

HANDLEIDING TIMER



AANSLUITEN KABEL

Schakel eerst de stroom uit voordat u de kabel aansluit.

- Gebruik een XMVK-as (2x2,5 mm² met aardscherm) voor de aansluiting.
- Sluit de bedrading aan volgens figuur:
 - Nuldraad (blauw) op de aansluiting "N"
 - Aarde draad (geel/groen)
 - Fasedraad (bruin) op de aansluiting "L"

TIJDINSTELLING

De schakelklok moet allereerst op tijd gezet worden: draai de schijf rechtsonder totdat de juiste tijd tegenover de pijl staat (rechtsboven driehoek). Bijvoorbeeld; om 8 uur 's avonds moet het getal 20 tegenover de pijl staan. De schijf draait in 24 uur éénmaal rond.

SCHAKELPROGRAMMA INSTELLEN


Met de ruiters op de draaischijf kan het gewenste schakelprogramma ingesteld worden. Druk de ruiters voorzichtig naar beneden voor de periode dat de aangesloten verlichting ingeschakeld dient te zijn. U wilt bijvoorbeeld de verlichting om 8 uur 's avonds (20.00 uur) inschakelen en om 10 uur 's avonds (22.00 uur) weer uitschakelen: duw de ruiters tussen de getallen 20 en 22 naar beneden. Op deze wijze kunnen meerdere schakelprogramma's ingesteld worden.

OVERBRUGGEN VAN HET SCHAKELPROGRAMMA

De schakelklok heeft in de binnenring een schakelaar waarmee het aangesloten apparaat via stopcontact continu aan (naar boven met "I") of via het programma geschakeld kan worden (naar onder met "klok"). Met de "klok" functie worden alle stopcontacten geschakeld.

TECHNISCHE GEGEVENS

- **3680W MAX**
16A / 230V~ / 50Hz
- Minimale tijdstelling: 15 Minuten
- Spatwaterdicht (IP44)
- 54.502.92

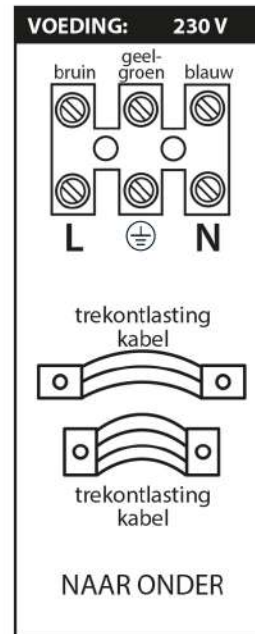

Voor eventuele vragen
en/of advies, raadpleeg
uw verkoper of installateur.

SHI B.V.
Laagveld 10
5721 VV Asten
the Netherlands

