

SINCE 1908

Solis

HAIR PERFECTION

Type 3805

Handleiding



INHOUD

BEDOELD GEBRUIK	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	3
INHOUD	7
APPARAATBESCHRIJVING	8
BEDIENINGSKNOPPEN	9
VOOR INGEBRUIKNAME	9
INSTALLATIE	9
DE HAARDROGER GEBRUIKEN	10
GEBRUIK VAN DE KOUDE-LUCHTKNOP	10
HET MONDSTUK VOOR HAARSTYLING GEBRUIKEN	10
REINIGING EN ONDERHOUD	11
OPBERGEN	12
TECHNISCHE GEGEVENS	12
BESCHIKBARE ACCESSOIRES	13
PROBLEMEN OPLOSSEN	13
VERWIJDERING	15
GARANTIE	15
SOLIS KLANTENSERVICE	15

BEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is bedoeld om haar te drogen en te stijlen.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - voor "bed and breakfasts" en voor niet-commercieel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring en kennis hebben, als zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe zij het toestel moeten gebruiken en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging of gebruikersonderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan letsel, schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in deze gebruikershandleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Als het netsnoer of het apparaat beschadigd is, retourneer dan het apparaat in zijn geheel naar Solis of naar een door Solis geautoriseerde onderhoudsmonteur voor reparatie.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot de installatie

▲ WAARSCHUWING

- Laat het apparaat niet vallen of ergens tegenaan stoten.
- Houd minimaal 20 cm afstand tussen het apparaat en muren, gordijnen of andere materialen en voorwerpen en zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
- Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of de op het typeplaatje van uw apparaat aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer met meervoudige stekkerdoos.
- Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstandsbediening.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf.
- Zet het apparaat nooit zo neer dat het in het water kan vallen of in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv. in of naast een gootsteen).
- Pak nooit een apparaat vast die in het water of in een andere vloeistof gevallen is:
 - Draag altijd droge rubberen handschoenen om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat uit het water haalt.
 - Gebruik het apparaat pas weer nadat het door Solis of een door Solis erkend servicecentrum op de werking en veiligheid gecontroleerd is.

- Wikkel voorafgaand aan het gebruik de voedingskabel volledig af.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik

⚠ WAARSCHUWING

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
- Bedek de luchtopeningen niet wanneer het apparaat in gebruik is.
- Trek de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat buiten werking is, als er geen toezicht is of als het moet worden schoongemaakt. Wij raden het gebruik van een aardlekschakelaar (FI-veiligheidsschakelaar) aan voor extra bescherming bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een veiligheidsschakelaar te gebruiken met nominale reststroom van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies contact op met uw elektricien.
- Risico op beschadiging van het apparaat! Laat nooit stof, vuil of linnen in het apparaat komen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt (spatten, enz.). Gebruik het apparaat niet met natte handen.
- Zet het apparaat niet neer wanneer het in werking is.
- Zorg er bij het gebruik van sprays of verstuivers voor dat het apparaat buiten bereik is.
- Risico op oververhitting en productschade! De luchtin- en uitgangen van het apparaat nooit bedekken. Het apparaat kan oververhitten en beschadigd raken.

- Risico op brandwonden of beschadiging van het apparaat!
De luchtuitleet wordt warm tijdens normaal gebruik:
 - Raak de luchtuitleet niet aan.
 - Zorg ervoor dat de stroomkabel nooit met de luchtuitleet in contact komt.
 - Houd het apparaat altijd uit de buurt van kinderen.
- Trek de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde accessoires of door Solis aanbevolen accessoires. Verkeerde accessoires en/of oneigenlijk gebruik kunnen schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
- Voorzichtig! Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een bad, douche of andere reservoirs die zijn gevuld met water of andere vloeistoffen (zie afbeelding A).



Veiligheidsinstructies met betrekking tot het onderhoud

▲ WAARSCHUWING

- Trek de stekker uit het stopcontact vóór het uitvoeren van onderhoud en het vervangen van onderdelen.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat reinigen.

- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen en zet het nooit in een vaatwasser. In het algemeen mag het apparaat niet in contact komen met vloeistoffen.
- Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Risico op breken van de kabel! Wikkel de kabel niet vast rond het apparaat.
- Risico op elektrische schok! Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen van het apparaat.
- Gebruik geen andere materialen of methoden dan deze die in de handleiding beschreven worden voor het reinigen van het apparaat.
- Reparaties aan dit apparaat/inclusief vervanging van het netsnoer mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde servicemedewerkers. Onjuiste reparatiewerkzaamheden kunnen een bron van gevaar zijn voor de gebruikers van het apparaat.

INHOUD


Controleer de inhoud van de verpakking.

1x HAIR PERFECTION

1x Haarstylingmondstuk


▲ APPARAATBESCHRIJVING

De HAIR PERFECTION is een haardroger die gebruikt wordt om haar te drogen en te stylen. De accessoires zijn eenvoudig aan het apparaat te bevestigen met een magnetische connector. De koudeluchtstand is ideaal om het haar te fixeren en het body en veerkracht te geven. De haardroger bevat ook een negatieve-ionengenerator, die uw haar gehydrateerd en glanzend houdt.

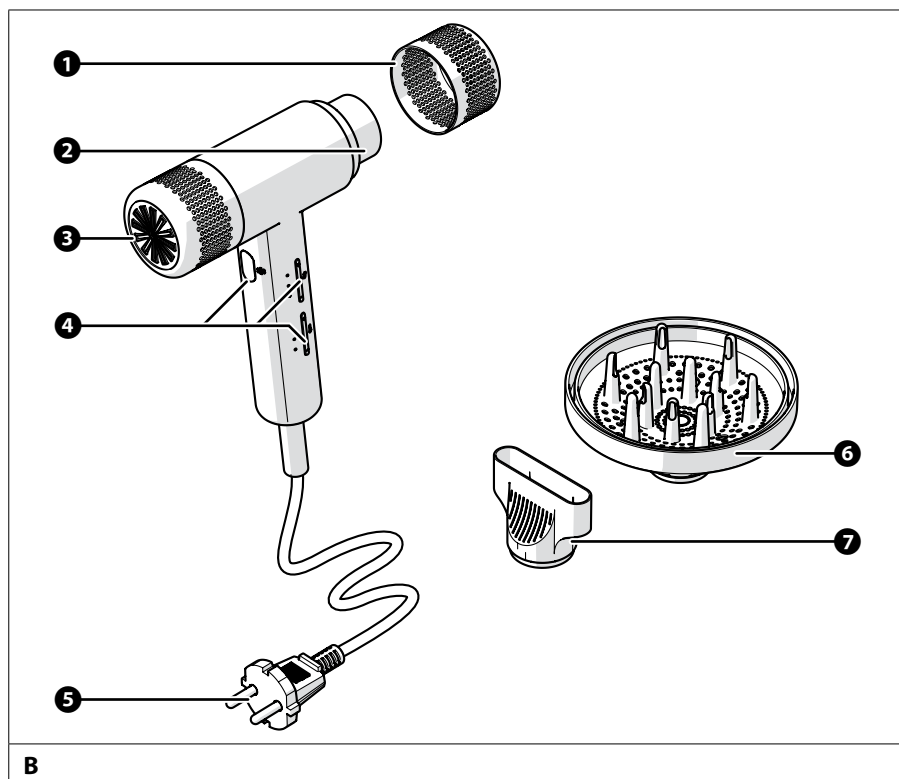

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Luchtfilterkap | 4 | Bedieningsknoppen |
| 2 | Luchtfilter | 5 | Stroomkabel |
| 3 | Magnetisch verbindstuk voor stylingmondstuk | 6 | Softstyler (verkrijgbaar als accessoire) |
| | | 7 | Haarstylingmondstuk |

▲ BEDIENINGSKNOPPEN

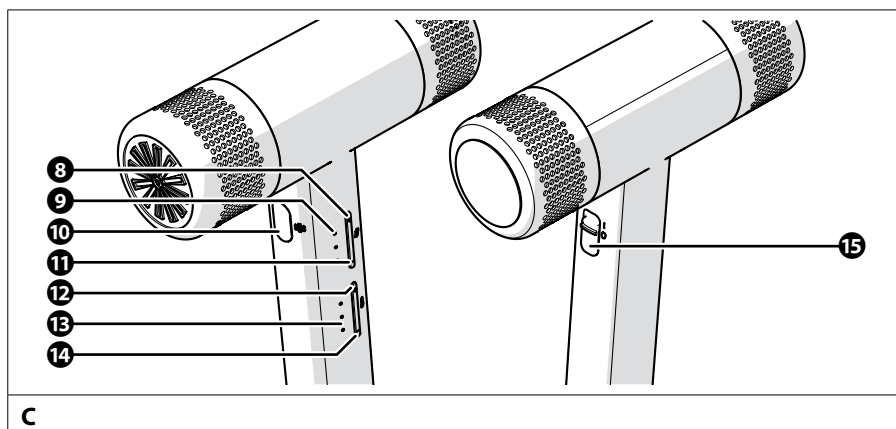

- | | |
|--|--|
| 8 Knop voor het verhogen van de luchtsnelheid | 12 Knop voor het verhogen van de temperatuur |
| 9 Luchtsnelheidindicators | 13 Temperatuurindicators |
| 10 Koude-luchtknop | 14 Knop voor het verlagen van de temperatuur |
| 11 Knop voor het verlagen van de luchtsnelheid | 15 Aan/uit-schakelaar |

▲ VOOR INGEBRUIKNAME

Het apparaat voorbereiden voor het eerste gebruik:

1. Verwijder alle verpakking, stickers en etiketten.

▲ INSTALLATIE

- i** We raden het installeren van een verliesstroomschakelaar aan, voor aanvullende bescherming bij het gebruiken van elektrische apparaten. Het wordt aanbevolen om een stroomonderbreker met een nominale verliesstroom van 30 mA te gebruiken. Uw lokale elektricien kan u raad geven.

Om het apparaat te installeren:

1. Steek de stekker van de **stroomkabel** 5 in een stopcontact.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

▲ DE HAARDROGER GEBRUIKEN

De föhn gebruiken:

1. Zet de **aan/uit-schakelaar** 15 naar / om het apparaat in te schakelen.

 Het apparaat start met de instellingen die gebruikt werden voordat het apparaat werd uitgeschakeld.
2. Druk op de **knoppen voor het verhogen en verlagen van de luchtsnelheid** 8 11 om de gewenste luchtsnelheid in te stellen. De **luchtsnelheidindicators** 9 tonen het geselecteerde luchtsnelheidsniveau.
3. Druk op de **knoppen voor het verhogen en verlagen van de temperatuur** 12 14 om de gewenste temperatuur in te stellen. De **temperatuurindicators** 13 tonen het geselecteerde temperatuurniveau.

▲ GEBRUIK VAN DE KOUDE-LUCHTKNOP

Gebruik de koude-luchtknop na het drogen en/of borstelen van je haar.


De koude-luchtknop gebruiken:

1. Houd de koudeluchtknop 10 ingedrukt om een stroom koude lucht op te wekken. Zodra u de koudeluchtknop 10 loslaat, wordt de verwarming weer ingeschakeld.

▲ HET MONDSTUK VOOR HAARSTYLING GEBRUIKEN


Het haarstylingmondstuk gebruiken:

1. Zet de **aan/uit-knop** 15 op 0.
2. Laat het apparaat afkoelen.

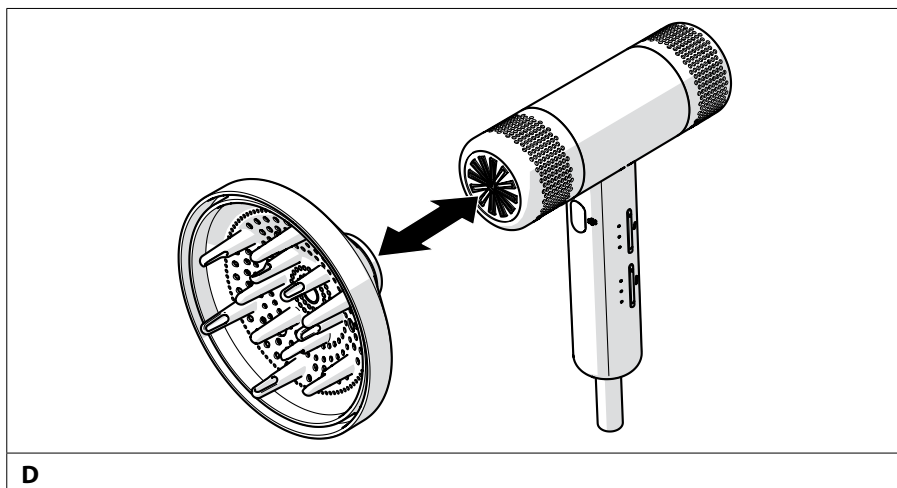

3. Plaats het **haarstylingmondstuk 7** of de **softstyler 6** voorop het apparaat (zie afbeelding D). De softstyler 6 is verkrijgbaar als accessoire.

▲ REINIGING EN ONDERHOUD

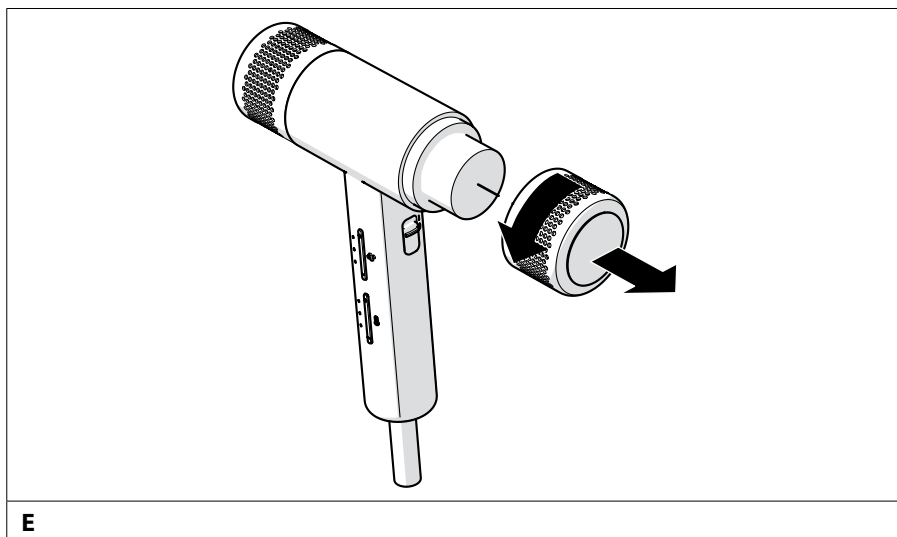

We raden aan om het apparaat regelmatig te reinigen. Om het apparaat te reinigen:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Houd de **koudeluchtknop** 10 5 seconden ingedrukt om het zelfreinigingsproces van het apparaat te starten.

Het zelfreinigingsproces duurt 10 seconden. Tijdens dit proces gaan de **luchtsnelheidindicators** 9 en de **temperatuurindicators** 13 knipperen.

Het zelfreinigingsproces is voltooid wanneer de **luchtsnelheidindicators** 9 en de **temperatuurindicators** 13 stoppen met knipperen en het apparaat stopt met luchtblazen.

4. Trek de **stroomkabel** 5 uit het stopcontact en rol het op.
5. Maak het apparaat schoon met een licht vochtige doek.
6. Droog het apparaat af met een zachte, droge doek.
7. Draai de **luchtfilterkap** 1 tegen de klok in en verwijder hem uit het apparaat (zie afbeelding E).
8. Reinig de **luchtfilterkap** 1 en het **luchtfilter** 2 met een borstel of een droge doek.

 De luchtfilterkap mag nooit vervangen worden als deze nat is.

 Gebruik het apparaat nooit zonder dat de luchtfilterdeksel is bevestigd.

9. Plaats de **luchtfilterkap** 1 terug en draai hem met de klok mee om hem op het apparaat te installeren.

OPBERGEN

1. Bewaar het apparaat in een droge en afgesloten ruimte.

TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	Type 3805
Spanning/frequentie	220 – 240 V~/50 – 60 Hz
Vermogen	1600 W
Afmetingen (b × d × h)	15 × 5 × 18 cm

Gewicht	ca. 290 g (zonder stroomkabel)
Negatieve ionenconcentratie	10 miljoen / cm ³

Technische wijzigingen voorbehouden.

▲ BESCHIKBARE ACCESSOIRES

Artikelnr.	Artikel
967.67	Softstyler

▲ PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Het apparaat werkt niet.	De stroomaansluiting werkt niet.	Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact zit.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar op / staat.
	Het apparaat is beschadigd.	Als het apparaat niet inschakelt wanneer de aan/uit-schakelaar wordt ingedrukt, is het apparaat beschadigd. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
Het apparaat ruikt vreemd tijdens gebruik.	Er zitten stof, vuil en/of pluisjes in het apparaat.	Reinig het apparaat (zie hoofdstuk <i>Reiniging en onderhoud</i>). Als de vreemde geur niet verdwijnt, is het apparaat beschadigd. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
De luchtstroom is zwakker dan normaal.	De luchtinlaat is geblokkeerd.	Reinig de luchtfilterkap en het luchtfilter.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Het verwarmingselement van het apparaat wordt rood en/of de temperatuur van de luchtstroom is ongebruikelijk hoog.	Het apparaat is beschadigd.	Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.

▲ VERWIJDERING



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om eventuele schade voor het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het verantwoord worden gerecycled ter bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de handelaar waar het product werd aangekocht. Zij kunnen het product ook inzamelen met het oog op een milieuvriendelijke recycling.

▲ GARANTIE

2 jaar garantie, respectievelijk 5 jaar garantie met productregistratie.

 Alleen geldig met een kassabon.

Op dit apparaat geven wij garantie als het defect aantoonbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten en ondanks juist gebruik en onderhoud is ontstaan. Glasbreuk valt niet onder de garantie. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de aankoopbon die bij het apparaat moet zitten. De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik. De gedetailleerde garantiëvoorwaarden zijn te vinden op www.solis.com.

▲ SOLIS KLANTENSERVICE



Het is altijd de moeite waard om ons te bellen voordat u het artikel opstuurt, omdat storingen vaak eenvoudig kunnen worden opgelost met een passende tip of truc van onze experts. Voor landspecifieke contactinformatie, scan de QR-code, volg de weblink of bel ons.

S I N C E 1 9 0 8

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Bezoek ons op

www.solis.com

Version 06/2024