

SINCE 1908

Solis

AIRVOLUTION

Type 3804

Handleiding



INHOUD

BEDOELD GEBRUIK	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	3
INHOUD	7
APPARAATBESCHRIJVING	8
BEDIENINGSKNOPPEN	9
VOOR INGEBRUIKNAME	9
INSTALLATIE	9
DE HAARDROGER GEBRUIKEN	10
HET MONDSTUK VOOR HAARSTYLING GEBRUIKEN	10
DE MODI GEBRUIKEN	11
DE AANPASBARE MODUS INSTELLEN	11
DE INSTELLING VOOR AUTOMATISCHE CYCLUS GEBRUIKEN	12
DE INSTELLINGEN VERGRENDELEN	12
REINIGING EN ONDERHOUD	12
OPBERGEN	13
TECHNISCHE GEGEVENS	14
PROBLEMEN OPLOSSEN	15
VERWIJDERING	16
GARANTIE	16
SOLIS KLANTENSERVICE	16

BEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is bedoeld om haar te drogen en te stijlen.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - voor "bed and breakfasts" en voor niet-commercieel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies betreffende het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen jonger dan 8 mogen het apparaat niet gebruiken.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan letsel, schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in deze gebruikershandleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Als het netsnoer of het apparaat beschadigd is, retourneer dan het apparaat in zijn geheel naar Solis of naar een door Solis geautoriseerde onderhoudsmonteur voor reparatie.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE INSTALLATIE

▲ WAARSCHUWING

- Laat het apparaat niet vallen of ergens tegenaan stoten.
- Houd minimaal 20 cm afstand tussen het apparaat en muren, gordijnen of andere materialen en voorwerpen en zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
- Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of de op het typeplaatje van uw apparaat aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer met meervoudige stekkerdoos.
- Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstandsbediening.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf.
- Zet het apparaat nooit zo neer dat het in het water kan vallen of in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv. in of naast een gootsteen).
- Pak nooit een apparaat vast die in het water of in een andere vloeistof gevallen is:
 - Draag altijd droge rubberen handschoenen om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat uit het water haalt.

- Gebruik het apparaat pas weer nadat het door Solis of een door Solis erkend servicecentrum op de werking en veiligheid gecontroleerd is.
- Wikkel voorafgaand aan het gebruik de voedingskabel volledig af.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK

⚠ WAARSCHUWING

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde accessoires of door Solis aanbevolen accessoires. Verkeerde accessoires en/of oneigenlijk gebruik kunnen schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
- Bedek de luchtopeningen niet wanneer het apparaat in gebruik is.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is of onbeheerd achtergelaten wordt en vóór reiniging.
- Risico op beschadiging van het apparaat! Laat nooit stof, vuil of linnen in het apparaat komen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt (spatten, enz.). Gebruik het apparaat niet met natte handen.
- Zet het apparaat niet neer wanneer het in werking is.
- Zorg er bij het gebruik van sprays of verstuivers voor dat het apparaat buiten bereik is.

- Risico op oververhitting en productschade! De luchtin- en uitgangen van het apparaat nooit bedekken. Het apparaat kan oververhitten en beschadigd raken.
- Risico op brandwonden of beschadiging van het apparaat! De luchtuitlaat wordt warm tijdens normaal gebruik:
 - Raak de luchtuitlaat niet aan.
 - Zorg ervoor dat de stroomkabel nooit met de luchtuitlaat in contact komt.
 - Houd het apparaat altijd uit de buurt van kinderen.
- Trek de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Voorzichtig! Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een bad, douche of andere reservoirs die zijn gevuld met water of andere vloeistoffen (zie afbeelding A).



A

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET ONDERHOUD

⚠ WAARSCHUWING

- Trek de stekker uit het stopcontact vóór het uitvoeren van onderhoud en het vervangen van onderdelen.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat reinigen.

- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen en zet het nooit in een vaatwasser. In het algemeen mag het apparaat niet in contact komen met vloeistoffen.
- Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Risico op breken van de kabel! Wikkel de kabel niet vast rond het apparaat.
- Risico op elektrische schok! Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen van het apparaat.
- Gebruik geen andere materialen of methoden dan deze die in de handleiding beschreven worden voor het reinigen van het apparaat.
- Reparaties aan dit apparaat/inclusief vervanging van het netsnoer mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde servicemedewerkers. Onjuiste reparatiewerkzaamheden kunnen een bron van gevaar zijn voor de gebruikers van het apparaat.

INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking.

1x AIRVOLUTION


1x Breed haarstylingmondstuk

1x Smal haarstylingmondstuk

1x Diffuser

▲ APPARAATBESCHRIJVING


De AIRVOLUTION is een föhn die wordt gebruikt om haar droog te blazen en te stijlen. De accessoires kunnen eenvoudig met een magnetisch verbindstuk aan het apparaat worden bevestigd. Het apparaat heeft vier vooraf ingestelde modi en één aanpasbare modus waarmee u uw voorkeursinstellingen kunt opslaan. Bovendien heeft de föhn een negatieve ionengenerator, die hydrateert en voor stralend haar zorgt.

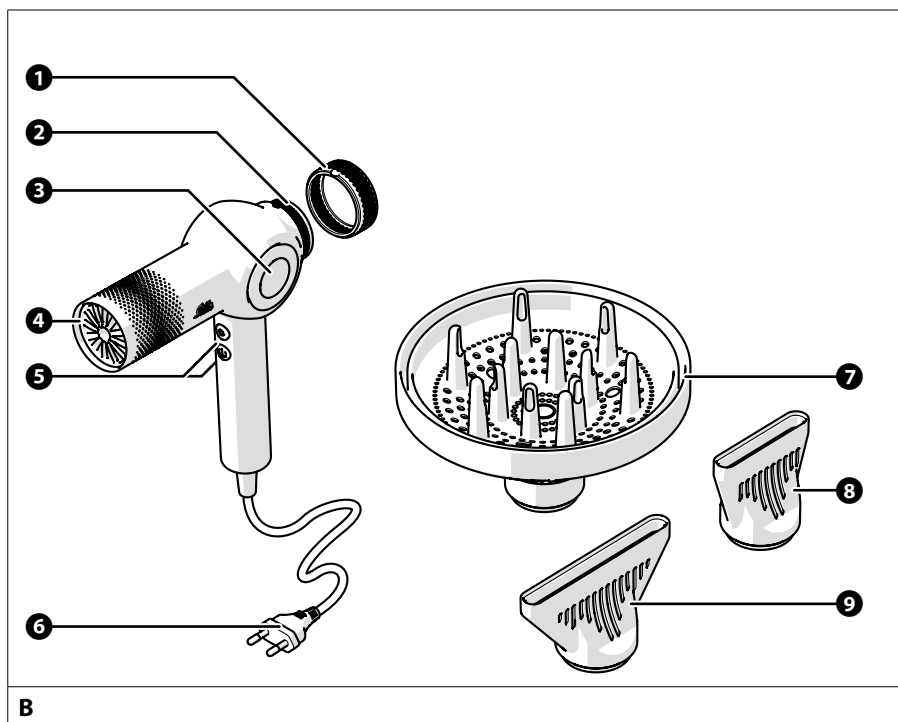

B

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Magnetisch luchtfilterdeksel | 5 Bedieningsknoppen |
| 2 Luchtfilter | 6 Stroomkabel |
| 3 Display | 7 Diffuser |
| 4 Magnetisch verbindstuk voor stylingmondstuk | 8 Smal haarstylingmondstuk |
| | 9 Breed haarstylingmondstuk |

▲ BEDIENINGSKNOPPEN

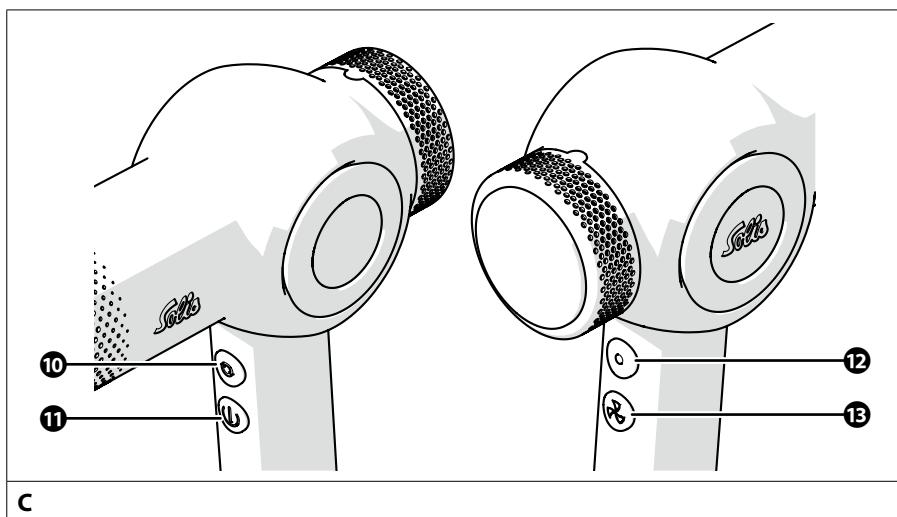

10 Knop voor automatische cyclus/
vergrendeling

11 Aan/uit-/modusknop

12 Temperatuurknop

13 Knop voor lichtsnelheid

▲ VOOR INGEBRUIKNAME

Het apparaat voorbereiden voor het eerste gebruik:

1. Verwijder alle verpakking, stickers en etiketten.

▲ INSTALLATIE

i We raden het installeren van een verliesstroomschakelaar aan, voor aanvullende bescherming bij het gebruiken van elektrische apparaten. Het wordt aanbevolen om een stroomonderbreker met een nominale verliesstroom van 30 mA te gebruiken. Uw lokale elektricien kan u raad geven.

Om het apparaat te installeren:

1. Steek de stekker van de **stroomkabel 6** in een stopcontact.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

▲ DE HAARDROGER GEBRUIKEN

De föhn gebruiken:

1. Houd de **Aan/uit-/modus-knop** 11 één seconde ingedrukt om het apparaat aan te zetten.
- i Wanneer het product voor de allereerste keer wordt ingeschakeld, wordt het opgestart in de standaard aanpasbare modus (45 °C en zachte snelheid). Na de eerste keer start het apparaat op de stand die werd gebruikt voordat het apparaat werd uitgeschakeld.
2. Druk herhaaldelijk op de **temperatuurknop** 12 om door de vijf temperatuurinstellingen te bladeren. Het display toont de geselecteerde temperatuur in graden Celsius.
3. Druk herhaaldelijk op de **knop voor luchtsnelheid** 13 om door de vier luchtsnelheidsinstellingen te bladeren. Het display toont de geselecteerde luchtsnelheid in meters per seconde.
4. Houd de **Aan/uit-/modusknop** 11 één seconde ingedrukt om het apparaat uit te zetten.

▲ HET MONDSTUK VOOR HAARSTYLING GEBRUIKEN

Het haarstylingmondstuk gebruiken:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Plaats een van de **haarstylingmondstukken** 8 9 of de **diffuser** 7 voorop het apparaat.
4. Het apparaat gebruiken (zie hoofdstuk *De haardroger gebruiken*).
5. Laat het apparaat afkoelen.
6. Verwijder het **haarstylingmondstuk** 8 9 of de **diffuser** 7 van het apparaat.

▲ DE MODI GEBRUIKEN

De modi gebruiken:

1. Druk op de **aan/uit-/modusknop** 11 terwijl het apparaat aan staat om een van de vijf modi te selecteren. Het display geeft de geselecteerde modus weer.

Modus	Temperatuur	Luchtsnelheid
Aanpasbare modus (toont een hart op het display)	Aanpasbaar	Aanpasbaar
<i>JUNIOR</i>	45 °C	Zacht
<i>NATURAL</i>	45 °C	Medium
<i>CARE</i>	55 °C	Snel
<i>FAST DRY</i>	65 °C	Extra snel

- i** Wanneer de aan/uit-/modusknop voor de eerste keer wordt ingedrukt nadat het product is ingeschakeld, schakelt het apparaat over naar de aanpasbare modus.

▲ DE AANPASBARE MODUS INSTELLEN

Uw eigen modus opslaan:

1. Selecteer de instellingen die u wilt opslaan in de aanpasbare modus (zie hoofdstuk *De föhn gebruiken*).
2. Houd de **temperatuurknop** 12 en de **knop voor luchtsnelheid** 13 tegelijkertijd drie seconden ingedrukt. De instellingen worden opgeslagen in de aanpasbare modus en op het display wordt *PERSONAL MODE SET* weergegeven.

▲ DE INSTELLING VOOR AUTOMATISCHE CYCLUS GEBRUIKEN

De instelling voor automatische cyclus gebruiken:

1. Houd de **knop voor de automatische cyclus/vergrendeling** 10 één seconde ingedrukt om de instelling voor de automatische cyclus te activeren. Op het display verschijnt *AUTO CYCLE*.

Het apparaat wisselt tussen een warme luchtstroom (5 seconden) en een koele luchtstroom (2 seconden).

- i De temperatuur en de lichtsnelheid kunnen worden aangepast terwijl de automatische cyclus is geactiveerd.
2. Houd de **knop voor de automatische cyclus/vergrendeling** 10 één seconde ingedrukt om de instelling voor de automatische cyclus uit te zetten.

▲ DE INSTELLINGEN VERGRENDELEN

Zo vergrendelt u de knoppen op het apparaat:

1. Druk twee keer op de **knop voor automatische cyclus/vergrendeling** 10 om de instellingen van het apparaat te vergrendelen.
- i Als de apparaten zijn vergrendeld, werkt de aan/uit-/modusknop ook niet om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk twee keer op de **knop voor automatische cyclus/vergrendeling** 10 om de instellingen te ontgrendelen.

▲ REINIGING EN ONDERHOUD

We raden u aan het apparaat schoon te maken wanneer *CLEAN ME* en *PRESS AUTO CYCLE & POWER FOR 3 SECONDS* op het display wordt weergegeven. Om het apparaat te reinigen:


- i Het apparaat start na elke 40 uur gebruik een zelfreinigingsprogramma. Op het display wordt *CLEAN ME* en *PRESS AUTO CYCLE & POWER FOR 3 SECONDS* weergegeven. Druk op een willekeurige knop om het zelfreinigingsprogramma van het apparaat te negeren. Als het zelfreinigingsprogramma wordt genegeerd, geeft het apparaat bij het volgende gebruik opnieuw de melding over het zelfreinigingsprogramma weer.

1. Houd de **knop voor automatische cyclus/vergrendeling** ⑩ en de **aan/uit-/modusknop** ⑪ tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt om het reinigingsproces te starten

Het apparaat telt af vanaf 10. Tijdens het aftellen zijn alle knoppen uitgeschakeld.

Het zelfreinigingsprogramma is gereed wanneer op het display de tekst *UNPLUG CLEAN FILTERS DONE* wordt weergegeven.

2. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
3. Laat het apparaat afkoelen.
4. Trek en verwijder de **magnetische luchtfilterdeksel** ① van het apparaat (zie afbeelding D).

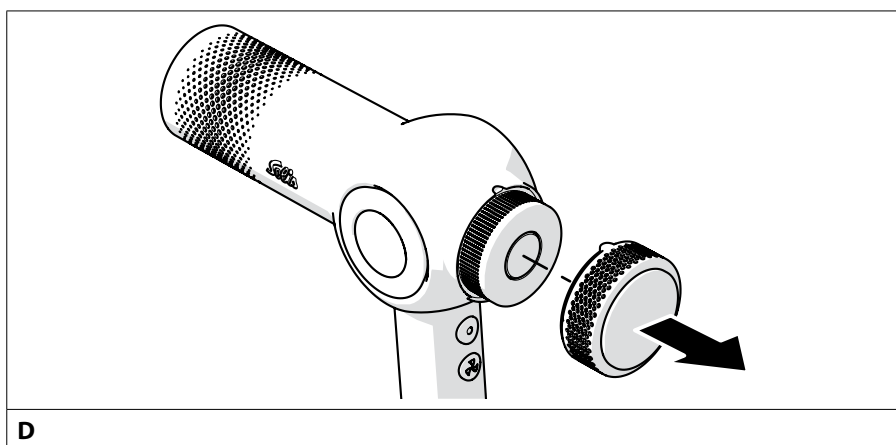

5. Reinig de **magnetische luchtfilterdeksel** ① en het **luchtfilter** ② met een borstel of een droge doek.

i Gebruik het apparaat nooit zonder dat de luchtfilterdeksel is bevestigd.

6. Plaats de **magnetische luchtfilterdeksel** ① terug op het apparaat.
7. Maak het apparaat schoon met een licht vochtige doek.
8. Droog het apparaat af met een zachte, droge doek.

▲ OPBERGEN

Bewaar het apparaat in een droge en afgesloten ruimte.

TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	Type 3804
Voltage	220-240 V~/50 - 60 Hz
Vermogen	1600 W
Afmetingen (b x d x h)	5,8 x 16,7 x 22,0 cm
Gewicht	325 g (zonder stroomkabel)
Negatieve ionenconcentratie	20 miljoen/cm ³
Temperatuurinstellingen	Coolshot 45 °C 55 °C 65 °C 75 °C
Luchtsnelheidsinstellingen	Zacht Medium Snel Extra snel

Technische wijzigingen voorbehouden.

▲ PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Het apparaat werkt niet.	De stroomaansluiting werkt niet.	Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact zit.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
	Het apparaat is beschadigd.	Druk op een willekeurige knop. Als het apparaat niet inschakelt, is het apparaat beschadigd. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
Ledscherm licht niet op.	Het apparaat is beschadigd.	Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
Het apparaat ruikt vreemd tijdens gebruik.	Er zitten stof, vuil en/of pluisjes in het apparaat.	Reinig het apparaat (zie hoofdstuk <i>Reiniging en onderhoud</i>). Als de vreemde geur niet verdwijnt, is het apparaat beschadigd. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
De luchtstroom is zwakker dan normaal.	De luchtinlaat is geblokkeerd.	Reinig de magnetische luchtfilterdeksel en het luchtfilter.
Het verwarmingselement van het apparaat wordt rood en/of de temperatuur van de luchtstroom is ongebruikelijk hoog.	Het apparaat is beschadigd.	Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.

▲ VERWIJDERING



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om eventuele schade voor het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het verantwoord worden gerecycled ter bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de handelaar waar het product werd aangekocht. Zij kunnen het product ook inzamelen met het oog op een milieuvriendelijke recycling.

▲ GARANTIE

2 jaar garantie, respectievelijk 5 jaar garantie met productregistratie.

 Alleen geldig met een kassabon.

Op dit apparaat geven wij garantie als het defect aantoonbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten en ondanks juist gebruik en onderhoud is ontstaan. Glasbreuk valt niet onder de garantie. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de aankoopbon die bij het apparaat moet zitten. De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn te vinden op www.solis.com.

▲ SOLIS KLANTENSERVICE



Het is altijd de moeite waard om ons te bellen voordat u het artikel opstuurt, omdat storingen vaak eenvoudig kunnen worden opgelost met een passende tip of truc van onze experts. Voor landspecifieke contactinformatie, scan de QR-code, volg de weblink of bel ons.

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

SINCE 1908

Solis

Bezoek ons op

www.solis.com