


(1)

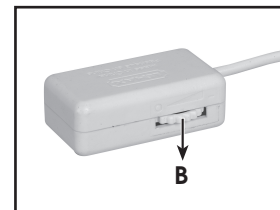

(2)

GB Instructions for #54451 Topsy Turvy, With Adaptor

FEATURES:

- On/off switch with volume control.
- Dish starts spinning flat on base. It then lifts and continues to rotate.
- The unit lights up.
- Sound track in English only.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- Operate by using the adaptor included. Insert the jack into the reception socket (A) on the side of the unit on Diagram 1. Plug the adaptor into a household electrical outlet.
- Turn Power Switch/Volume Control (B) extending from the side of the unit to "—" position until "click" sound is heard and the volume is at desired level on Diagram 2.
- Background music/sounds will be heard. Animations will begin and lights will illuminate the unit.

POWER:

- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- When switch is turned off, background music/sounds will cease. Do not immediately restart. Allow 10 seconds for the riders to land and the lights to turn off. Restarting the unit during the recycle phase will cause malfunction.
- Suggest using the adaptor provided.
- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA

F Directives – Article n° 54451 Manège tournant, avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES :

- Interrupteur marche/arrêt avec réglage du volume.
- Le plateau commence par tourner à plat sur la base. Puis il se soulève tout en continuant de tourner.
- L'unité s'illumine.
- Bande sonore en anglais seulement.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Fonctionne avec l'adaptateur inclus. Insérer le connecteur dans la prise femelle (A) sur le côté de l'unité, tel que vu sur le Diagramme 1. Brancher l'adaptateur sur une prise électrique domestique.
- Faites tourner l'interrupteur/le contrôle du volume (B) sur le côté de l'unité en position « — » jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre et que le volume souhaité soit atteint, tel que vu sur le Diagramme 2.
- Vous entendez maintenant un fond sonore musical et divers sons. L'animation commence et des lumières illuminent l'article.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Lorsque l'interrupteur est en position d'arrêt, la musique et les sons d'arrière-plan cessent. Ne remettez pas l'article en marche immédiatement. Patientez 10 secondes pour que l'animation termine son cycle et que les lumières s'éteignent. Remettre l'appareil en marche avant qu'il ne soit complètement éteint entraînera un dysfonctionnement.
- N'employez que l'adaptateur inclus avec l'article.
- Ce bloc-moteur est destiné à être correctement orienté en position verticale, ou à plat, sur le sol.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE

ES Instrucciones para #54451 Juego mecánico Topsy Turvy, con adaptador

CARACTERÍSTICAS :

- Interruptor encendido/apagado con control de volumen.
- El plato comienza a dar vueltas de forma paralela a la base. Luego se eleva y continúa girando.
- La unidad se iluminará.
- Sonido únicamente en inglés.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Opere utilizando el adaptador incluido. Inserte la clavija en el contacto receptor (A) que está en el costado de la unidad, tal como se muestra en la Figura 1. Enchufe el adaptador en un tomacorriente doméstico.
- Gire el interruptor de alimentación/control de volumen (B) que se extiende desde el costado de la unidad a la posición "—" hasta que escuche un "clic" y el volumen está en el nivel deseado, tal como se muestra en la Figura 2.
- Se escucha música y sonidos de fondo. Las animaciones comenzarán y las luces iluminarán la unidad.

ENERGÍA :

- CC de 4,5 V

PRECAUCIONES :

- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Cuando el interruptor se apaga, la música de fondo y los sonidos cesan. No reinicie de inmediato. La animación completará el ciclo en 10 segundos y las luces se rán. Reiniciar la unidad durante el ciclo de apagado causará fallas en el funcionamiento.
- Se recomienda utilizar el adaptador suministrado.
- Esta unidad de alimentación debería estar correctamente orientada en posición vertical o de montaje en el piso.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.

IMPRESO EN CHINA