


(1)

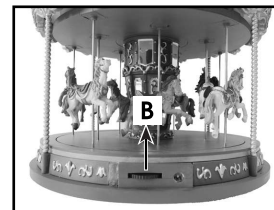

(2)

GB Instructions for #84349 The Grand Carousel, With Adaptor

FEATURES:

- On/off switch with volume control.
- Carousel revolves.
- Horses rise and fall.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- Before connecting the power source, remove protective cushion carefully.
- Operate by using the adaptor included. Insert the jack into the reception socket (A) at the back of the unit on Diagram 1. Plug the adaptor into a household electrical outlet.
- Turn Power Switch/Volume Control (B) at the back of the unit to "—" position until "click" sound is heard and the volume is at desired level on Diagram 2.
- Background sounds/music will be heard. Animations will begin and lights will illuminate the unit.

POWER:

- DC 4.5 V
- 380 mA

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Suggest using the adaptor provided.
- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

 The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA

F Directives - Article n° 84349 Le grand carroussel, avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES :

- Interrupteur marche/arrêt avec réglage du volume.
- Le carroussel tourne.
- Les chevaux montent et descendent.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Avant de brancher la source d'alimentation, retirez le coussin protecteur délicatement.
- Pour mettre l'article sous tension, employez l'adaptateur inclus à cet effet. Branchez le jack dans la prise d'alimentation (A) située à l'arrière de l'article, tel que vu sur le Diagramme 1. Branchez l'adaptateur dans une prise murale domestique.
- Faire tourner l'interrupteur/contrôle du volume (B) à l'arrière de l'unité en position « — » jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre et que le volume souhaité soit atteint, tel que vu sur le Diagramme 2.
- Vous entendez maintenant un fond sonore musical et divers sons. L'animation commence et des lumières illuminent l'article.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V
- 380 mA

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- N'employez que l'adaptateur inclus avec l'article.
- Ce bloc-moteur est destiné à être correctement orienté en position verticale, ou à plat, sur le sol.

 Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE

ES Instrucciones para #84349 El carrusel magnífico, con adaptador

CARACTERÍSTICAS :

- Interruptor encendido/apagado con control de volumen.
- El carrusel gira.
- Los caballos suben y bajan.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Antes de conectar a la fuente de energía, retire la almohadilla protectora con cuidado.
- Opere con el uso del adaptador incluido. Inserte el enchufe en el enchufe de entrada (A) detrás de la unidad (Diagrama 1). Conecte el adaptador al tomacorriente.
- Gire el interruptor de alimentación/control de volumen (B) en la parte posterior de la unidad a la posición "—" hasta escuchar un sonido de "clic" y el volumen esté en el nivel deseado (Diagrama 2).
- Se escucha música y sonidos de fondo. Las animaciones comenzarán y las luces iluminarán la unidad.

ENERGÍA :

- CC de 4.5 V
- 380 mA


PRECAUCIONES :

- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda utilizar el adaptador suministrado.
- Esta unidad de alimentación debería estar correctamente orientada en posición vertical o de montaje en el piso.


 El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.

IMPRESO EN CHINA



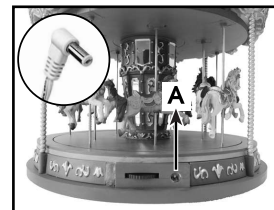

(1)

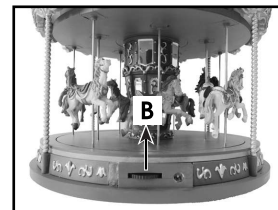

(2)

DE Anleitung für Artikelnummer 84349 Das große Karussell, mit Netzteil

MERKMALE:

- Ein-/Ausschalter mit Lautstärkeregelung.
- Das Karussell dreht sich.
- Pferde gehen auf und ab.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Vor Anschluss an die Netzsteckdose vorsichtig das Schutzpolster entfernen.
- Mittels des mitgelieferten Adapters anschließen. Den Stecker in die Eingangsbuchse (A) hinten am Artikel stecken, wie in Abb. 1 gezeigt. Den Adapter anschließend in die Steckdose stecken.
- Den Netzschalter/Lautstärkereglern (B) an der Rückseite der Einheit auf „—“ stellen, bis ein Klicken zu hören und die gewünschte Lautstärke eingestellt ist (siehe Abb. 2).
- Hintergrundgeräusche/-musik sind zu hören. Das schiff schaukelt hin und her und die Lämpchen beleuchten es.

STROMVERSORGUNG:

- DC 4,5 V
- 380 mA

WARNHINWEISE:

- Dies ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet. Ausserhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Dieses Element ist senkrecht oder auf dem Fußboden aufzustellen.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

GEDRUCKT IN CHINA

NL Instructies voor item #84349 De grootse draaimolen, met adapter

KENMERKEN:

- Aan-/uitknop met volumeregeling.
- Draaimolen draait.
- Paarden gaan naar boven en naar beneden.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Verwijder voorzichtig het beschermende kussen vóór het aansluiten van de stroomvoorziening.
- Gebruik de meegeleverde adapter. Steek de stekker in de contactdoos (A) aan de achterkant van de eenheid, zie afbeelding 1. Steek de adapter in een normaal stopcontact.
- Zet de stroomschakelaar/volumeregeling (B) aan de achterkant van het apparaat volgens afbeelding 2 in de stand "—", totdat u een klik hoort en het volume het gewenste niveau heeft bereikt.
- Er klinkt achtergrondgeluid/muziek. De unit zal gaan bewegen en de lampjes zullen de unit verlichten.

VOEDING:

- DC 4,5 V
- 380 mA

WAARSCHUWINGEN:

- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Gebruik de bijgeleverde adapter.
- Deze unit is bedoeld voor verticale plaatsing, of plaatsing op een vloeroppervlak.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingsystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

GEDRUKT IN CHINA

IT Istruzioni per #84349 Giostra grande, Adattore incluso nella confezione

CARATTERISTICHE:

- Interruttore on/off con controllo volume.
- Il carosello ruota su sé stesso.
- I cavalli vanno su e giù.

ISTRUZIONI:

- Appoggiate la struttura su una superficie piatta.
- Prima di collegare la fonte di alimentazione, rimuovere con cautela il cuscinetto protettivo.
- Attivare tramite l'adattore incluso nella confezione. Inserire il cavo dell'adattore nella presa (A) sul retro dell'oggetto, come nella Figura 1. Collegare quindi l'adattore ad una presa elettrica per uso domestico.
- Ruotare l'interruttore principale/il controllo del volume (B) sul retro dell'unità in posizione "—" fino a sentire uno scatto, e regolare il volume fino al livello desiderato come da Figura 2.
- Si udranno suoni di sottofondo. L'oggetto si illuminerà e comincerà ad animarsi.

ALIMENTAZIONE:

- DC 4,5 V
- 380 mA

AVVERTENZE:

- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Si raccomanda di utilizzare l'adattore incluso nella confezione.
- Questo alimentatore va montato correttamente, in posizione verticale o a terra.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA

