


(1)

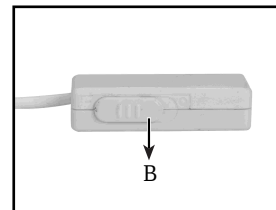

(2)

GB Instructions for #75194 Main Terminal Train Station, With Adaptor

FEATURES:

- Lights along cornices are on.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- Operate by using the adaptor included. Insert the jack into the reception socket (A) at the back of the unit on Diagram 1. Plug the adaptor into a household electrical outlet.
- Locate Power Cord (B) extending from rear of the unit and shift the button to "—" position on Diagram 2.
- When activated, lights will illuminate the unit.

POWER:

- DC 4.5 V
- 100 mA

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Suggest using the adaptor provided.
- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA

F Directives – Article n° 75194 Gare de Trains Principale, avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES :

- Les lumières le long des corniches sont allumées.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Pour mettre l'article sous tension, employez l'adaptateur, compris à cet effet. Branchez le jack (ou connecteur femelle) dans la prise d'alimentation (A) située à l'arrière de l'article, tel que vu sur le Diagramme 1. Branchez l'adaptateur dans une prise murale domestique.
- Repérez le cordon d'alimentation (B) situé à l'arrière de l'article et déplacez la touche à la position « — », tel que vu sur le Diagramme 2.
- Lorsque l'article est mis sous tension, des lumières l'illuminent.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V
- 100 mA

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- N'employez que l'adaptateur inclus avec l'article.
- Ce bloc-moteur est destiné à être correctement orienté en position verticale, ou à plat, sur le sol.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE

ES Instrucciones para #75194 Terminal Principal de la Estación de Ferrocarril, con adaptador

CARACTERÍSTICAS :

- Las luces en las cornisas están prendidas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Opere con el uso del adaptador incluido. Inserte el enchufe de entrada (A) detrás de la unidad (Diagrama 1). Conecte el adaptador al toma corriente.
- Coloque el cable de alimentación (B) que se extiende desde la parte trasera de la unidad y cambie el botón a la posición "—" que se encuentra en el Diagrama 2.
- Cuando se active, las luces iluminarán la unidad.

ENERGÍA :

- CC de 4.5 V
- 100 mA

PRECAUCIONES :

- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda utilizar el adaptador suministrado.
- Esta unidad de alimentación debería estar correctamente orientada en posición vertical o de montaje en el piso.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.



IMPRESO EN CHINA

75194.v02