



(1)

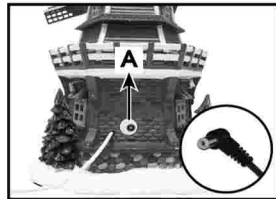

(2)

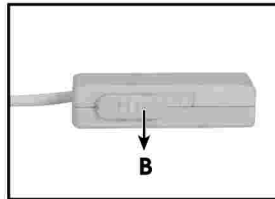

(3)



Instructions for #25384

Stony Brook Windmill, Set of 2, With Adaptor

FEATURES:

- Windmill blade revolves.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- Attach the blade (included) to the windmill on Diagram 1.
- Operate by using the adaptor included. Insert the jack to the reception socket (A) at the back of the unit on Diagram 2. Plug the adaptor into a household electrical outlet.
- Locate Power Cord (B) extending from rear of the unit and shift the button to "—" position on Diagram 3.
- When activated, animations will begin and lights will illuminate the unit.

POWER:

- DC 4.5V
- 130mA

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Do not turn on the unit until accessories have been properly placed.
- Suggest using the adaptor provided.
- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA



Directives – Article n° 25384

Stony Brook Windmill, ens de 2, avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES :

- Les lames du moulin tournent.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Placer le panneau indicateur (inclus) sur le côté gauche de l'unité, comme indiqué sur le Diagramme 1.
- Pour mettre l'article sous tension, employez l'adaptateur, compris à cet effet. Branchez le jack (ou connecteur femelle) dans la prise d'alimentation (A) située à l'arrière de l'article, tel que vu sur le Diagramme 2. Branchez l'adaptateur dans une prise murale domestique.
- Repérez le cordon d'alimentation (B) situé à l'arrière de l'article et déplacez la touche à la position « — », tel que vu sur le diagramme 3.
- Lorsque l'article est mis sous tension, l'animation commence et des lumières illuminent.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V
- 130 mA

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas l'article sous tension avant que les accessoires n'aient été correctement mis en place.
- N'employez que l'adaptateur inclus avec l'article.
- Ce bloc-moteur est destiné à être correctement orienté en position verticale, ou à plat, sur le sol.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRESSÉ EN CHINE



Instrucciones para #25384

Stony Brook Windmill, juego de 2, con adaptador

CARACTERÍSTICAS :

- Los aspas del molino giran.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Colocar la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Colocar el cartel (incluido) en el lado izquierdo de la unidad, como se muestra en el Diagrama 1.
- Operar con el uso del adaptador incluido. Inserte el enchufe en el enchufe de entrada (A) detrás de la unidad (Diagrama 2). Conecte el adaptador al tomacorriente.
- Coloque el cable de alimentación (B) que se extiende desde la parte trasera de la unidad y cambie el botón a la posición "—" que se encuentra en el Diagrama 3.
- Cuando se active, comenzarán las animaciones y las luces iluminarán la unidad.

ENERGÍA :

- CC de 4.5 V
- 130 mA

PRECAUCIONES :

- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Encienda la unidad luego de haber colocado los accesorios de manera adecuada.
- Se recomienda utilizar el adaptador suministrado.
- Esta unidad de alimentación debería estar correctamente orientada en posición vertical o de montaje en el piso.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.

IMPRESO EN CHINA



25384.v02