



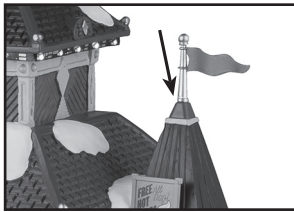

(1)

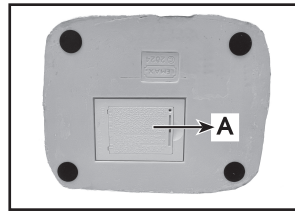

(2)



(3)



Instructions for #45224

Elwood's Elf Lodge, Battery-Operated

FEATURES:

- Strip lights in different colors are on along roof eaves and edges of the unit.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- Insert the flag (included) on rooftop on the right on Diagram 1.
- To operate, use three (3) "AA" size 1.5V batteries (not included) to be inserted in battery box (A) embedded on the bottom of the unit as indicated on Diagram 2.
- Switch on the power (B) by shifting the button at the back of the unit to "—" position on Diagram 3.
- When activated, lights will illuminate the unit.
- The unit can also be operated by adaptor (not included). We recommend the use of a Lemax 4.5 Volt Type-L Adaptor. Insert the jack into the reception socket (C) at the back of the unit on Diagram 3. Plug the adaptor into a household electrical outlet. Remove batteries when use adaptor.

POWER:

- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Remove batteries if consumed or if product is left unused for a long time.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA



Directives – Article n° 45224

Elwood's Elf Lodge, à piles

CARACTÉRISTIQUES :

- Des bandes lumineuses de différentes couleurs sont allumées le long des avant-toits et des bords de l'appareil.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Insérer le drapeau (inclus) sur le toit à droite sur le diagramme 1.
- Pour faire fonctionner l'article, insérez trois (3) piles AA de 1,5 V (non incluses) dans le compartiment à piles (A) intégré en bas de l'appareil, comme indiqué sur le Diagramme 2.
- Activez l'alimentation (B) en mettant le bouton à l'arrière de l'article à la position « — » comme indiqué dans le Diagramme 3.
- Lorsque l'article est mis sous tension, des lumières l'illuminent.
- L'unité peut aussi fonctionner avec un adaptateur (non inclus). Nous recommandons l'utilisation de l'adaptateur Lemax, type-L, 4,5 volts. Insérer la fiche dans la prise réceptrice (C) à l'arrière de l'unité, comme indiqué sur le Diagramme 3. Brancher l'adaptateur dans une prise électrique domestique. Retirer les piles lorsque l'adaptateur est utilisé.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Retirez les piles usées de l'article ou lors de périodes d'inutilisation prolongée.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE



Instrucciones para # 45224

Albergue para elfos de Elwood, funciona con pilas

CARACTERÍSTICAS :

- Las guirnaladas de luces de diferentes colores se encuentran a lo largo del alero del techo y los bordes de la unidad.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Inserte la bandera (incluida) en el techo a la derecha, como se muestra en la Diagrama 1.
- Para que funcione, inserte tres (3) pilas tamaño "AA" de 1,5 V (no incluidas) en la caja para pilas (A) que está incrustada en la parte inferior de la unidad, como se indica en el Diagrama 2.
- Conecte la alimentación (B) moviendo el botón en la parte posterior de la unidad a la posición de encendido "—" como se muestra en el Diagrama 3.
- Cuando se active, las luces iluminarán la unidad.
- La unidad también puede funcionar con un adaptador (no incluido). Recomendamos usar un adaptador Lemax tipo-L de 4.5 voltios. Insertar el enchufe dentro del receptor (C) ubicado en la parte posterior de la unidad, como se muestra en el Diagrama 3. Enchufar el adaptador en un tomacorriente eléctrico doméstico. Quitar las pilas cuando se use un adaptador.

ENERGÍA :

- CC de 4.5 V

PRECAUCIONES :

- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Quitar las baterías si se agotan o si el producto no se va a utilizar por un periodo de tiempo prolongado.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.

IMPRESO EN CHINA



45224.v02