



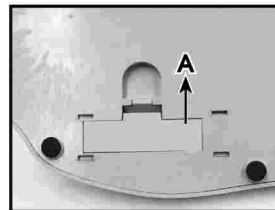


(1)

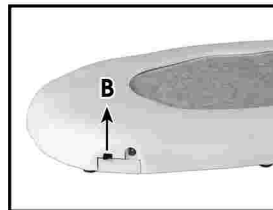

(2)



(3)

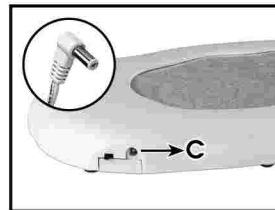

(4)

GB Instructions for item #94024 Winter Skating, Battery-Operated

FEATURES:

- Skaters glide on ice.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- Place street lamp (included), trees (included), wood (included) and bench (included) around the base as desired.
- Place the skating figures with magnet base (included) on the skating paths marked on ice surface on Diagram 1.
- Move skaters along the paths until they connect with moving magnet.
- To operate, use three (3) "AA" size 1.5V batteries (not included) to be inserted in battery box (A) on the bottom of the base as indicated on Diagram 2.
- Press Power Switch (B) on right side of the base on Diagram 3.
- When activated, animations will begin.
- The unit can also be operated by adaptor (not included). We recommend using Lemax Power Adaptor #74254, #74706, #74269, #74274, #94563, #94564 or #94565.
- Insert the jack into the reception socket (C) at the back of the unit on Diagram 4. Plug the adaptor into a household electrical outlet.

POWER:

- DC 4.5 V
- 130 mA

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Do not turn on the unit until accessories have been properly placed.
- Remove batteries if consumed or if product is left unused for a long time.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA

F Directives – Article n° 94024 Patinage d'hiver, à piles

CARACTÉRISTIQUES :

- Les patineurs glissent sur la glace.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Disposez le lampadaire (inclus), les arbres (inclus), le tronc d'arbre (inclus) et le banc (inclus) autour de la base de l'article, à l'endroit désiré.
- Disposer les patineurs avec une base à aimant (inclus) sur les rainures de la patinoire, comme indiqué sur le Diagramme 1. Déplacer les patineurs le long des rainures jusqu'à ce qu'ils se connectent à l'aimant en mouvement.
- Pour faire fonctionner l'unité, utiliser trois (3) piles AA de 1,5 V (non incluses). Celles-ci doivent être insérées dans le compartiment à piles (A) situé sur le dessous de la base, comme indiqué sur le Diagramme 2.
- Appuyer sur l'interrupteur (B) sur le côté droit de la base, comme indiqué sur le Diagramme 3.
- Lorsque l'article est mis sous tension, l'animation commence.
- L'unité peut aussi fonctionner avec un adaptateur (non inclus). Nous recommandons l'utilisation d'un adaptateur Lemax. Nous recommandons l'utilisation d'un adaptateur Lemax n° 74254, n° 74706, n° 74269, n° 74274, n° 94563, n° 94564 ou n° 94565. Insérer la fiche dans la prise réceptrice (C) à l'arrière de l'unité, comme indiqué sur le Diagramme 4. Brancher l'adaptateur dans une prise électrique domestique.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V
- 130 mA

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas l'article sous tension avant que les figurines n'aient été correctement mises en place.
- Retirez les piles usées de l'article ou lors de périodes d'inutilisation prolongée.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE

ES Instrucciones para #94024 Patinar en invierno, funciona con pilas

CARACTERÍSTICAS :

- Los patinadores se deslizan sobre el hielo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Colocar la farola (incluida), los árboles (incluidos), la madera (incluida) y el banco (incluido) por la base, según se desee.
- Colocar las figuras patinadoras con una base de imán (incluidas) en las ranuras para patinar que sirven de guía en la superficie de hielo, como se muestra en el Diagrama 1. Mover a los patinadores por las ranuras hasta se conecten con el imán móvil.
- La unidad funciona con tres (3) pilas tamaño "AA" de 1.5 V (no incluidas) que deben colocarse en la caja para pilas (A) ubicada en la parte inferior de la base, como se muestra en el Diagrama 2.
- Presionar el interruptor de encendido (B) en el lado derecho de la base, como se muestra en el Diagrama 3.
- Cuando se active comenzarán las animaciones.
- La unidad también puede funcionar con un adaptador (no incluido). Se recomienda usar el Adaptador de Corriente Lemax # 74254, #74706, # 74269, #74274, #94563, #94564 o #94565. Insertar el enchufe dentro del receptor (C) ubicado en la parte posterior de la unidad, como se muestra en el Diagrama 4. Enchufar el adaptador en un tomacorriente eléctrico doméstico.

ENERGÍA :

- CC de 4.5 V
- 130 mA

PRECAUCIONES :

- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Encienda la unidad luego de haber colocado los accesorios de manera adecuada.
- Quitar las baterías si se agotan o si el producto no se va a utilizar por un periodo de tiempo prolongado.


El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.

IMPRESO EN CHINA


94024.v06




(1)

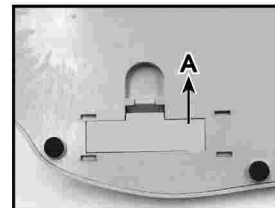

(2)

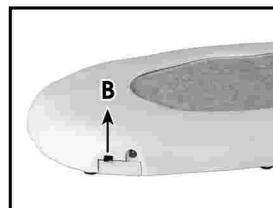

(3)

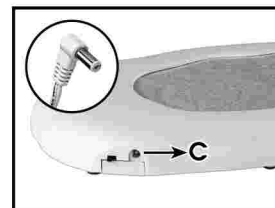

(4)

DE Anleitung für Artikelnummer 94024 Eislauf, batteriebetrieben

MERKMALE:

- Schlittschuhläufer gleiten über das Eis.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Straßenlaterne (inbegriffen), Bäume (inbegriffen), Holz (inbegriffen) und Bank (inbegriffen) nach Wunsch rund um die Plattform aufstellen.
- Schlittschuhläufer mit Magnetboden (inbegriffen) auf die der markierten Laufbahnen auf der Eisfläche setzen (siehe Abbildung 1). Eisläufer auf den Bahnen bewegen, bis sie an den sich bewegenden Magneten haften.
- Der Artikel wird mit drei (3) 1,5-V-Batterien der Größe „AA“ (nicht inbegriffen) betrieben, die in das Batteriefach (A) im Boden der Basis eingelegt werden (siehe Abbildung 2).
- Ein-/Aus-Schalter (B) an der rechten Seite der Basis drücken (siehe Abbildung 3).
- Das Element bewegt sich in eingeschaltetem Zustand.
- Der Artikel kann auch über einen Adapter betrieben werden (nicht inbegriffen). Wir empfehlen den Lemax Power Adapter Nr. 74254, Nr. 74706, Nr. 74269, Nr. 74274, Nr. 94563, Nr. 94564 oder Nr. 94565. Den Stecker in die Buchse (C) an der Rückseite des Artikels stecken (siehe Abbildung 4). Den Adapter in eine Steckdose stecken.

STROMVERSORGUNG:

- DC 4,5 V
- 130 mA

WARNHINWEISE:

- Dies ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet. Ausserhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Das Element erst einschalten, wenn sämtliche Zubehörteile korrekt platziert sind.
- Die Batterien entfernen, wenn diese leer sind oder längere Zeit nicht verwendet werden.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

GEDRUCKT IN CHINA

NL Instructies voor item #94024 IJsschaatsen, werkt op batterijen

KENMERKEN:

- Schaatsers glijden over het ijs.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Plaats straatlantaarn (bijgesloten), bomen (bijgesloten), hout (bijgesloten) en bankje (bijgesloten) rond de basis van de unit naar wens.
- Plaats de schaatsende figuurtjes met magneetbasis (bijgesloten) op het gemarkeerde schaatstraject van de ijsondergrond volgens, zie afbeelding 1. Beweeg de schaatsers langs het traject totdat ze verbonden zijn met een bewegende magneet.
- Plaats drie (3) AA 1,5V batterijen (niet inbegrepen) in het batterijvak (A) op de onderkant van de basis zoals aangegeven op (Afb 2).
- Druk op stroomschakelaar (B) aan de rechterkant van de basis volgens, zie afbeelding 3.
- Als de unit is ingeschakeld zal deze gaan bewegen.
- Het apparaat kan ook gebruikt worden met een adapter (niet bijgesloten). Wij raden de Lemax Power Adapter nr. 74254, nr. 74706, nr. 74269, nr. 74274, nr. 94563, nr. 94564 of nr. 94565 aan. Steek de stekker in de aansluitbus (C) aan de achterkant van het apparaat zoals aangegeven op (Afb 4). Sluit de adapter aan op een stopcontact.

VOEDING:

- DC 4.5 V
- 130 mA

WAARSCHUWINGEN:

- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Schakel de unit niet in voordat alle accessoires correct zijn geplaatst.
- Verwijder batterijen als deze leeg zijn of als de unit lange tijd niet wordt gebruikt.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingsystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

GEDRUKT IN CHINA

IT Istruzioni per #94024 Pattinaggio d'inverno, funzionamento a batteria

CARATTERISTICHE:

- I pattinatori scivolano sul ghiaccio.

ISTRUZIONI:

- Appoggiate la struttura su una superficie piana.
- Disporre i lampioni (in dotazione), gli alberi (in dotazione), la rete (in dotazione) e la panca (in dotazione) a piacere attorno alla base.
- Posizionare i pattinatori che pattinano, con la base magnetica (in dotazione), sui percorsi segnati sulla superficie di ghiaccio come da Figura 1. Spostare i pattinatori lungo i percorsi finché non entrano in contatto con il magnete mobile.
- L'unità si attiva utilizzando tre (3) batterie da 1,5 V di tipo "AA" (non incluse) da inserire nel vano batterie (A) ubicato sul fondo della base come indicato nella Figura 2.
- Premere il pulsante di accensione (B) ubicato sul lato destro della base come da Figura 3.
- Appena accesa, la struttura comincerà ad animarsi.
- L'unità può essere attivata anche tramite adattatore (non incluso). Si consiglia di usare l'adattatore Lemax n. 74254, n. 74706, n. 74269, n. 74274, n. 94563, n. 93564 o n. 93565. Inserire il jack nell'apposita porta (C) ubicata sul retro della base come da Figura 4. Inserire l'adattatore in una presa elettrica domestica.

ALIMENTAZIONE:

- DC 4.5 V
- 130 mA

AVVERTENZE:

- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non accendere prima di aver sistemato correttamente gli accessori.
- Rimuovere le batterie se esauste o se il prodotto rimane a lungo inutilizzato.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA