


(1)

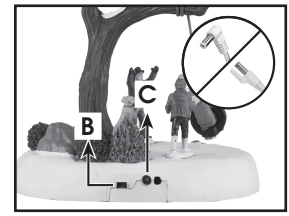

(2)

GB Instructions for #84354 Tire Swing Twirl, Battery-Operated

FEATURES:

- Figure sitting on tire swing twirls.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- To operate, use three (3) "AA" size 1.5V batteries (not included) to be inserted in battery box (A) as indicated on Diagram 1. Insert the jack of the battery box into the reception socket (C) at the back of the unit on Diagram 2. Shift the button to "battery" mark on the battery box on Diagram 1.
- Switch on the power (B) by shifting the button at the back of the unit to "—" position on Diagram 2.
- When activated, animations will begin.
- The unit can also be operated by adaptor (not included). We recommend the use of a Lemax 4.5 Volt Adaptor. Insert the jack into the reception socket (C) at the back of the unit on Diagram 2. Plug the adaptor into a household electrical outlet. Remove batteries when use adaptor.

POWER:

- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Remove batteries if consumed or if product is left unused for a long time.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA

F Directives – Article n° 84354 Tourbillon sur balançoire de pneu, à piles

CARACTÉRISTIQUES :

- La figurine assise sur le pneu tourne.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Pour faire fonctionner l'unité, utiliser trois (3) piles « AA » de 1,5 V (non incluses). Celles-ci doivent être insérées dans le compartiment à piles (A), comme indiqué sur le Diagramme 1. Insérer la fiche du compartiment à piles dans la prise réceptrice (C) à l'arrière de l'unité, comme indiqué sur le Diagramme 2. Déplacer le bouton sur le symbole « batterie » sur le boîtier de la batterie conformément sur le Diagramme 1.
- Mettre sous tension (B) en plaçant le bouton au dos de l'unité à la position « — », comme cela est indiqué sur le Diagramme 2.
- Lorsque l'article est mis sous tension, l'animation commence.
- L'unité peut aussi fonctionner avec un adaptateur (non inclus). Nous recommandons l'utilisation de l'adaptateur Lemax, 4,5 volts. Insérer la fiche dans la prise réceptrice (C) à l'arrière de l'unité, comme indiqué sur le Diagramme 2. Brancher l'adaptateur dans une prise électrique domestique. Retirer les piles lorsque l'adaptateur est utilisé.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Retirez les piles usées de l'article ou lors de périodes d'inutilisation prolongée.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE

ES Instrucciones para #84354 Giro en el columpio de llanta, funciona con pilas

CARACTERÍSTICAS :

- La figura que está sentada en la llanta gira.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- La unidad funciona con tres (3) pilas tamaño "AA" de 1,5 V (no incluidas) que deben colocarse en la caja para pilas (A), como se muestra en el Diagrama 1. Inserte el enchufe del compartimento de las pilas en el enchufe de entrada (C) detrás de la unidad (Diagrama 2). Cambie el botón a la marca de "batería" en la caja de la batería, como se muestra en el diagrama 1.
- Para encenderla (B), mover el botón en la parte trasera de la unidad a la posición "—", como se muestra en el Diagrama 2.
- Cuando se active, comenzarán las animaciones.
- La unidad también puede funcionar con un adaptador (no incluido). Recomendamos usar un adaptador Lemax de 4.5 voltios. Insertar el enchufe dentro del receptor (C) ubicado en la parte posterior de la unidad, como se muestra en el Diagrama 2. Enchufar el adaptador en un tomacorriente eléctrico doméstico. Quitar las pilas cuando se use un adaptador.

ENERGÍA :

- CC de 4.5 V

PRECAUCIONES :

- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Quitar las baterías si se agotan o si el producto no se va a utilizar por un periodo de tiempo prolongado.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.

IMPRESO EN CHINA