

SINCE 1908

Solis

COMBI GRILL 3 IN 1

Type 796

Handleiding



INHOUD

BEDOELD GEBRUIK	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	3
INHOUD	6
APPARAATBESCHRIJVING	6
BEDIENINGSKNOPPEN	8
VOOR INGEBRUIKNAME	8
INSTALLATIE	9
REINIGING EN ONDERHOUD	11
OPSLAG	11
TECHNISCHE GEGEVENS	12
PROBLEMEN OPLOSSEN	12
VERWIJDERING	13
2 JAAR GARANTIE	14
SOLIS KLANTENDIENST HELPLINE	14

BEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is bedoeld om op verschillende manieren etenswaren te bereiden. U kunt met dit apparaat fonduen, racletten, gourmetten en grillen.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - voor “bed and breakfasts”.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies betreffende het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan letsel, schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in deze gebruikershandleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE

INSTALLATIE

WAARSCHUWING

- Laat het apparaat niet vallen en voorkom stoten.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hitte- en vochtbestendige ondergrond.

- Gebruik geen timer of een aparte afstandsbediening die het apparaat automatisch inschakelt.
- Voorkom dat het apparaat naar beneden wordt getrokken. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel hangen.
- Zorg ervoor dat het apparaat, het netsnoer en/of de netstekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals kookplaten of radiatoren, of met het apparaat zelf.
- Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of de op het typeplaatje van uw apparaat aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer met meervoudige stekkerdoos.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK

⚠ WAARSCHUWING

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
- Raak de grillplaat tijdens het gebruik niet aan. Het oppervlak wordt heet.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact om een elektrische schok te voorkomen.
- Raak de fonduepan tijdens het gebruik niet aan. De pan en de handgrepen worden heet tijdens het gebruik. Het aanraken van de pan en de handgrepen kan brandwonden veroorzaken.
- Als het apparaat brand zou veroorzaken, gebruik dan alleen blusdekens om het vuur te blussen. Gebruik nooit water om

het vuur te blussen. Het gebruik van water kan oploeiend vuur en kortsluiting tot gevolg hebben.

- Gebruik geen scherpe voorwerpen om resten van de pannetjes of grillplaat te verwijderen. Hierdoor kan de antiaanbaklaag beschadigd raken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde accessoires of door Solis aanbevolen accessoires. Verkeerde accessoires en/of oneigenlijk gebruik kunnen schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
- Plaats geen spatels of pannetjes op de grillplaat. Daardoor kunnen de spatels en/of pannetjes beschadigd raken.
- Laat lege pannetjes niet in de verwarmingszone staan. Daardoor kunnen de pannetjes beschadigd raken. Zet lege pannetjes in de koelzone.
- Verwarm de fonduepan niet als deze leeg is. Haal de fonduepan van het apparaat of vul hem met water (max. 1 liter) als deze niet wordt gebruikt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET

ONDERHOUD

WAARSCHUWING

- Gebruik het apparaat niet als deze beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk
- Als het netsnoer beschadigd is, vervang het dan door een originele speciale kabel of module, verkrijgbaar bij de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het gaat reinigen.

- Laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat reinigen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water en zet het nooit in een vaatwasser. Alleen de grillplaat en de fonduepan kunnen in een vaatwasser worden gereinigd.
- Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

▲ INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking.

1x COMBI GRILL 3 IN 1

1x Stroomkabel


8x Pannetje

8x Fonduevork

8x Spatel

▲ APPARAATBESCHRIJVING

De COMBI GRILL 3 IN 1 is een multifunctioneel kookapparaat dat u tijdens het eten op tafel kunt gebruiken. De etenswaren kunnen worden opgewarmd in de pannetjes onder de grillplaat. Op de grillplaat/bakplaat kunnen etenswaren worden gegrild. De fonduepan kan worden gebruikt voor chocolade, bouillon of uw eigen fonduerecept. Ga dus gezellig aan tafel zitten en geniet met uw COMBI GRILL 3 IN 1 van het zelf bereiden en eten van verschillende gerechten!

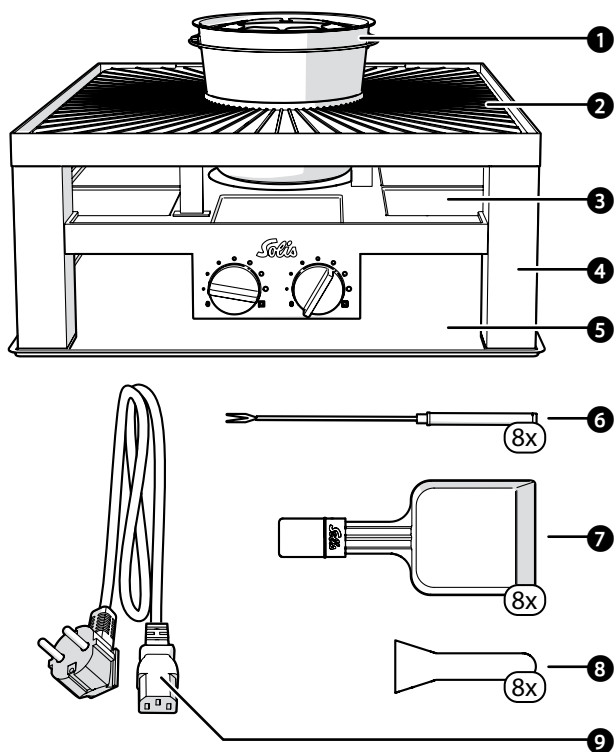


A

- 1 Fonduepan
- 2 Grillplaat
- 3 Verwarmingszone
- 4 Grill
- 5 Basisplaat / koelzone

- 6 Fonduevork
- 7 Pannetje
- 8 Spatel
- 9 Stroomkabel

▲ BEDIENINGSKNOPPEN

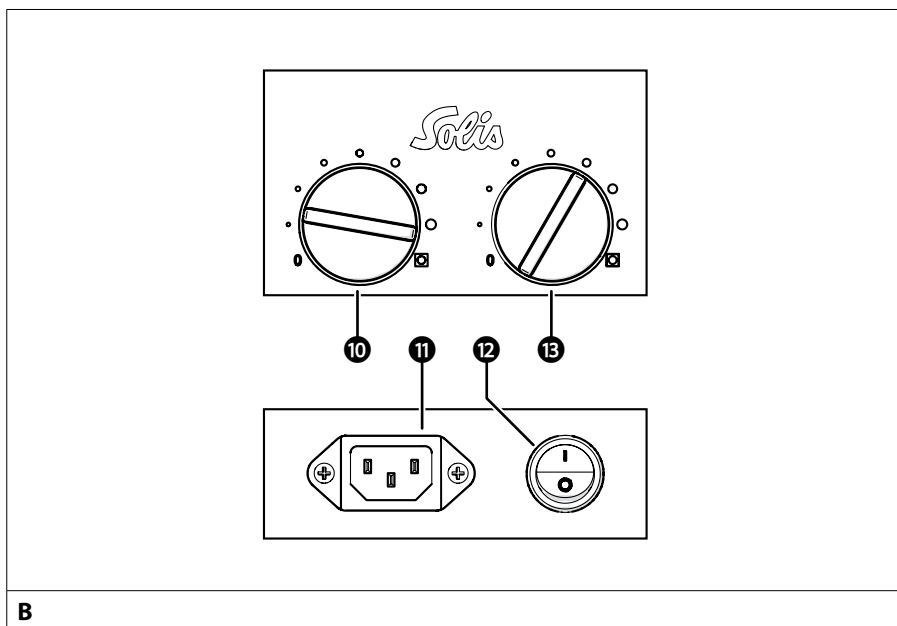

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-------------------------------|
| 10 | Temperatuurregelaar grillplaat | 12 | Aan/uit-schakelaar |
| 11 | Netspanningsaansluiting | 13 | Temperatuurregelaar fonduepan |


▲ VOOR INGEBRUIKNAME

Reinig het apparaat voor het eerste gebruik:

1. Spoel de volgende onderdelen af met heet water:
 - Fonduepan 1
 - Grillplaat 2
 - Bovenkant van de basisplaat 5
 - Spatels 8
 - Pannetjes 7
 - Fonduevorken 6
 2. Installeer het apparaat volgens het hoofdstuk Installatie.
 3. Vul de fonduepan met water (max. 1 liter).
- i Als het apparaat voor het eerst gebruikt wordt, kan er rookontwikkeling optreden. Dit is normaal vanwege verbrande resten van het productieproces.

4. Laat het apparaat 10 minuten opwarmen.
5. Schakel het apparaat uit en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
6. Laat het apparaat afkoelen.

▲ INSTALLATIE

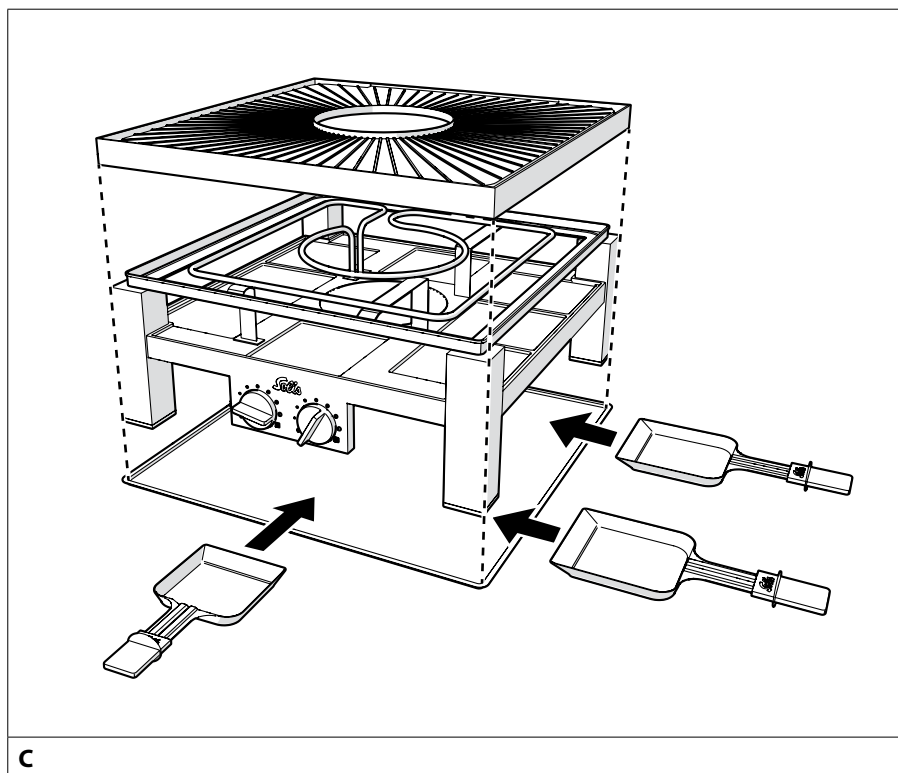

Om het apparaat te installeren:


1. Plaats de **basisplaat 5** op een stabiele, vlakke, hitte- en vochtbestendige ondergrond.
2. Plaats de **grill 4** op de **basisplaat 5**.
3. Plaats de **grillplaat 2** op de **grill 4**.

Bij het voorbereiden voor gebruik met de **grillplaat 2**:

4. Vet de **grillplaat 2** licht in.

Bij het voorbereiden voor gebruik met de **pannetjes 7**:

- Plaats de **pannetjes 7** op de **basisplaat/koelzone 5**.

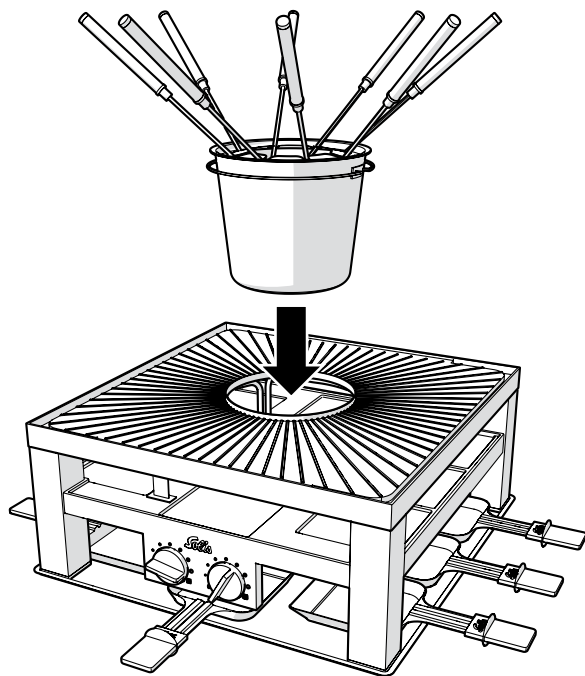

D

Bij het voorbereiden voor gebruik met de **fonduepan 1**:

- Vul de **fonduepan 1** met maximaal 1 liter.
- Plaats de **fonduepan 1** in de **grill 4** (afbeelding D).
- Plaats de **fonduevorken 6** in de **fonduepan 1**.

Om het apparaat in te schakelen:

- Zorg ervoor dat beide **temperatuurregelaars 10 13** op 0 staan.
- Steek het **netsnoer 9** in de **netspanningsaansluiting 11**.
- Steek de andere kant van het **netsnoer 9** in een stopcontact.
- Zet de **aan/uit-schakelaar 12** op I om het apparaat in te schakelen.

13. Bij het voorbereiden voor gebruik met de **grillplaat** ② of de **pannetjes** ⑦, zet u de **temperatuurregelaar voor de grillplaat** ⑩ op de maximum stand.
14. Bij het voorbereiden voor gebruik met de **fonduepan** ①, zet u de **temperatuurregelaar voor de fonduepan** ⑬ op de maximum stand.
15. Laat het apparaat 10 minuten opwarmen.
16. Stel de **temperatuurregelaars** ⑩ ⑬ in op de gewenste temperatuur.
 - De **temperatuurregelaars** ⑩ ⑬ branden rood als het apparaat aan het opwarmen is.
 - De **temperatuurregelaars** ⑩ ⑬ branden groen als het apparaat de ingestelde temperatuur heeft bereikt.
 - De **temperatuurregelaars** ⑩ ⑬ blijven rood branden als de **temperatuurregelaars** ⑩ ⑬ op de maximum stand staan.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

▲ REINIGING EN ONDERHOUD

We raden u aan om het apparaat na gebruik te reinigen. Om het apparaat te reinigen:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Haal het apparaat helemaal uit elkaar.
4. Leeg de **fonduepan** ①.
5. Reinig de **grill** ④ met een licht bevochtigde doek.
6. Spoel de volgende onderdelen af met heet water:
 - Fonduepan ①
 - Grillplaat ②
 - Bovenkant van de basisplaat ⑤
 - Spatels ⑧
 - Pannetjes ⑦
 - Fonduevorken ⑥

i De grillplaat en de fonduepan kunnen ook in een vaatwasser worden gereinigd.

i Zeer vuile onderdelen van het apparaat kunnen worden gereinigd door ze in heet water te laten weken. Zo laat hardnekkig vuil makkelijker los.

▲ OPSLAG

Reinig en monteer het apparaat voordat u het opbergt. Bewaar het apparaat in de originele verpakking in een droge en gesloten ruimte. Zet niets op het apparaat terwijl het opgeborgen is.

▲ TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	Type 796
Voltage	220 - 240 V
Vermogen grillplaat	1200 W
Vermogen (verwarmingsplaat fonduepan)	800 W
Afmetingen (b x d x h)	36 x 36 x 14 cm
Gewicht	6,1 kg

Technische wijzigingen voorbehouden.

▲ PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oorzaak	Problemen oplossen
Het apparaat werkt niet.	Het apparaat is beschadigd.	Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact zit. Schakel het apparaat in. Als het apparaat niet inschakelt, dan is het apparaat defect. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.

VERWIJDERING



EU 2012/19/EU

Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn EU 2012/19/EU.

Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.

Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.

SOLIS HELPLINE

Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een storing optreedt, dan kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag. De contactadressen vindt u achterin deze gebruikshandleiding.

Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor eventueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.

▲ 2 JAAR GARANTIE

 Alleen geldig met een kassabon.

Op dit apparaat geven wij garantie als het defect aantoonbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten en ondanks juist gebruik en onderhoud is ontstaan. Glasbreuk valt niet onder de garantie. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de aankoopbon die bij het apparaat moet zitten. De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn te vinden op www.solis.com.

▲ SOLIS KLANTENDIENST HELPLINE

Het is altijd handig om te bellen voordat u het apparaat opstuurt, omdat storingen vaak snel en eenvoudig kunnen worden opgelost met een juiste tip of trucje van onze specialisten. Bezoek onze website www.solis.com voor landspecifieke contactgegevens. Uiteraard geven wij u deze informatie ook graag telefonisch. U kunt ons op de volgende telefoonnummers bereiken:

Voor Zwitserland:	+41 91 802 90 10
Voor Duitsland:	0800 724 0702
Voor Oostenrijk:	0800 22 03 92
Voor Nederland:	+31 85 4010 722
Voor België:	+32 2 808 35 82
Voor overige landen:	+41 44 874 64 84

CH**Schweiz / Suisse / Svizzera**

✉ Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH – 6850 Mendrisio

Adresse für Warenretouren abweichend – siehe:

Adresse différente pour les retours de produit – voir:

Indirizzo differente per resi di merce - vedi:

www.solis.com

☎ 091 – 802 90 10
@ support.ch@solis.com
🌐 www.solis.ch

D**Deutschland**

✉ Solis Deutschland GmbH
Marienstrasse 10
D – 78054 Villingen-
Schwenningen

Adresse für Warenretouren abweichend – siehe:

www.solis.com

☎ 0800 – 724 07 02
@ info.de@solis.com
🌐 www.solis.de

AT**Österreich**

✉ Solis Austria
Austrasse 30
A – 6832 Sulz

Adresse für Warenretouren abweichend – siehe:

www.solis.com

☎ 0800 – 22 03 92
@ info.at@solis.com
🌐 www.solis.at

NL**Nederland**

✉ Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL – 7311 XX Apeldoorn

Afwijkend adres voor productretouren – zie:

www.solis.com

☎ 085 – 4010 722
@ info.nl@solis.com
🌐 www.solisonline.nl

B**LU****België / Belgique****Belgien / Luxembourg**

✉ Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL – 7311 XX Apeldoorn

Address for return shipment of goods differs – please refer to:

Afwijkend adres voor productretouren – zie:

Adresse différente pour les retours de produit – voir:

www.solis.com

☎ +32 – (0)2 – 808 35 82
@ info.be@solis.com
🌐 www.solis.be

INT**International**

✉ Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH – 6850 Mendrisio
Switzerland

Address for return shipment of goods differs – please

refer to **www.solis.com**

☎ +41 – 91 – 802 90 10
@ support.ch@solis.com
🌐 www.solis.com

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com



Bezoek ons op

www.solis.com