

SINCE 1908

Solis

CITRUS PRESS STATION

Type 8454

Handleiding



INHOUD

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	3
APPARAATBESCHRIJVING	11
VOOR HET EERSTE GEBRUIK	12
HET APPARAAT IN ELKAAR ZETTEN	13
INGEBRUIKNAME	14
HET APPARAAT UIT ELKAAR HALEN	15
TIPS	16
REINIGING EN ONDERHOUD	17
OPSLAG	18
TECHNISCHE GEGEVENS	19
PROBLEMEN OPLOSSEN	20
VERWIJDERING	21
2 JAAR GARANTIE	22
SOLIS KLANTENDIENST HELPLINE	22

▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Lees voordat u uw Solis citruspers “Citrus Press Station” in gebruik neemt aandachtig deze gebruiksaanwijzing om het apparaat te leren kennen en veilig te bedienen. Wij raden u aan om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het apparaat.

Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen:

- Om elektrische schokken te voorkomen, mogen de motoreenheid, de netsnoer en de stekker nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen. **Risico op een elektrische schok!** Als de motoreenheid, het netsnoer of de stekker in contact komt met een vloeistof, trekt u met droge rubberen handschoenen de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op een goede en veilige werking.
- Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact trekken of plaatsen.
- Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning. Wij raden aan het apparaat niet aan te sluiten op een meervoudig stopcontact.
- Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de stekker en de accessoires.
- Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing om sap van citrusvruchten te maken.

Bescherm het apparaat tegen vochtigheid en water, en gebruik het apparaat nooit buitenshuis.

- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf.
- Leg het netsnoer zodanig dat niemand erover kan struikelen. Houd het netsnoer uit de buurt van scherpe voorwerpen.
- Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Trek niet aan het snoer en draag het apparaat niet aan het snoer. U mag ook niets op de stroomkabel plaatsen. Trek nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact te halen, maar trek aan de stekker.
- We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
- Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of andere warmte uitstralende apparaten of warmtebronnen. Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak. Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende onderdelen of apparaten.
- Het apparaat moet tijdens het gebruik op een stevige vlakke, schone, droge, stabiele en vochtbestendige werkoppervlak staan. Het apparaat kan tijdens gebruik vibreren en verschuiven. Daarom mag de citruspers nooit op de rand van een tafel worden gebruikt.
- Houd minimaal 20 cm afstand tussen het apparaat en muren, gordijnen of andere materialen en voorwerpen

en zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.

- Dek het apparaat nooit af met doeken en dergelijke als het apparaat actief is. Plaats niets op de citruspers.
- Zet het apparaat nooit zo neer dat het in het water kan vallen of in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv. in of naast een gootsteen).
- Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis. Het apparaat mag niet met regen in contact komen. Niet gebruiken in voertuigen of op boten.
- Trek de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat buiten werking is, als er geen toezicht is of als het moet worden schoongemaakt. Wij raden het gebruik van een aardlekschakelaar (FI-veiligheidsschakelaar) aan voor extra bescherming bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een veiligheidsschakelaar te gebruiken met nominale reststroom van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies contact op met uw elektricien.
- Controleer altijd of het apparaat is uitgeschakeld voordat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt (AAN/UIT-schakelaar moet in de "0"-positie staan).
- Laat nooit een werkende citruspers zonder toezicht achter! Onjuist gebruik kan tot lichamelijk letsel leiden!
- Probeer nooit een apparaat te pakken dat in water of in een ander vloeistof is gevallen. Trek altijd eerst met droge rubberen handschoenen de kabelstekker uit het stopcontact voordat u het apparaat uit het water of een andere vloeistof haalt. Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op een goede en veilige werking.

- Dompel de motoreenheid, het netsnoer en de stekker nooit in water of andere vloeistoffen en breng ze ook niet in contact met water.
- Zet het apparaat zo neer dat het niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
- Steek nooit voorwerpen of gereedschap in de openingen van het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken of er kan gevaar voor elektrocutie ontstaan!
- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact alvorens onderdelen te verwijderen of terug te plaatsen.
- Gebruik het apparaat nooit zonder citrusvruchten en laat het apparaat nooit leeg werken.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat goed is gemonteerd voor u de stekker in een stopcontact steekt en het apparaat in gebruik neemt. Zo niet kan het apparaat niet in gebruik worden genomen.
- Druk de sapkegel nooit met uw handen omlaag! U kunt zich ernstig verwonden!
- Schud of verplaats het apparaat niet tijdens gebruik. Verplaats nooit een met het stopcontact verbonden apparaat! Wacht tot de sapkegel niet meer draait, schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en maak de vruchtveeszeef en de sapopvangbak leeg alvorens het apparaat te verplaatsen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis aanbevolen accessoires. Onjuiste accessoires of misbruik kunnen het apparaat beschadigen of brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel veroorzaken.




- Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstandsbediening.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - voor "bed and breakfasts".
 en niet voor commercieel gebruik.
- Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers of labels (behalve het typeplaatje) voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een adequate afvalverwerking.
- Controleer uw citruspers voor elk gebruik op de aanwezigheid van losse delen en kijk of het apparaat zelf, het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn.
- Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat niet gebruiken als de citruspers zelf of de kabel of stekker beschadigd is of andere storingen vertoont, gevallen is, anderszins beschadigd is of als er onderdelen loszitten.
Om gevaar te voorkomen mag u het apparaat nooit zelf repareren. Lever het apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicepunt om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch te laten herstellen.
- Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen mogen de citruspers niet gebruiken, tenzij onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en hun exacte instructies geeft over het correcte gebruik van dit apparaat. Bovendien moeten ze

precies hebben begrepen welke gevaren het apparaat kan opleveren en hoe het op een veilige manier kan worden gebruikt. Het apparaat mag niet door kinderen zonder toezicht worden gereinigd of onderhouden. Het apparaat mag in geen geval door kinderen jonger dan 8 jaar worden gebruikt of gereinigd. Houd apparaat en netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

- Houd het apparaat met stroomkabel buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen dat ze niet met de citruspers spelen.
- Wacht voor het apparaat uitschakelt met de AAN/UIT-schakelaar eerst tot de sapkegel niet meer draait, anders kan het apparaat beschadigen.
- Plaats niets op het apparaat terwijl het apparaat in werking of opgeborgen is.
- Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Pas dan is het apparaat helemaal uitgeschakeld.
- Het apparaat moet na elk gebruik worden gereinigd. Raadpleeg hiervoor de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" op pagina 17 van deze gebruiksaanwijzing.
- Reinig de behuizing van het apparaat alleen met een droge of licht bevochtigde doek. Gebruik nooit agressieve, schurende of bijtende reinigingsmiddelen.
- Houd de citruspers altijd aan de basis vast wanneer u het apparaat wilt optillen of verplaatsen. Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact alvorens de vruchtvleeszeef/sapopvangbak en de lekbak leeg te maken. Verplaats het

apparaat altijd voorzichtig, vermijd schudden of werpen om beschadiging te voorkomen.

- Houd tijdens gebruik handen, vingers, haar, kleding, sieraden of keukenhulpmiddelen uit de buurt van de sapkegel.
Verwondingsgevaar!
- Wees tijdens het uitpersen altijd alert – houd handen, vingers, haren, sieraden en keukengerei uit de buurt van roterende of bewegende delen.
- Houd tijdens het gebruik of verplaatsing van het apparaat handen en vingers ook uit de buurt van de scharnier van de persarm.
- Wanneer u het apparaat gedurende 10 minuten ononderbroken gebruikt, moet u een pauze van 10 minuten inlassen om oververhitting van de motor te voorkomen.
- Zet bij een abnormale geur of een abnormaal geluid altijd eerst het apparaat uit en haal dan de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op een goede en veilige werking.
- **Let op:** bij het reinigen, verwijderen of terugplaatsen van onderdelen moet het apparaat altijd eerst volledig tot stilstand zijn gekomen, zijn uitgeschakeld en moet de stekker uit het stopcontact zijn gehaald. Er bestaat immers verwondingsgevaar.

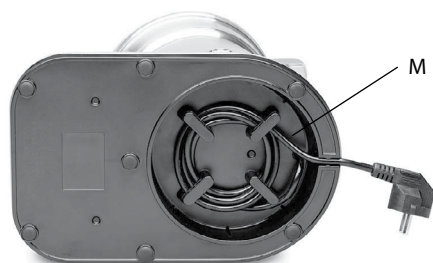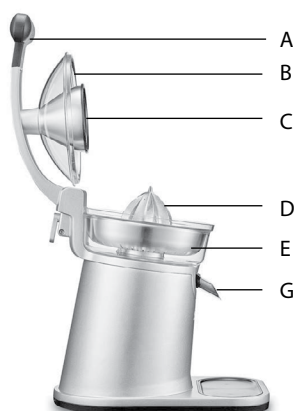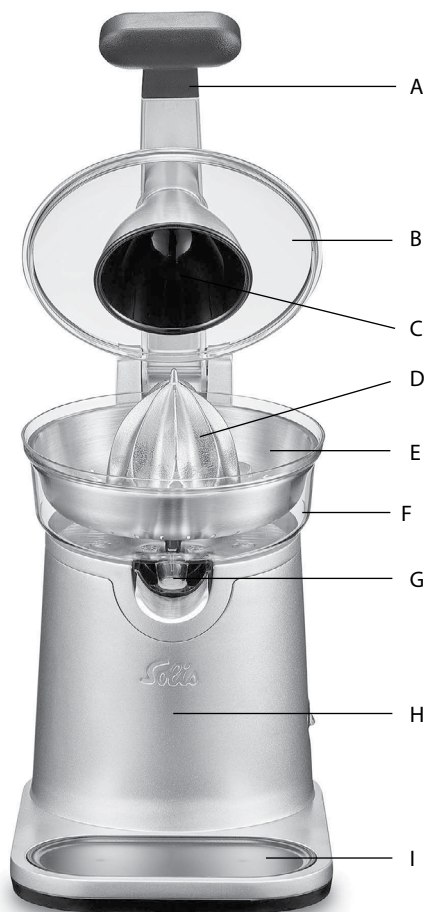

APPARAATBESCHRIJVING

A Persarm

Dankzij de massief metalen persarm kunt u optimaal druk op de vruchten uitoefenen en zonder krachtsinspanning sap uitpersen: Zodra de hendel of de perskegel op de sapkegel wordt gedrukt, wordt de automatische start geactiveerd; met soft touch-handgreep. Let op: Oefen weinig druk uit om de motor niet te overbelasten. Het persproces wordt door meer druk niet versneld.

B Stofdeksel

De transparante deksel kan optioneel worden gemonteerd tussen persarm en perskegel en beschermt het apparaat in gesloten toestand met vergrendelde hendel of tijdens opslag tegen vuil en stof; vaatwasmachinebestendig.

C Perskegel

De perskegel kan voor reiniging eenvoudig worden verwijderd en terug worden geplaatst; vaatwasmachinebestendig. Om de perskegel te verwijderen, draait u deze tot aan de aanslag naar rechts en maakt u hem los van de persarm. Om de perskegel te monteren, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

D Sapkegel

Massieve sapkegel van zwaar gegoten aluminium; extraheert de maximale hoeveelheid sap, ongeacht de grootte van de citrusvruchten.

E Vruchtvleeszeef met kleine openingen voor weinig vruchtvlees in het sap.

Gemaakt van roestvrij staal; vaatwasmachinebestendig.

F Sapopvangbak

Vangt het vruchtersap op en laat deze via de sapuitloop in het daaronder geplaatste glas of een kom stromen; vaatwasmachinebestendig.

G Sapuitloop

Kan na het doorlopen omhoog worden geklapt om nadruppelen van vruchtersap te voorkomen.

H Motoreenheid

Van gegoten aluminium; met een sterke 230 Watt-motor en zeven zuignapvoetjes aan de onderkant voor een veilige stand.

I Lekbak

De uitneembare lekbak kan uit de motoreenheid worden verwijderd voor een eenvoudige reiniging; vaatwasmachinebestendig.

J Vruchtvleeszeef met grote openingen voor een ruime hoeveelheid vruchtvlees in het sap.

Gemaakt van roestvrij staal; vaatwasmachinebestendig.

K Vergrendelingshendel

Dankzij de vergrendelingshendel kunt u het apparaat plaatsbesparend, veilig en stofvrij opbergen met de persarm neergeklapt en de stofkap op zijn plaats.

L AAN/UIT-schakelaar met controlelampje

M Kabelcompartiment

Met behulp van de wikkeling onder de motorbasis kan het netsnoer veilig en plaatsbesparend worden opgeborgen.


▲ VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Spoel voor het eerste gebruik de stofdeksel, de perskegel, de sapkegel, de twee vruchtvleeszeven, de meenemer, de lekbak en de sapopvangbak met tuit met warm water af met een zachte vaatdoek. Raadpleeg hiervoor de aanwijzingen in de hoofdstukken "Het apparaat uit elkaar halen" op pagina 15 en "Reiniging en onderhoud" op pagina 17 van deze gebruiksaanwijzing.



▲ HET APPARAAT IN ELKAAR ZETTEN

1. Vergewis u ervan dat de stekker niet in het stopcontact zit.
2. Zet de vergrendelingshendel op het scharnier van de persarm omlaag (6 uur stand), de persarm klappt omhoog.
3. Leg de meenemer over de aandrijfas.
4. Leg de sapopvangbak over de meenemer resp. de aandrijfas de motorbasis. Controleer of de uitloop voor het sap in de halve cirkelinkeping aan de voorzijde van het motorhuis ligt.
5. Plaats nu één van de twee vruchtvleeszeven in de sapopvangbak. De middelste opening in de vruchtvleeszeef en de sapopvangbak bestaat uit twee afgeronde uiteinden en twee rechte zijden. Bij het plaatsen van de vruchtvleeszeef moeten de rechte zijden en de afgeronde uiteinden precies op elkaar liggen, alleen dan passen de twee delen goed op elkaar.

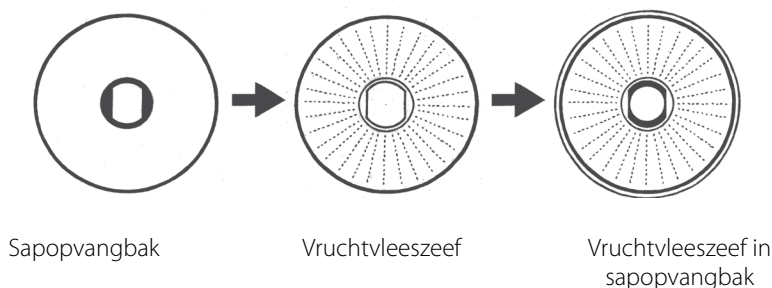

Belangrijk: Zorg ervoor dat de roestvrijstalen vruchtvleeszeef correct wordt geplaatst. Alleen zo wordt de sapkegel tot aan de aanslag op de meenemer geplaatst en kan deze tijdens de inbedrijfstelling draaien.

6. Plaats nu de sapkegel op de meenemer of de aandrijfas en deze zal dankzij het gewicht omlaag glijden.
7. Om de perskegel in de persarm te plaatsen, drukt u het aansluitstuk van de perskegel voorzichtig in de houder aan de onderkant van de hendel. Draai de perskegel linksom tot aan de aanslag, zodat het verbingsstuk in de houder wordt geschroefd. **Tip:** Als u ook de stofdeksel wilt bevestigen, plaatst u eerst de opening van de deksel over het verbingsstuk van de perskegel. De randen van het verbingsstuk moeten in de uitsparingen van de dekselopening schuiven.



8. Plaats de lekbak op de bodem van het apparaat.
9. Controleer nu alleen nog of de sapuitloop omlaag is geklapt en daarmee in de uitloopstand staat.
10. Het apparaat is klaar voor gebruik zodra u de netstekker in een geschikt stopcontact steekt en het apparaat met de AAN/UIT-schakelaar inschakelt.

▲ INGEBRUIKNAME

1. Controleer of de Solis citruspers correct en zoals beschreven is opgebouwd.
2. Snij de citrusvruchten doormidden, niet van kruin tot kruin, om zo efficiënt mogelijk te kunnen persen.
Opmerking: Een aantal citrusvruchten, zoals mandarijnen hebben mogelijk dikkere kruinen. Voor een optimaal contact met de perskegel is het raadzaam om de kruinen dan even met een mes te verwijderen.
3. Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Schakel het apparaat in met de AAN/UIT-schakelaar (positie I). Het rode functielampje van de schakelaar gaat aan. Plaats nu een glas of andere houder onder de sapuitloop.
4. Plaats een helft van de citrusvrucht met de aangesneden zijde naar onderen op de sapkegel en druk de vrucht lichtjes in de punt van de sapkegel.
Let op: Wanneer u te veel druk uitoefent, wordt de automatische start geactiveerd en begint de sapkegel te draaien!
5. Pak de persarm vast bij de hendel en druk deze langzaam in een vloeiende beweging naar beneden tot de perskegel met de schil van de vrucht in contact komt. Bij dit contact en zodra er wat druk wordt uitgeoefend, wordt de motor automatisch gestart en begint de sapkegel te draaien. Het sap wordt uit de vrucht geperst en stroomt door de sapuitloop in het glas of de kom. Het vruchtvlees en de pitten worden in de vruchtvleeszeef opgevangen.
Let op: Als de sapkegel niet draait, dan komt dit doordat de vruchtvleeszeef niet goed in de sapopvangbak is geplaatst en de sapkegel niet volledig omlaag is geschoven tot aan de aanslag. Zie hiervoor punt 5 op pagina 13.
6. Dankzij de effectieve werking van de Solis citruspers duurt het slechts enkele seconden om een halve vrucht uit te persen. Na een zeer korte tijd kunt u de persarm opnieuw naar de hoogste stand brengen en de motor stopt automatisch.
7. Haal de lege halve vrucht van de sapkegel en maak indien nodig de vruchtvleeszeef leeg of herhaal stappen 4 tot 6 om nog meer halve vruchten uit te persen.

Let op:

- Oefen niet te veel druk uit op de persarm. De druk moet kleiner zijn dan 3 kg. Pers maximaal gedurende 15 seconden en haal vervolgens gedurende 15 seconden de druk van de persarm.
- Wanneer u het apparaat gedurende 10 minuten ononderbroken gebruikt, moet u een pauze van 10 minuten inlassen.

Opmerkingen:

- U kunt kiezen of u meer of minder vruchtvlees in uw sap wilt met de twee vruchtvleeszeven.
Meer vruchtvlees: Selecteer de vruchtvleeszeef met de grote openingen (J).
Minder vruchtvlees: Kies de vruchtvleeszeef met de kleine openingen (E)
- De vruchtvleeszeef moet leeg worden gemaakt zodra deze vol met vruchtvlees en pitten zit.
- Als u de vruchtvleeszeef tijdens het persen leeg wilt maken, schakelt u het apparaat uit met de AAN/UIT-schakelaar, haalt u de stekker uit het stopcontact, zet u de persarm in de hoogste stand, klapt u de sapuitloop omhoog en haalt u voorzichtig de sapkegel en de vruchtvleeszeef uit het apparaat. Maak de zeef leeg, spoel samen met de sapkegel af en plaats alle delen in het apparaat terug (zorg ervoor dat de vruchtvleeszeef correct wordt geplaatst volgens punt 5 op pagina 13) alvorens de stekker in het stopcontact te steken en verder te inschakelen om gaan met uitpersen.
- De vruchtvleeszeef mag niet te vol zitten, anders kan het apparaat niet optimaal functioneren of beschadigd raken.
- Als de diameter van de te persen vrucht te groot of te klein blijkt voor de perskegel, kan de vrucht nog steeds op de sapkegel worden geplaatst en handmatig op de sapkegel worden geperst om de saprotatie te starten. Hiervoor kan de persarm omhoog worden geklapt. Zo kunt u praktisch alle citrusvruchten uitpersen.

▲ HET APPARAAT UIT ELKAAR HALEN

1. Schakel het apparaat altijd eerst uit met de AAN/UIT-schakelaar (positie 0) en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Duw de persarm naar boven, weg van de motorbasis, tot hij in de bovenste stand staat. Sluit de sapuitloop door hem naar boven in de druppelstopstand te drukken.

3. Houd de persarm vast en verwijder de perskegel en eventueel de stofkap, indien aanwezig, door de perskegel met de klok mee uit de persarm te draaien en deze te verwijderen.
4. Haal de sapopvangbak samen met de vruchtvleeszeef en de sapkegel voorzichtig omhoog. Spoel eerst de sapkegel en de vruchtvleeszeef goed schoon boven een gootsteen zodat de resten van het vruchtvlees gemakkelijk kunnen worden verwijderd.
5. Verwijder ook de lekbak uit het apparaat.
6. Reinig vervolgens de verschillende onderdelen zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" op pagina 17.

Opmerking: Verwijder eventueel op het werkoppervlak gemorst sap om beschadiging van het werkoppervlak te voorkomen.

TIPS

Interessante weetjes over vers geperst vruchtensap:

- Vers geperst vruchtensap smaakt niet alleen natuurlijk, vers en lekker, maar is vooral ook gezond. Vers geperst sap bevat vele belangrijke en gezonde vitamines en mineralen die snel door het lichaam worden opgenomen. Zo worden het lichaam en de organen op korte tijd voorzien van vitamines en voedingsstoffen. Het hoge vitamine C-gehalte in citrusvruchtensap biedt een goede weerstand tegen onder andere verkoudheid en griep.
- Om ervoor te zorgen dat de vitamines voor het lichaam behouden blijven, drinkt men het sap beter meteen na het persen zodat de waardevolle vitamines niet verloren gaan.

Interessante weetjes over de juiste vruchten en hoe deze te bewaren:

- Gebruik uitsluitend verse vruchten om uit te persen.
- Kies vruchten met een vaste, gladde schil, zonder bedorven plekken.
- Middelgrote grapefruits, sinaasappels, citroenen of limoenen zijn het makkelijkst uit te persen.
- Citrusvruchten kunnen in een droge omgeving op kamertemperatuur worden bewaard. Als u ze langer vers wilt houden is het raadzaam om ze in de koelkast te bewaren.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Controleer altijd of de stekker uit het stopcontact is gehaald voor u het apparaat uit elkaar gaat haalt of reinigt. Dit geldt natuurlijk ook als u het apparaat gaat opbouwen of wilt opbergen.
- Alle onderdelen en oppervlakken die tijdens het uitpersen met het sap in aanraking komen, moeten zoals hieronder beschreven zorgvuldig worden gereinigd.
- Wij raden aan om onmiddellijk na gebruik alle afneembare delen (lekbak, sapopvangbak met tuit, vruchtvleeszeef, sapkegel, perskegel – eventueel met stofdeksel – en meenemer) onder warm water af te spoelen om het nog natte vruchtvlees en de pitten te verwijderen. Alle onderdelen goed aan de lucht laten drogen, voor u ze weer opbouwt.
- Voor een grondige reiniging moeten alle afneembare onderdelen in warm afwaswater worden gespoeld. Alle verwijderbare delen kunnen ook in de vaatwasser worden afgewassen.
- De motorbasis en de persarm moeten met een licht vochtige doek grondig worden gereinigd. Laat alle onderdelen goed drogen alvorens ze terug te zetten in het apparaat. Dompel de motorbasis, het netsnoer en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Aanwijzingen:

- Spoel of reinig alle afneembare onderdelen onmiddellijk na gebruik. Droog en aangekoekt vruchtvlees van citrusvruchten is moeilijk te verwijderen en kan verkleuringen veroorzaken. Verwijder eventuele verkleuringen met wat onverdund vloeibaar afwasmiddel en een vochtige doek. Spoel de accessoires goed af en droog ze zorgvuldig.
- Gebruik voor de vruchtvleeszeef of de andere afneembare onderdelen geen bleekmiddelen. De apparaatonderdelen mogen bij het steriliseren niet aan hoge temperaturen worden blootgesteld.
- Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of -oplossingen om de motorbasis of de onderdelen van het apparaat te reinigen. Zij kunnen krassen op het oppervlak achterlaten.
- Alle verwijderbare delen kunnen ook in de vaatwasser worden afgewassen.

▲ OPSLAG

- Om zoveel mogelijk ruimte te besparen, raden wij u aan om de gereinigde en droge eenheid op te slaan met de stofdeksel. Druk vervolgens de persarm naar beneden en vergrendel in de gesloten stand door de vergrendelingshendel een kwart slag naar rechts te draaien naar de 4-uurspositie.
- Bewaar de gereinigde en opgebouwde citruspers in staande positie op een droge, koele plek, bij voorkeur in zijn originele verpakking. Plaats niets op het apparaat of op de verpakking.



Vergrendelingshendel open:
De persarm staat omhoog.



Vergrendelingshendel gesloten:
De persarm wordt boven de sapkegel
neergelaten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	FB-616SA, Type 8454
Productnaam	Citruspers
Spanning/frequentie	220-240 V~/50 – 60 Hz
Vermogen	230 Watt
Rotatie	120 rpm
Afmetingen (B x H x D)	ca. 18 x 28 x 31 cm
Gewicht	ong. 4,1 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.	

▲ PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Problemen oplossen
Het apparaat werkt niet.	• Zit de stekker in een werkend stopcontact? • Is de AAN/UIT-schakelaar in de positie I gezet? • Is de sapkegel naar beneden gedrukt? • Zijn de sapkegel en perskegel goed op het apparaat geplaatst? • Zijn de vruchtvleessap en de sapopvangbak juist geplaatst? • De overbelastingsbeveiliging van de motor is geactiveerd. (Oplossingen hiervoor vindt u hieronder)
De overbelastingsbeveiliging van de motor is geactiveerd.	• Om de motor te beschermen is uw Solis citruspers uitgerust met een overbelastingsbeveiliging. Mocht de motor na langdurig gebruik of bij moeilijk uit te persen citrusvruchten plotseling stoppen, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat gedurende 15 minuten afkoelen. U kunt het apparaat weer gebruiken, zodra het afgekoeld is. • Opmerking: om de overbelastingsbeveiliging te resetten is het absoluut noodzakelijk dat u het apparaat uitschakelt en de netstekker uit het stopcontact haalt! Wacht vervolgens 10 minuten alvorens de stekker van het apparaat in het stopcontact te steken, in te schakelen en het apparaat te gebruiken. • Ondanks de geïntegreerde overbelastingsbeveiliging van de motor, raden wij aan om niet te veel vruchten achter na elkaar te persen, maar juist kleinere hoeveelheden per keer te persen. Las na een gebruiksduur van 10 minuten altijd een pauze van 10 minuten in!

VERWIJDERING



EU 2012/19/EU

Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn EU 2012/19/EU.

Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.

Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.

SOLIS HELPLINE

Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een storing optreedt, dan kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag. De contactadressen vindt u achterin deze gebruikshandleiding.

Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor eventueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.

▲ 2 JAAR GARANTIE

(Alleen geldig met bewijs van aankoop)

Wij geven voor dit product garantie, indien het defect aantoonbaar het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout en bij juist handelen en onderhoud ontstaan is. De garantie begint op de verkoopdatum die vermeldt staat op het aankoopbewijs die bij het product meegegeven is. Voor commercieel gebruik geldt een garantietermijn van 12 maanden. Uitgebreide garantievoorwaarden kunt u vinden op www.solis.com.

▲ SOLIS KLANTENDIENST HELPLINE

Het is altijd handig om te bellen voordat u het apparaat opstuurt, omdat storingen vaak snel en eenvoudig kunnen worden opgelost met een juiste tip of trucje van onze specialisten. Bezoek onze website www.solis.com voor landspecifieke contactgegevens. Uiteraard geven wij u deze informatie ook graag telefonisch. U kunt ons op de volgende telefoonnummers bereiken:

Voor Zwitserland:	+41 91 802 90 10
Voor Duitsland:	0800 724 0702
Voor Oostenrijk:	0800 22 03 92
Voor Nederland:	+31 85 4010 722
Voor België:	+32 2 808 35 82
Voor overige landen:	+41 44 874 64 84

CH

Schweiz / Suisse / Svizzera

✉ Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH – 6850 Mendrisio

Adresse für Warenretouren abweichend – siehe:

Adresse différente pour les retours de produit – voir:

Indirizzo differente per resi di merce - vedi:

www.solis.com

☎ 091 – 802 90 10
@ support.ch@solis.com
🌐 www.solis.ch

D

Deutschland

✉ Solis Deutschland GmbH
Marienstrasse 10
D – 78054 Villingen-
Schwenningen

Adresse für Warenretouren abweichend – siehe:

www.solis.com

☎ 0800 – 724 07 02
@ info.de@solis.com
🌐 www.solis.de

AT

Österreich

✉ Solis Austria
Austrasse 30
A – 6832 Sulz

Adresse für Warenretouren abweichend – siehe:

www.solis.com

☎ 0800 – 22 03 92
@ info.at@solis.com
🌐 www.solis.at

NL

Nederland

✉ Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL – 7311 XX Apeldoorn

Afwijkend adres voor productretouren – zie:

www.solis.com

☎ 085 – 4010 722
@ info.nl@solis.com
🌐 www.solisonline.nl

B

LU

België / Belgique Belgien / Luxembourg

✉ Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL – 7311 XX Apeldoorn

Address for return shipment of goods differs – please
refer to:

Afwijkend adres voor productretouren – zie:

Adresse différente pour les retours de produit – voir:

www.solis.com

☎ +32 – (0)2 – 808 35 82
@ info.be@solis.com
🌐 www.solis.be

INT

International

✉ Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH – 6850 Mendrisio
Switzerland

Address for return shipment of goods differs – please
refer to **www.solis.com**

☎ +41 – 91 – 802 90 10
@ support.ch@solis.com
🌐 www.solis.com

SINCE 1908

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Bezoek ons op

www.solis.com