


WATER-STOP®

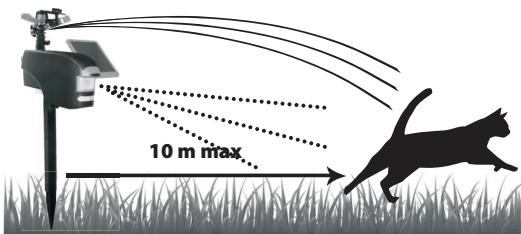


HOE WERKT HET?


- ➊ Dit afweertoestel op zonne-energie met sprinkler technologie en flitslicht weert succesvol ongewenste dieren af zonder deze schade te berokkenen. Katten, honden, vossen, marters, konijnen, hazen en tal van vogels zoals reigers, kraaien, duiven, meeuwzen, kauwen, spreuwen, fazanten, ... worden uit de beschermd zone geweerd.
- ➋ Wanneer ongewenste dieren de ingestelde beschermde zone binnen komen, treden 2 mechanismen in werking:
 - Een waterstraal
 - Een flitslicht
 Deze verrassende combinatie heeft een krachtig effect op de ongewenste dieren, die snel deze zone verlaten.
- ➌ Werk dag en nacht zonder gebruik van chemicaliën en is bijgevolg een veilig alternatief voor gevaarlijke oplossingen of elektrische afschuttingen.
- ➍ Via een zonnepaneeltje (kan 360° roteren, ecologische energie-opwekking, onderhoudsarm) worden de lang werkzame Ni-MH batterijen (3 stuks van AA-formaat) opgeladen.
- ➎ 3 van deze batterijen zijn meegeleverd met het toestel.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- ✓ werkingsbereik: tot 100 m² en meer
- ✓ waterverbruik per activering: 2 à 3 kopjes
- ✓ werkingshoek infraroodsensor: 110°, (max 10 m ver, max 16 m breed)
- ✓ sprinklerbereik: instelbaar tot 10 meter, regelbaar vanaf 3 meter, deels afhankelijk van de waterdruk
- ✓ regelbaar sproeibereik: naar links of rechts en omhoog of omlaag

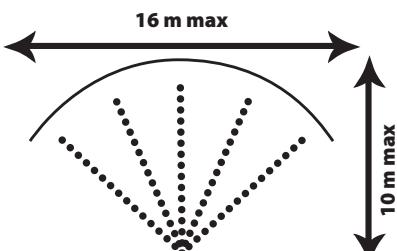

ONDERDELEN

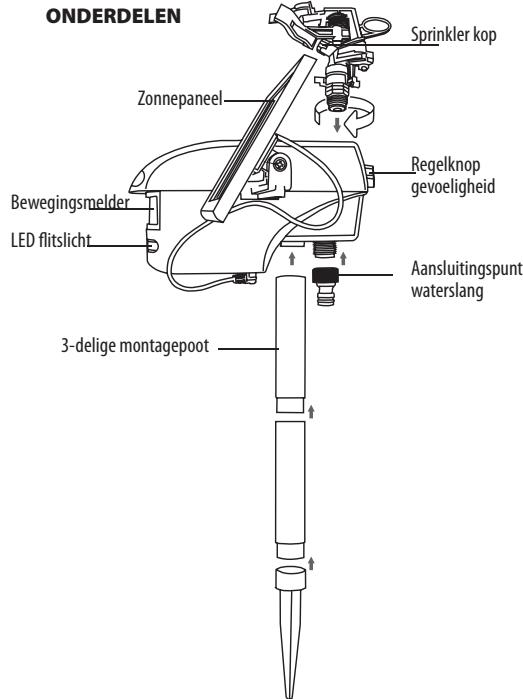

WAT JE VERDER NODIG HEBT

- ➀ Tuinslang
- ➁ Aansluiting aan een waterkraan

INSTELLING GEVOELIGHEID

De gevoeligheid van dit apparaat (= de afstand van waarop het toestel in werking treedt) kan geregeld worden met behulp van de 'regelknop gevoeligheid' aan de achterkant van het toestel. De cijfers van dit instelmechanisme zijn zichtbaar in de uitsparing van de regelknop zelf.

→ Instelling '0' (volledig tegen de klok-in): zo staat het toestel in stand-by modus en zal het niet in werking treden.

→ Instelling gaande van '1' tot '7' vergroten stelselmatig het bereik en de gevoeligheid.


→ Instelling '8' (volledig met de klok mee): zorgt ervoor dat het toestel enkel 's nachts werkt, voor het verjagen van nachtdieren. Instelling '8' heeft dezelfde reikwijdte als instelling '7'. Opgelat, het zonnepaneel moet verbonden zijn met het toestel, zo weet het toestel dat de nachtfunctie ingeschakeld is.




IDEALE INSTELMANIER

Grootte v/h dier	bereik 3 m	bereik 6 m	bereik 10 m
Klein	5-6	6-7	
Medium	3-4	5-6	6-7
Groot	1-3	5-6	6-7


MONTAGEGIDS

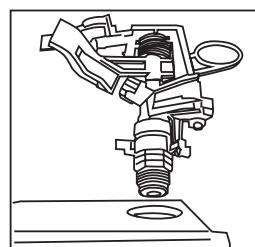


- ➊ Schroef de sprinkler-kop 'met de klok mee' op het toestel.

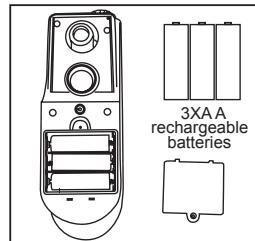


- ➋ Schroef het batterijvak (onderkant van het toestel) open, plaats de 3 meegeleverde batterijen, en schroef het batterijvak opnieuw dicht.

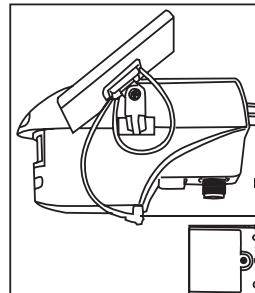

- ➌ Bevestig het zonnepaneel aan de zijkant van het toestel, via de voorzijde clips en plug de kabel in, net naast de schroef van het batterijvak.

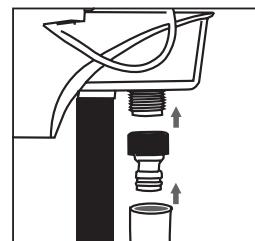

- ➍ Koppel de wateraan- sluiting aan, voldoende krachtig maar draag er zorg voor de schroefdraad ook niet te breken.

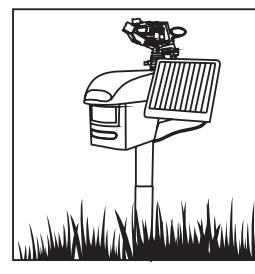


- ➎ Steek de 3 delen van de montagepoot in elkaar en sluit de poot aan op het toestel, naast de wateraansluiting.

- ➏ Sluit de tuinslang aan en plaats het toestel op de gewenste plaats.

REGELEN VAN HET SPROEIBEREIK

- Selecteer een goede tuinslang zonder lekken. Realiseer u dat de waterdruk daalt naarmate de lengte van de tuinslang groter wordt. Hierdoor kan de waterstraal aan kracht inboeten. Test daarom eerst schoon op het toestel aan te sluiten, is het best deze eerst schoon te spoelen om eventuele vuilstukken te verwijderen die de filter van het toestel kunnen verstopen. U sluit de tuinslang nadat best gevuld met water aan op het toestel. Zo voorkomt u luchtbellen in de tuinslang die bij de eerste werkingsbeurten een verminderde sputtkracht kunnen veroorzaken.
- Na aansluiting van de tuinslang op het toestel, de waterkraan open-draaien. Hierbij de kraan volledig openzetten.
- Zet de regelknop gevoeligheid op stand 6 of 7.
- Ga nu achter of naast het toestel staan en beweeg uw hand ongeveer 1 meter voor de bewegingsdetector om de sprinkler-functie te activeren. Regel het sproeibereik door de links-rechts-stoppers te verschuiven (zie figuren ➊ en ➋). Regel de gevoeligheid van de bewegingssensor met de ronde draaiknop aan de achterkant van het toestel (zie figuren ➌ en ➍). Bij een hoger instelcijfer treedt het toestel al in werking als dieren zich nog verder bevinden.
- Regel de gewenste lengte (van 3 tot 9 à 10 meter) van de waterstraal met de zwarte draaiknop bovenop de sprinkler (zie figuur ➎). De kracht van de waterstraal is bijkomend afhankelijk van de druk in de tuinslang.
- Indien u het toestel uit gebruik wil nemen: eerst de waterkraan dicht-draaien en het toestel opnieuw met de hand activeren om de druk in de tuinslang weg te nemen.

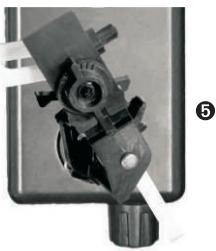


WERKINGSPRINCIE

- Door de gevoeligsregelaar (zie figuren ➌ en ➍) bij te stellen, kan u goed bepalen vanop welke afstand u de sprinkler in actie wil laten treden.
- Bij activering treedt het toestel 3 seconden in werking. Daarna blijft het 8 seconden in stand-by. Indien opnieuw beweging waargenomen wordt, treedt het toestel opnieuw in werking.

BELANGRIJKE OPMERKING

1. De sprinkler zal niet geactiveerd worden als de batterijen niet opgeladen zijn. Als het toestel of de batterijen een hele periode niet gebruikt zijn, de batterijen eerst 2 dagen opladen – door de zonnecel aan de zon bloot te stellen - terwijl het toestel nog niet geactiveerd is.
2. Bij langdurig somber weer tijdens de wintermaanden kan het aanbevolen zijn de batterijen te verwijderen, op te laden en te herplaatsen.
3. Beide filters (aan de onderkant van het toestel én in het opschroefstuk voor de tuinslang) regelmatig reinigen, zeker wekelijks indien het toestel intensief gebruikt wordt.
4. Het toestel bij aankondiging van vriesweer verwijderen en vorstvrij bewaren.

WATER-STOP®

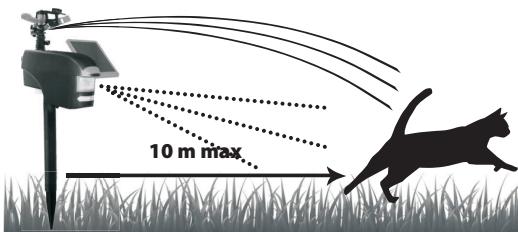


COMMENT CELA FONCTIONNE?


- ➊ Cet appareil répulsif à l'énergie solaire avec système d'arrosage d'eau et lumière flash chasse les animaux indésirables avec succès et sans nuire aux animaux. Les chats, chiens, renards, fous, chevreuils, lapins, lièvres et de nombreux oiseaux tels que les hérons, corneilles, pigeons, mouettes, choucas, étourneaux, faisans,... sont repoussés de la zone protégée.
- ➋ Quand des animaux indésirables entrent dans la zone délimitée protégée, 2 mécanismes sont activés:
 - Un jet d'eau
 - Une lumière flash
 Cette combinaison surprenante a un effet fort sur les animaux indésirables qui quitteront rapidement cette zone.
- ➌ Fonctionne jour et nuit sans utilisation de produits chimiques et offre par conséquent une alternative sûre aux solutions dangereuses ou aux clôtures électriques.
- ➍ Au moyen d'un petit panneau solaire (peut rotater 360°, production d'énergie écologique, ne demande pas d'entretien) les piles Ni-MH longue durée de vie (3 piles type AA) sont chargées.
- ➎ 3 piles incluses dans l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ✓ Portée: jusqu'à 100 m² et plus
- ✓ Consommation d'eau par activation: 2 à 3 tasses
- ✓ Angle d'action du détecteur infrarouge: 110°, (max 10 m de loin, max 16 m de large)
- ✓ Surface arrosée: réglable jusqu'à 10 mètres, réglable à partir de 3 mètres, partiellement en fonction de la pression de l'eau
- ✓ Portée de jet réglable: à gauche ou à droite et en haut ou en bas

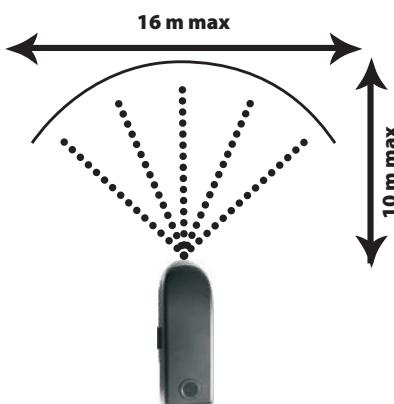

PARTIES

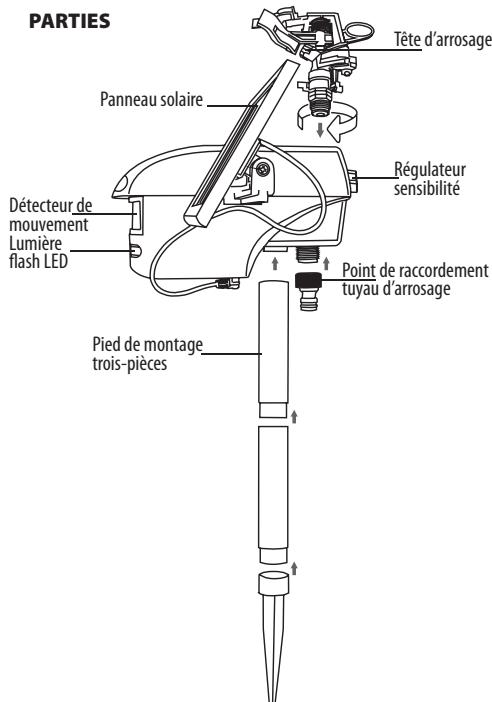

CE QU'IL VOUS FAUT ENCORE

- ➊ Tuyau d'arrosage
- ➋ Raccordement à un robinet

REGLAGE DE LA SENSIBILITÉ

La sensibilité de cet appareil (= la distance à laquelle l'appareil est activé) peut être réglée à l'aide du bouton 'réglateur sensibilité' au dos de l'appareil. Les chiffres indiquant l'intensité sont visibles dans l'entaille du bouton.

- ➔ Réglage '0' (complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre): mode stand-by; l'appareil ne sera pas activé
- ➔ Réglages de '1 à 7' augmentent systématiquement la portée et la sensibilité.
- ➔ Réglage '8' (complètement dans le sens des aiguilles d'une montre): l'appareil sera activé seulement pendant la nuit, pour chasser des animaux nocturnes. Réglage '8' a la même portée que réglage '7'. Attention: le panneau solaire doit être lié à l'appareil, ainsi l'appareil saura que la fonction 'nuit' a été activée.




REGLAGE OPTIMAL


Taille de l'animal à chasser	portée 3 m	portée 6 m	portée 10 m
Petit	5-6	6-7	
Moyen	3-4	5-6	6-7
Grand	1-3	5-6	6-7

GUIDE DE MONTAGE


- ➊ Vissez la tête d'arrosage dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'appareil.

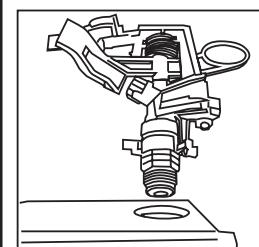


- ➋ Dévissez le compartiment à piles (sur le dessous de l'appareil), installez les 3 piles incluses et revissez le compartiment à piles.

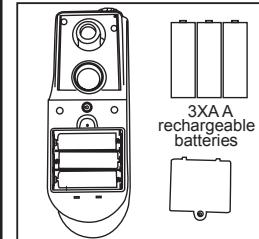


- ➌ Montez le panneau solaire sur le côté de l'appareil en utilisant les clips destinés à cet effet et branchez le câble, directement à côté du vis du compartiment à piles.

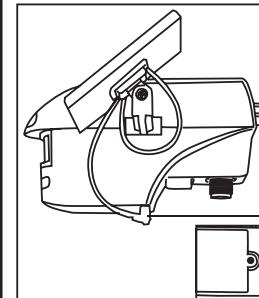

- ➍ Accrochez le nez de robinet, assez fort mais faites attention à ne pas casser le filet de vis.

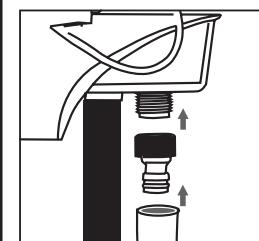

- ➎ Assemblez les 3 pièces du pied de montage et fixez-le à l'appareil, à côté du raccordement d'eau.

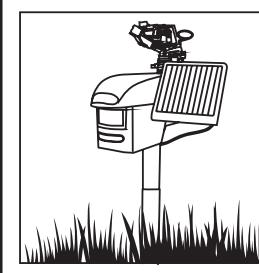

- ➏ Branchez le tuyau d'arrosage et installez l'appareil à l'endroit désiré.

REGLAGE DE LA PORTEE DU JET

➔ Utilisez un bon tuyau d'arrosage, sans fuites. Tenez compte du fait, que la pression de l'eau diminuera au fur et à mesure que la longueur du tuyau augmente. La puissance du jet d'eau peut donc s'affaiblir. Il est à conseiller de tester d'abord le fonctionnement avec un tuyau d'arrosage court.

➔ Avant de raccorder le tuyau d'arrosage à l'appareil, il vaut mieux rincer le tuyau afin d'éliminer des saletés éventuelles qui pourraient obstruer le filtre. Ensuite, vous raccordez le tuyau d'arrosage, de préférence rempli d'eau, à l'appareil. Ainsi, vous pouvez éviter des bulles d'air dans le tuyau. Ces bulles d'air pourraient provoquer une puissance réduite lors des premières utilisations.

➔ Après raccordement du tuyau à l'appareil, ouvrir complètement le robinet.

➔ Mettez le régulateur sensibilité sur 6 ou 7.

➔ Posez-vous derrière ou à côté de l'appareil et bougez la main à une distance d'environ 1 mètre devant le détecteur de mouvement pour activer le jet d'arrosage. Réglez la portée du jet en déplaçant le bouton vers la gauche ou la droite (voir dessins ① et ②). Ajustez la sensibilité du détecteur de mouvement à l'aide du bouton rotatif au dos de l'appareil (voir dessins ③ et ④). Quand le chiffre du réglage est plus haut, l'appareil sera déjà activé quand les animaux se trouvent encore à plus grande distance.

➔ Réglez la longueur désirée du jet d'eau (de 3 jusqu'à 9 à 10 mètres) à l'aide du bouton rotatif noir en haut du sprinkler (voir dessin ⑤). La puissance du jet d'eau dépend également de la pression dans le tuyau d'arrosage.

➔ Pour désactiver l'appareil: d'abord fermer le robinet et de nouveau activer l'appareil manuellement pour laisser s'échapper la pression du tuyau d'arrosage.



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

➔ En ajustant le régulateur sensibilité (voir dessins ③ et ④), vous pouvez bien déterminer la distance à partir de laquelle le jet doit être activé.

➔ Si activé, l'appareil fonctionne pendant 3 secondes. Après, l'appareil se trouve en mode stand-by pendant 8 secondes. Si un nouveau mouvement est détecté, l'appareil sera activé de nouveau.

REMARQUE IMPORTANTE

1. Le jet d'eau ne sera pas activé, si les piles ne sont pas chargées. Si l'appareil ou les piles n'ont pas été utilisés pendant une longue période, chargez d'abord les piles pendant 2 jours - en exposant la cellule solaire au soleil - sans activer l'appareil.

2. Par temps sombre en hiver, il est à conseiller d'enlever les piles, de les charger et de les remettre après.

3. Nettoyez régulièrement les 2 filtres (sur le dessous de l'appareil et dans la pièce de raccordement pour le tuyau d'arrosage), certainement chaque semaine si l'appareil est utilisé intensément.

4. Enlevez l'appareil en cas de gel et conservez-le à l'abri du gel.