

For more information see the extended manual online: ned.is/acam11bk

Intended use
This product is intended as a recording device. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

- Parts list (Image A)**
- 1 OK button
 - 2 Power indicator LED
 - 3 Power button
 - 4 Camera lens
 - 5 UP button
 - 6 DOWN button
 - 7 Speaker
 - 8 Display
 - 9 Charging indicator LED
 - 10 Status indicator LED
 - 11 Battery cover
 - 12 Microphone
 - 13 Micro USB port
 - 14 MicroSD card slot

- Additional parts (not shown in Illustration)**
- 15 Battery
 - 16 Waterproof housing
 - 17 Mounting accessories (x5)
 - 18 Bandages
 - 19 Micro USB cable
 - 20 3M mats

Safety instructions
⚠ **WARNING**

- Only use the product as described in this manual.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Disconnect the product from the electrical outlet and other equipment if problems occur.
- Do not expose the product to water or moisture.

Insert or change memory card (Image B)
A microSD card (not included) is required to take pictures or videos. Insert the microSD card into the microSD card slot.

- 1 Use a microSD card with a maximum of 32 GB storage capacity.
- 2 Format the microSD card before use.


Battery (Image C)

Charge the camera from any USB outlet with the supplied micro USB cable. The camera can be charged while recording video. Fully charging the battery takes about 3 hours.

When battery level is low, a low battery notification is shown on the screen and the camera turns off.

Turn on camera
Hold the power button 3 for about 3 seconds until the status indicator LED lights up blue. A welcome screen appears, and the camera enters video mode.

Switching between modes

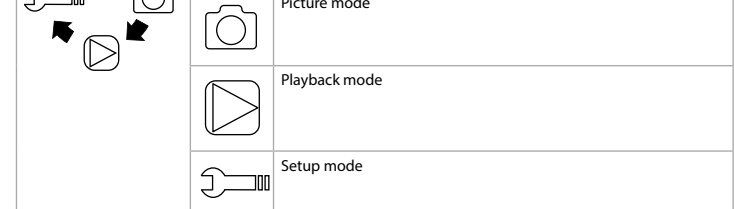

Switch between modes by pressing the power button 3.

Attachment

Attach the action camera into the protective casing. The protective casing can be fitted with supplied mounting accessory to your clothing, action gear, helmet, etc.

Record pictures and video images

In video mode, press OK to start recording video. In picture mode, press OK to take a picture.

View pictures and video images

In video mode, press UP or DOWN to go to the next or previous picture or video. Press OK to play and stop videos.

Settings menu navigation

In the settings menu, use UP and DOWN to navigate between options. Press OK to select and confirm options.

Transfer files to external device.

Connect the camera to your device with the micro USB cable. Transfer files you want to save to your device.

Specifications

Product	Action camera
Article number	ACAM11BK
Dimensions (L x W x H)	60 x 31 x 41 mm
Battery Capacity	900 mAh
Memory	MicroSD card (2 - 32 GB) (not included)
Camera lens	Viewing angle = 100 degrees
Image format	JPG
Image resolution	0.3 MP - 5 MP
Video format	avi
Video resolution	640 x 480 px - 1280 x 720 px
Frame speed	30 fps
Recording time	≥ 1.5 hours
Display	2.0 LTPS
Current	Standby: 170 mAh Working: 190 mAh
Charging time	3 hours

Für weitere Informationen beachten Sie die erweiterte Anleitung online: ned.is/acam11bk

Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Produkt ist zur Verwendung als Aufnahmegerät gedacht. Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

- Teilleiste (Abbildung A)**
- 1 OK-Taste
 - 2 Betriebsanzeige-LED
 - 3 Ein/Aus-Taste
 - 4 Kameraobjektiv
 - 5 HOCH-Taste
 - 6 RUNTER-Taste
 - 7 Lautsprecher
 - 8 Display
 - 9 Ladeanzeige-LED
 - 10 Statusanzeige-LED
 - 11 Batterieabdeckung
 - 12 Mikrofon
 - 13 Micro USB-Einschub
 - 14 microSD-Karten-Einschub

- Zusätzliche Teile (nicht abgebildet)**
- 15 Batterie
 - 16 Wasserdichtes Gehäuse
 - 17 Befestigungszubehör (x5)
 - 18 Bandagen
 - 19 Micro-USB-Kabel
 - 20 3M Matten

Sicherheitshinweise
⚠ **WAARSCHUWING**

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromanschluss und anderer Ausrüstung, falls Probleme auftreten.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.

Einlegen oder Wechseln der Speicherkarte (Abbildung B)

Eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) ist erforderlich, um Bilder oder Videos aufzunehmen. Setzen Sie die microSD-Karte in den microSD-Karteneinschub ein.

- 1 Verwenden Sie eine microSD-Karte mit maximal 32 GB Speicherkapazität.
- 2 Formatieren Sie die microSD-Karte vor der Verwendung.

Batterie (Abbildung C)

Laden Sie die Kamera an einem beliebigen USB-Stromanschluss mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel. Die Kamera kann aufgeladen werden, während ein Video aufgezeichnet wird. Eine vollständige Aufladung der Batterie dauert ca. 3 Stunden.

Wenn der Batteriestand niedrig ist, wird eine Benachrichtigung über niedrigen Ladestand auf dem Bildschirm angezeigt und die Kamera schaltet sich aus.

Einuschalten der Kamera

Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige-LED blau leuchtet. Ein Begrüßungsbildschirm wird angezeigt und die Kamera schaltet in den Videomodus.

Umschalten zwischen den Modi



Wechseln Sie zwischen den Modi mithilfe der Ein/Aus-Taste 3.

Befestigung

Fixez la caméra d'action dans le boîtier de protection. Le boîtier de protection peut être fixé sur vos vêtements, tenues d'action, casque, etc., avec des accessoires de montage fournis.

Aufzeichnen von Bildern und Videos

Drücken Sie im Videomodus OK, um eine Videoaufzeichnung zu starten oder zu stoppen. Drücken Sie im Fotomodus OK, um ein Foto aufzunehmen.

Anzeigen von Fotos und Videos

Drücken Sie im Wiedergabemodus HOCH oder RUNTER, um zum nächsten oder vorherigen Foto oder Video zu gelangen. Drücken Sie OK, um Videos wiederzugeben und zu stoppen.

Einstellungsmenü Navigation

Verwenden Sie im Einstellungsmenü HOCH und RUNTER, um zum nächsten oder vorherigen Foto oder Video zu gelangen. Drücken Sie OK, um Optionen zu wählen und zu bestätigen.

Übertragen der Dateien auf ein externes Gerät.

Connectez la caméra à votre appareil avec le câble micro USB. Transférez les fichiers que vous souhaitez enregistrer sur votre appareil.

Spezifikationen

Produkt	Actionkamera
Artikelnummer	ACAM11BK
Abmessungen (L x B x H)	60 x 31 x 41 mm
Kapazität der Batterie	900 mAh
Speicher	MicroSD-Karte (2 - 32 GB) (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kameraobjektiv	Blickwinkel = 100 Grad
Bildformat	JPG
Bildauflösung	0,3 MP - 5 MP
Videoformat	avi
Videoauflösung	640 x 480 px - 1280 x 720 px
Opdrate	30 fps
Aufnahmemaßdauer	≥ 1,5 Stunden
Anzeige	2,0 LTPS
Stromstärke	Standby: 170 mAh Working: 190 mAh
Ladzeit	3 Stunden

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne: ned.is/acam11bk

Utilisation prévue
Ce produit est destiné à être un dispositif d'enregistrement. Toute modification de ce produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

- Liste des pièces (Image A)**
- 1 Bouton OK
 - 2 Voyant LED d'alimentation
 - 3 Bouton d'alimentation
 - 4 Objectif de la caméra
 - 5 Bouton HAUT
 - 6 RUNTER-Taste
 - 7 Haut-parleur
 - 8 Affichage
 - 9 Voyant LED de charge
 - 10 Status-LED d'état
 - 11 Batterieabdeckung
 - 12 Mikrofon
 - 13 Port micro USB
 - 14 microSD-Karten-Einschub

- Pièces supplémentaires (non illustrées)**
- 15 Batterie
 - 16 Boîtier étanche
 - 17 Accessoires de montage (x5)
 - 18 Bandages
 - 19 Câble micro USB
 - 20 Tapis 3M

Consignes de sécurité
⚠ **WAARSCHUWING**

- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacer immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Débrancher le produit de la prise secteur et de tout autre équipement en cas de problème.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.

Insérer ou changer la carte mémoire (Image B)

Une carte microSD (non incluse) est nécessaire pour faire des photos ou des vidéos. Insérez la carte microSD dans l'emplacement pour carte microSD.

- 1 Utilisez une carte microSD avec une capacité de stockage maximum de 32 Go.
- 2 Formatez la carte microSD avant utilisation.

Batterie (Image C)


Chargez la caméra op via een USB-aansluiting met de meegeleverde micro USB-kabel. De camera kan tijdens het opnemen van video worden opgeladen. Het volledig opladen van de batterij duurt ongeveer 3 uur.

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, une notification de la batterie faible s'affiche à l'écran et la caméra se met hors tension.

Mettre la caméra sous tension

Maintenez le bouton d'alimentation 3 pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED d'état s'allume en bleu. Un écran de bienvenue apparaît et la caméra passe en mode vidéo.

Basculer entre les modes

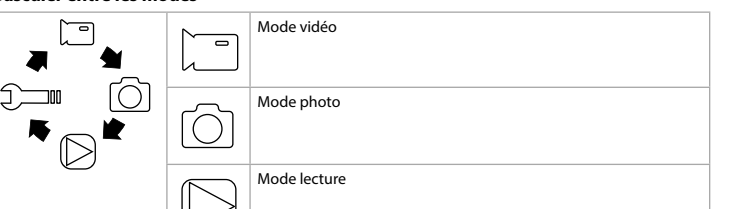

Basculez entre les modes en appuyant sur le bouton d'alimentation 3.

Attache

Fixez la caméra d'action dans le boîtier de protection. Le boîtier de protection peut être fixé sur vos vêtements, tenues d'action, casque, etc., avec des accessoires de montage fournis.

Enregistrer des photos et des images vidéo

En mode vidéo, appuyez sur OK pour démarquer ou arrêter l'enregistrement vidéo. En mode photo, appuyez sur OK pour prendre une photo.

Visionner des photos et des images vidéo

En mode d'affichage, appuyez sur UP ou BAS pour aller à la photo ou à la vidéo suivante ou précédente. Appuyez sur OK pour lire et arrêter des vidéos.

Navigating dans le menu paramètres

Dans le menu des paramètres, utilisez UP et BAS pour naviguer entre les options. Appuyez sur OK pour sélectionner et confirmer des options.

Transférer les fichiers sur un périphérique externe.

Connectez la caméra à votre appareil avec le câble micro USB. Transférez les fichiers que vous souhaitez enregistrer sur votre appareil.

Specificaties

Product	Caméra d'action
Numéro d'article	ACAM11BK
Dimensions (L x l x H)	60 x 31 x 41 mm
Capacité de la batterie	900 mAh
Mémoire	Carte microSD (2 - 32 Go) (non incluse)
Objectif de la caméra	Angle de vision = 100 degrés
Caméras	JPG
Résolution d'image	0,3 MP - 5 MP
Format vidéo	avi
Résolution vidéo	640 x 480 px - 1280 x 720 px
Vitesse de trame	30 fps
Durée d'enregistrement	≥ 1,5 heures
Affichage	2,0 LTPS
Intensité	Standby: 170 mAh Working: 190 mAh
Temps de recharge	3 heures

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: ned.is/acam11bk

Doelgebruik
Dit product is uitsluitend bedoeld als een opnameapparaat. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

- Onderdelenlijst (Afbeelding A)**
- 1 OK knop
 - 2 Voedingsindicatie LED
 - 3 AAN/UIT knop
 - 4 Camera lens
 - 5 OMHOOG knop
 - 6 OMLAAG knop
 - 7 Luidspreker
 - 8 Display
 - 9 Opladindicatie LED
 - 10 Statusindicatie LED
 - 11 Batterij deksel
 - 12 Microfoon
 - 13 Micro USB-poort
 - 14 MicroSD-kaartsleuf

- Extra onderdelen (niet afgebeeld)**
- 15 Batterij
 - 16 Waterdichte behuizing
 - 17 Montagebehooren (x5)
 - 18 Verbands
 - 19 Micro USB-kabel
 - 20 3M matten

Veiligheidsvoorschriften
⚠ **WAARSCHUWING**

- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Plaats de vervang de geheugenkaart (Afbeelding B)

Een microSD-kaart (niet inbegrepen) is nodig om foto's te nemen of videobeelden te maken. Plaats de microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf.

- 1 Gebruik een microSD-kaart met een maximale opslagcapaciteit van 32 GB.
- 2 Formateer de microSD-kaart voor gebruik.

Batterij (Afbeelding C)


Laad de camera op via een USB-aansluiting met de meegeleverde micro USB-kabel. De telecamera può essere ricaricata durante la registrazione di video. La batteria richiede circa 3 ore per essere ricaricata completamente.

Quando il livello della batteria è basso, sullo schermo viene visualizzata un'indicazione e la telecamera si spegne.

Zet de camera aan

Houd de aan/uit knop 3 ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het statuslampje LED 3 blauw gaat branden. Er verschijnt een welkomsscherm en de camera gaat in de videomodus.

Schakelen tussen de modi

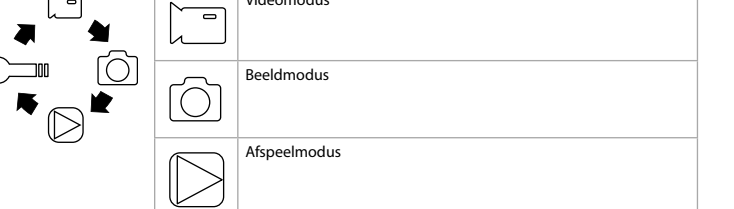

Schakel tussen de modi met behulp van de aan/uit knop 3.

Bevestiging

Bevestig de actiecamera in de beschermende behuizing. De beschermende behuizing kan m.b.v. het meegeleverde bevestigingsmateriaal aan uw kleding, actieapparatuur, helm, enz. worden bevestigd.

Foto's en videobeelden opnemen

In de videomodus, druk op OK om de video-opname te starten of te stoppen. In de beeldmodus, druk op OK om een foto te maken.

Foto's en videobeelden bekijken

In de weergavemodus op OMHOOG of OMLAAG om naar de volgende of vorige foto of video te gaan. Druk op OK om video's af te spelen en te stoppen.

Instellingenu menu navigatie

In het instellingenu menu, gebruik OMHOOG of OMLAAG om tussen de opties te navigeren. Druk op OK om opties te selecteren en te bevestigen.

Transferir i file a un dispositivo externo.

Colleghere la telecamera al proprio dispositivo con il cavo micro USB. Trasferire i file che si desidera salvare sul proprio dispositivo.

Specificaties

Product	Actiecamera
Numero articolo	ACAM11BK
Dimensioni (L x l x a)	60 x 31 x 41 mm
Capacità della batteria	900 mAh
Memoria	Scheda micro SD (2 - 32 GB) (non inclusa)
Obiettivo telecamera	Angolo visuale = 100 gradi
Formato immagini	JPG
Risoluzione immagini	0,3 MP - 5 MP
Formato video	avi
Risoluzione video	640 x 480 px - 1280 x 720 px
Velocità frame	30 fps
Tempo di registrazione	≥ 1,5 ore
Display	2,0 LTPS
Corrente	Standby: 170 mAh Working: 190 mAh
Tempo di ricarica	3 ore

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: ned.is/acam11bk

Uso previsto
Questo prodotto è inteso come dispositivo di grabazione. Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

- Elenco parti (Immagine A)**
- 1 Pulsante OK
 - 2 Pulsante LED di alimentazione
 - 3 AAN/UIT knop
 - 4 Camera lens
 - 5 OMHOOG knop
 - 6 Pulsante GIÙ
 - 7 Altoparlante
 - 8 Display
 - 9 Spia LED di ricarica
 - 10 Coperchio della batteria
 - 11 Microfono
 - 12 Porta micro USB
 - 13 Ingresso scheda micro SD

- Parti supplementari (non illustrate)**
- 15 Batteria
 - 16 Accessori di montaggio (x5)
 - 17 Cavo micro USB
 - 18 Tappetini 3M

Istruzioni di sicurezza
⚠ **ATTENZIONE**

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un dispositivo danneggiato o difettoso.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Scollegare il prodotto dalla presa elettrica e da altre apparecchiature se si verificano problemi.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.

Inserimento o sostituzione della memory card (immagine B)

Per acquisire immagini o video è necessaria una scheda micro SD (non in dotazione). Inserire la scheda micro SD nella fessura per schede micro SD.

- 1 Utilizzare una scheda micro SD con una capacità di dati massima di 32 GB.
- 2 Formattare la scheda micro SD prima dell'uso.

Batteria (Immagine C)


Ricaricare la telecamera da qualsiasi presa USB con il cavo micro USB in dotazione. La telecamera può essere ricaricata durante la registrazione di video. La batteria richiede circa 3 ore per essere ricaricata completamente.

Quando il livello della batteria è basso, sullo schermo viene visualizzata un'indicazione e la telecamera si spegne.

Accensione della telecamera

Tenere premuto il pulsante di accensione 3 per circa 3 secondi fino a quando la spia LED di stato 3 si accende in blu. Appare una schermata di benvenuto e la telecamera entra in modalità video.

Commutazione fra modalità

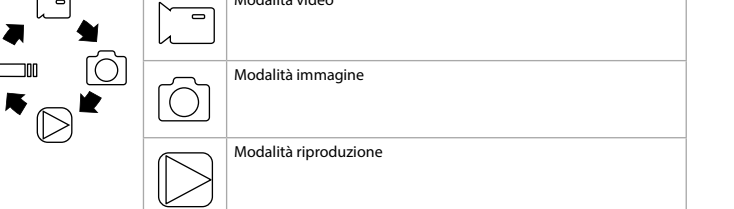

Passare fra le varie modalità prendendo il pulsante di accensione 3.

Fissaggio

Fixare l'action camera nella custodia di protezione. La custodia di protezione può essere fissata ai propri abiti, all'equipaggiamento, al casco, ecc. grazie agli accessori di montaggio in dotazione.

Registrazione di immagini e video

In modalità video, premere OK per avviare o arrestare la registrazione di video. In modalità immagine, premere OK per acquisire un'immagine.

