

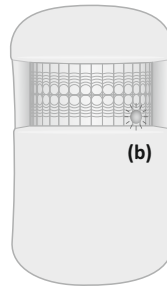


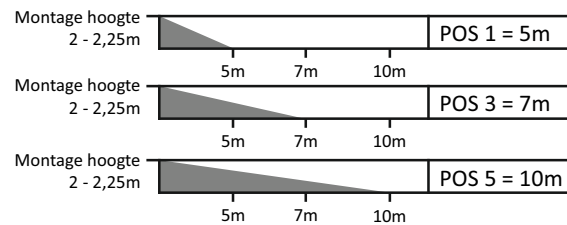

GEBRUIKSAANWIJZING NL

AG40PR11

Voordat u overgaat tot montage kunt u het bereik van de bewegingsmelder aanpassen door de printplaat **(d)** omhoog en omlaag te bewegen. Dit doet u door de twee schroeven aan de binnenzijde van het apparaat los te schroeven en het stuk plastic waar de printplaat in zit omhoog en omlaag te bewegen. U ziet aan de zijkanten de cijfers 1-5 bij tandjes staan. Hoe hoger het nummer waar u de printplaat naar toe schuift, hoe groter het bereik. Bij 1 is het bereik 5 meter, bij 3 is het 7 meter, en bij 5 is het 10 meter. Nadat u de printplaat op de juiste hoogte heeft geschroefd u deze weer voorzichtig vast. Boor vervolgens de te gebruiken montagegaten in de achterplaat uit; **(e)** voor montage in een hoek, **(f)** montage op een vlakke wand. Gebruik vervolgens de achterplaat als mal voor het aftekenen van de boorgaten in de muur. Na het boren van deze gaten monteert u de achterplaat met de meegeleverde schroeven en pluggen. **LET OP:** Om batterijen te sparen zal de bewegingsmelder in de normale modus na elke beweging ca. 2 minuten pauzeren om batterijen te sparen. Als hij na 2 minuten weer beweging detecteert, zendt hij weer een signaal uit. Mocht de controle led **(b)** bij beweging oplichten dan duidt dit op een lage batterijspanning. Vervang in dit geval de batterijen zo spoedig mogelijk.

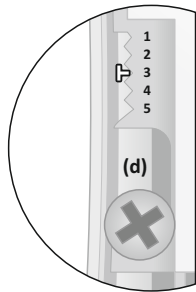

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Dit pakket kan kleine onderdelen en of materiaal bevatten die een gevaar voor kleine kinderen kunnen vormen! Houd deze set buiten het bereik van kleine kinderen!

SPECIFICATIES

Batterijen: 1,5V / AA x 3

Detectiebereik: 10 meter x 110° (< 28°C).

Insteltijd (opwarmen): 2,5min. (±30sec.)

Frequentie: 868 MHz

Zendbereik: Min.100m in open lucht

Afmetingen: 110 x 60 x 40 mm



BEWEGINGSMELDER


Home is not a place, it's a feeling

Meer informatie over uw ELRO AG4000 Home Alarm System kunt u vinden op www.elro.eu

Symbolen:


Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool (a) betekent dat dit product en de batterijen gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng je het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de buurt om een veilige afvoer of recycling te garanderen. Bescherm milieu en volksgezondheid, ga verantwoordelijk met natuurlijke hulpbronnen om! Lees de handleiding (b) voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek voor toekomstig gebruik en onderhoud.

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - Nederland



INTRODUCTIE

De bewegingsmelder AG40PR11 is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met het HOME Alarm System AG400011 en is ontworpen om beweging te detecteren.

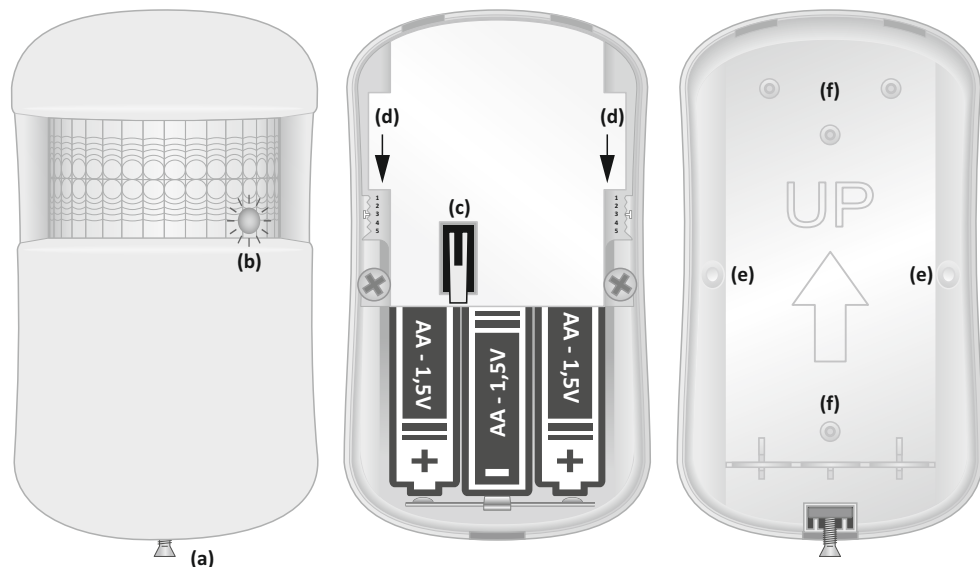

BATTERIJEN PLAATSSEN

Verwijder het achterklepje van de bewegingsmelder door de schroef (a) aan de onderzijde los te draaien. Plaats vervolgens de 3 meegeleverde AA 1,5V batterijen. Na het plaatsen van de batterijen zal de bewegingsmelder gedurende 2-3 minuten opwarmen, en zal de led (b) van de bewegingsmelder knipperen om dit aan te geven. Wanneer de led gestopt is met knipperen dan is de bewegingsmelder klaar met opwarmen.

BEWEGINGSMELDER KOPPELEN AAN HET ALARMSYSTEEM AG400011

Voordat u de bewegingsmelder monteert moet u deze eerst de koppelen aan het alarmpaneel. Dit gaat op dezelfde manier als andere sensors toevoegen aan het alarmsysteem. Wanneer u een sensor koppelt kunt u deze toevoegen onder een van de vijf verschillende beveiligingstypes die bepalen in welke stand de sensor alarm slaat en of er al dan niet een vertraging in zit. Deze beveiligingstypes zijn:

- **Beveiligingstype "0"**: Volledig aan: De bewegingsmelder zal alleen geactiveerd worden wanneer het alarm volledig ingeschakeld is. De bewegingsmelder zal in de alarm gedeeltelijk aan modus niet geactiveerd worden. Wanneer de bewegingsmelder iets detecteert dan zal het alarm onmiddellijk afgaan zonder vertraging.
- **Beveiligingstype "1"**: Gedeeltelijk en volledig aan: De bewegingsmelder zal geactiveerd worden zowel wanneer het alarm volledig als wanneer het alarm deels ingeschakeld is. Wanneer de bewegingsmelder iets detecteert, dan zal het alarm onmiddellijk afgaan zonder vertraging.
- **Beveiligingstype "2"**: Volledig aan + vertraging: Gelijk aan beveiligingstype "0", behalve dat het alarm pas afgaat na een vertraging. Dit gebruikt u hoofdzakelijk voor de ingang van uw woning zodat u of een andere bezoeker tijd heeft om het alarm uit te schakelen, zodat het per ongeluk afgaan van het alarm voorkomen wordt.

- **Beveiligingstype "3"**: Gedeeltelijk en volledig aan + vertraging: Gelijk aan beveiligingstype "1", behalve dat het alarm pas afgaat na een vertraging. Dit gebruikt u hoofdzakelijk voor de ingang van uw woning zodat u of een andere bezoeker tijd heeft om het alarm uit te schakelen, zodat het per ongeluk afgaan van het alarm voorkomen wordt.
- **Beveiligingstype "4"**: 24-uurs indringer: Ongeacht of het alarm is ingeschakeld zal de bewegingsmelder onmiddellijk een alarm af laten gaan wanneer er iets gedetecteerd wordt. Deze functie gebruikt u om ruimtes te beveiligen die niet betreden mogen worden, zoals bijvoorbeeld elektra ruimtes.

Wanneer u heeft gekozen welk beveiligingstype het best aansluit bij de locatie dan koppelt u de bewegingsmelder via de volgende stappen aan het systeem:

1. Zorg ervoor dat de batterijen geplaatst zijn.
2. Op het alarmpaneel voert u uw pincode + in om het alarm uit te schakelen.
3. Vervolgens voert u uw pincode + 15 + (beveiligingstype) + in om het koppelproces te starten. De led knippert gedurende 30 seconden en u hoort een pieptoon.
4. Druk binnen 30 seconden een paar seconden op de sabotageschakelaar (c) achterop de bewegingsmelder en laat deze vervolgens los.
5. Als de bewegingsmelder succesvol gekoppeld is aan het alarmsysteem dan zal de led gedurende 1 seconde oplichten en hoort u een lange pieptoon. Een nummer zal op het alarmpaneel oplichten om aan te geven aan welke beveiligingszone de sensor is toegevoegd. (Nummers 1-9 voor zones 1-9, 0 voor zone 10 of hoger, wij adviseren om de locatie en het zonenummer te noteren.
6. Als het koppelen mislukt dan zal het koppelproces na dertig seconden vanzelf eindigen en hoort u drie korte pieptonen.
7. Als u het koppelproces wilt verlaten dan drukt u op de toets.

TESTEN:

Wanneer u een locatie kiest om de bewegingsmelder te bevestigen is het verstandig om eerst te testen of deze zich binnen het bereik van het alarmpaneel bevindt. Dit doet u door allereerst het alarmpaneel in de testmodus te zetten door uw pincode + 03 + in te voeren. Houd vervolgens de sabotageschakelaar (c) achterop de bewegingsmelder een paar seconden ingedrukt en laat hem vervolgens los. U hoort een belgeluid (ding-dong) van het alarmpaneel. Wanneer u klaar bent met testen drukt u op de toets om de testmodus te verlaten.

MONTAGE

1. De bewegingsmelder mag niet geplaatst worden tegenover een raam dat direct zonlicht binnen laat. Bewegingsmelders zijn dan ook niet geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld kassen.
2. De bewegingsmelder mag niet geplaatst worden in een ruimte waar huisdieren komen wanneer het alarm ingeschakeld is.
3. Plaats de bewegingsmelder niet op een plek waar hij uitkijkt op een ventilator.
4. Plaats de bewegingsmelder niet direct boven een hittebron (zoals een radiator, boiler etc.)
5. Probeer waar mogelijk de bewegingsmelder in een hoek van een kamer te plaatsen, zodat het logische pad van een indringer het beeldveld van de sensor doorkruist. Bewegingsmelders zijn beter in het detecteren van beweging die hun beeldveld doorkruist (g) dan het detecteren van beweging die direct op de sensor afkomt.

