



PR-1000

denver.eu

08/2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Kijk niet rechtstreeks in de lens van de projector terwijl het apparaat in werking is om oogletsel te voorkomen.
2. Deze projector is niet waterdicht. Houd hem daarom uit de buurt van regen, vocht en andere voorwerpen die vloeistoffen bevatten, zoals vazen enz.
3. Om verstopping van de ventilatieopeningen van de projector te voorkomen, mag u de projector niet afdekken met een doek, tapijt of ander materiaal.
4. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
5. De gebruiks- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 °C en 40 °C. Temperaturen onder of boven dit bereik kunnen de werking beïnvloeden.
6. Open het product nooit. Het aanraken van de elektrische onderdelen kan een elektrische schok veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
7. Laad het product alleen op met de meegeleverde stroomadapter.
8. Gebruik geen andere niet-originele accessoires dan een USB-A-gegevensoverdrachtkabel in combinatie met het product, aangezien dit de werking van het product kan verstoren.
9. Reinig de ventilatieopeningen van de projector regelmatig, anders kan stof de koeling verstoren.
10. Gebruik de projector niet in een vette, vochtige, stoffige of rokerige omgeving. Olie of chemicaliën kunnen storingen veroorzaken.
11. Schakel de stroom uit als de projector langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Het is verboden voor niet-professionals om de projector te demonteren voor test- en onderhoudsdoeleinden.

Introductie van de interface



HDMI-ingang



MicroSD-kaartsleuf



USB-A



DC-aansluiting (12 V) (hoofdvoeding)



Type-C (20 W) (Secundaire voedingsingang)



Hoofdtelefoonaansluiting



Aan/uitschakelaar



Links



Rechts



OK



Ingang



Terug

Introductie afstandsbediening



1. Aan/uit
2. Bronknop
3. Demp-knop
4. Omhoog-knop
5. Linkerknop
6. Rechterknop
7. OK-knop
8. Omlaag-knop
9. Volume omhoog-knop
10. Volume omlaag-knop
11. Instellingenknop
12. Terugknop
13. Startknop

OPMERKING:

1. Om stroomtekort te voorkomen, mag u geen oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken in de afstandsbediening. De afstandsbediening werkt op 2 **AAA-batterijen (niet meegeleverd)**.


2. Om corrosie door lekkende batterijen te voorkomen, dient u de batterijen te verwijderen als de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

3. Wanneer u de afstandsbediening gebruikt, moet u **de signaalzender van de afstandsbediening signaalzender van de afstandsbediening op het infraroodsignaalvenster van de projector.**


Basisbedieningsinstructies

1. Voorbereiding voor het inschakelen

Sluit de voedingsadapter aan op de projector zoals hieronder weergegeven.

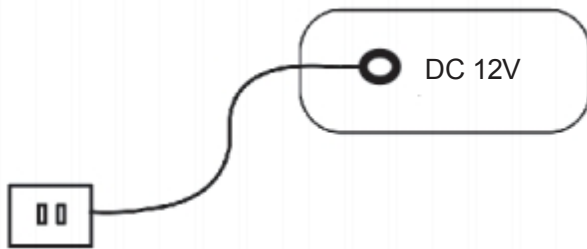


Hoofdvoeding via DC-adapter (**DC-adapter meegeleverd**)

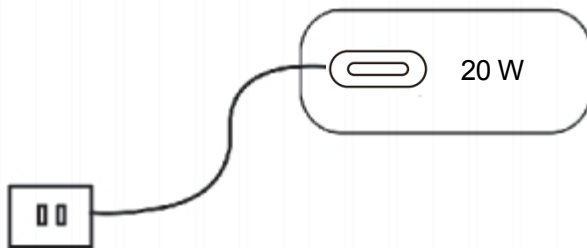

Secundaire voedingsingang via Type-C (**20 W-adapter niet meegeleverd**)

2. Inschakelen/uitschakelen

Druk op de aan/uit-knop op de projector of op de knop  op de afstandsbediening om de projector te starten.



Zodra de projector is ingeschakeld, wordt het opstartscherm ongeveer 2-5 seconden weergegeven voordat het multimediascherm verschijnt.

3. Focus

Plaats de projector horizontaal voor het projectiescherm of de muur. Pas het keystone-wiel aan totdat het beeld scherp is. Als u **de afstand tussen de projector en het scherm of de muur wijzigt**, moet u **het keystone-wiel opnieuw afstellen** om de **juiste focus** te verkrijgen.




Inleiding tot de aansluiting van de projector

1. MicroSD-kaartfunctie

Plaats uw MicroSD-kaart in FAT32-formaat in de projector. Controleer of het formaat FAT32 is voordat u de MicroSD-kaart in de projector plaatst.

Selecteer film/muziek/foto op het hoofdscherm om multimedia te openen.

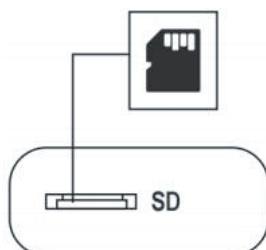

① Selecteer de inhoud die u wilt weergeven: Film, Muziek, Foto

② Selecteer het bestand dat u wilt weergeven


Ondersteunde bestanden:

576P, 480P, 720P, 1080P, 640*480, 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1280*720, 1440*900, 1920*1080, 1366*768, 1280*800, 1440*960, 1600*1200, 1680*1050

2. HDMI-aansluiting

De HDMI-aansluiting kan worden gebruikt om een computer, USB-C-telefoon met DP ALT MODE-ondersteuning of elk ander apparaat met een HDMI-ingang aan te sluiten.

Zodra uw apparaat via een van de meegeleverde HDMI-kabels op de projector is aangesloten, **moet u de signaalbron "HDMI" op de projector selecteren om het gespiegelde beeld te zien.**

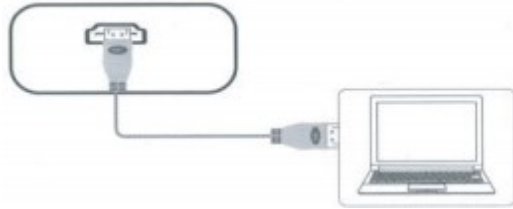

Belangrijke opmerking voor USB-C-telefoonaansluiting via HDMI:

Alleen mobiele telefoons met een USB-C-ingang die DP ALT MODE ondersteunen, kunnen het scherm van de telefoon spiegelen via de HDMI-ingang van de projector. Wanneer een ondersteund USB-C-telefoonapparaat is aangesloten via de meegeleverde HDMI-naar-USB-C-kabel, vergeet dan niet op de knop "HDMI" onder de signaalbronnen te drukken om het spiegelende scherm te activeren.

Telefoons met een USB-C-ingang die DP ALT MODE niet ondersteunen, kunnen het scherm niet naar de projector spiegelen, omdat de telefoon dit niet toestaat.

Houd er ook rekening mee dat sommige applicaties en streamingdiensten het delen van het scherm via een HDMI-kabel naar uw pc of USB-C-telefoon mogelijk niet toestaan, zelfs als DP ALT MODE wordt ondersteund.

Belangrijke opmerking voor het continu bekijken van films op de telefoon: Hoe stel je 'Nooit' in als vergrendelingstijd, zodat je films continu kunt bekijken.

Voor iPhones (iOS):

Automatische vergrendeling verlengen

1. Ga naar Instellingen
2. Tik op Weergave en helderheid.
3. Tik op Automatische vergrendeling
4. Stel deze in op Nooit.

Voor Android-telefoons:

Verleng de schermtime-out

1. Ga naar Instellingen

2. Tik op Weergave (soms staat dit onder Vergrendelingsscherm of Geavanceerd)
3. Tik op Schermtime-out of Slaapstand
4. Stel de maximale duur in (bijvoorbeeld 10 of 30 minuten, of 'Nooit' indien beschikbaar)

Opmerking: zorg ervoor dat je dit later weer terugzet om de batterij te sparen


3. Bedrade schermfunctie via USB-A

Via de USB-A-ingang kunt u uw telefoon via een

USB-A-datakabel op de projector aansluiten en een gespiegeld scherm van uw apparaat projecteren.

Belangrijke opmerking voor bekabelde schermverbinding via USB-A:

Het is erg belangrijk dat u een **gegevensoverdrachtkabel** gebruikt, aangezien een gewone oplaadkabel niet werkt. Ook zijn niet alle diensten en apps geschikt voor projectie via een USB-A-interface. Voor de beste gebruikerservaring raden we daarom aan om een HDMI-interface te gebruiken en uw apparaat aan te sluiten met de meegeleverde HDMI-kabels.

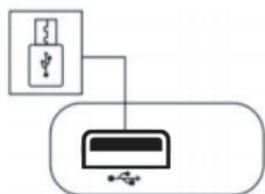

Selecteer op de startpagina 'Bekabeld' voor telefoonspiegeling via USB-A.

Apple-telefoonspiegeling:

Gebruik een USB-A-gegevensoverdrachtkabel om uw Apple-telefoon en projector aan te sluiten, selecteer 'Bekabeld' en druk vervolgens op de knop OK om Apple-telefoonspiegeling te openen.

Android-telefoonspiegeling

- Gebruik een USB-A-gegevensoverdrachtkabel om uw Android-telefoon aan te sluiten op de projector.
- Selecteer 'Bekabeld', volg de instructies om de QR-code te scannen en de software-app te downloaden 'HCCast'.



QR-code voor Android-software om 'Bekabeld scherm' te gebruiken

Goedkeuring van de actie om de software te downloaden die nodig is om het spiegeleffect op uw Android-telefoon te realiseren.

Opmerking: Druk op de OK-knop op het apparaat of op de OK-knop van de afstandsbediening om de spiegelrotatie in of uit te schakelen om het gewenste beeld te krijgen.

Gebruik bij het overzetten van gegevens via USB-A opnieuw een USB-kabel die gegevens kan overzetten.

Houd er rekening mee dat **sommige applicaties en streamingdiensten**, waaronder "Netflix, Amazon Prime enz.", **het delen van het scherm via de USB-kabel naar uw telefoon niet toestaan**. Deze applicaties **kunnen nog steeds vanaf uw pc of telefoon worden geprojecteerd via een HDMI-kabel** als u deze diensten wilt gebruiken.

Andere menu-instellingen

1. Submenu Beeld

Selecteer 'Instellingen' op het hoofdscherm.

Druk vervolgens op de linker-/rechterknop om het submenu 'Afbeelding' te openen. Druk vervolgens op de omhoog-/omlaagknop om het programma te selecteren dat u wilt aanpassen.

Druk ten slotte op

'OK' om de instellingen te openen.

U kunt de beeldmodus, het contrast, de helderheid, de kleur, de scherpte en de kleurtemperatuur selecteren.

2. Submenu Geluid

Selecteer 'Instellingen' op het hoofdscherm en druk vervolgens op de linker-/rechterknop om het submenu Geluid te selecteren. Gebruik vervolgens de omhoog/omlaag-knop om de items te selecteren die u wilt aanpassen. Druk ten slotte op "OK" om de instellingen te openen.

U kunt kiezen tussen de geluidsmodus en de balans.

3. Optie submenu

Selecteer 'Instellingen' op het hoofdscherm en druk vervolgens op de linker-/rechterknop om het submenu Opties te openen. Druk vervolgens op de omhoog/omlaag-knop om het programma te selecteren dat u wilt aanpassen en druk vervolgens op "OK" om de instellingen te openen.

U kunt de OSD-taal, fabrieksinstellingen, spiegelen, OSD-timer en software-upgrade, automatische slaapstand, vensterzoom en versie-informatie selecteren.

4. Bluetooth

Selecteer ' ' Selecteer 'Instellingen' op het hoofdscherm en druk vervolgens op de linker-/rechterknop om het submenu 'Bluetooth' te selecteren.

Bluetooth-submenu.

-Druk op de OK-knop om Bluetooth in of uit te schakelen.

-Druk op de OK-knop om naar Bluetooth te zoeken

-Druk op de OK-knop om de gewenste verbinding te selecteren uit de andere luidsprekerapparaten.

-Selecteer het verbonden Bluetooth-apparaat. U kunt ervoor kiezen om het Bluetooth-apparaat los te koppelen of te verwijderen.

Technologische kenmerken

Beeldtechnologie: LCD

Contrast: 800:1

Ondersteunde geïnterpoleerde resolutie: 1920 x 1080 pixels

ANSI-lumen: 30 ANSI-lumen

Levensduur LED: 30.000 uur

Focusmodus: handmatig

Projectieafstand: 1-2,5 m

Projectiegrootte: 20-60 inch

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur PR-1000 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: PR-1000. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: PR-1000 en ga naar de pagina.

Bedrijfsfrequentiebereik: 50Hz 60Hz
Maximaal uitgangsvermogen: 18W
Bluetooth-frequentiebereik:2400MHz-2480MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

