
VAC PREMIUM AUTOLOCK

Type 5709

Handleiding

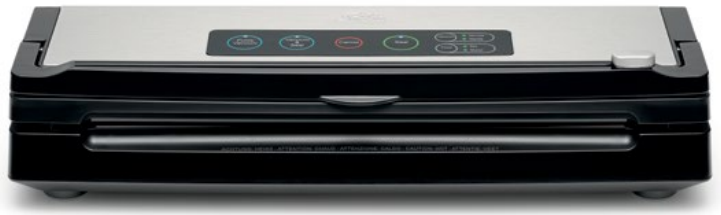

INHOUD

BEDOELD GEBRUIK	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	3
INHOUD	6
APPARAATBESCHRIJVING	7
BEDIENINGSKNOPPEN	8
INSTALLATIE	8
EEN ZAKJE VAN VACUÜMFOLIE MAKEN	8
EEN GEVULD ZAKJE VACUÜM TREKKEN EN AFDICHTEN	9
GECONTROLEERD VACUÜM TREKKEN EN HANDMATIG AFDICHTEN	10
SOLIS-CONTAINERS (ACCESSOIRE, NIET INBEGREPEN) VACUÜM TREKKEN	11
DE VACUÜMCONTAINERS SCHOONMAKEN	12
REINIGING EN ONDERHOUD	12
OPBERGEN	13
TECHNISCHE GEGEVENS	13
PROBLEMEN OPLOSSEN	14
VERWIJDERING	16
2 JAAR GARANTIE	16
SOLIS KLANTENSERVICE	16

▲ BEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is bedoeld om verschillende soorten voeding vacuüm te verpakken.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
  - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
  - voor "bed and breakfasts" en voor niet-commercieel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies betreffende het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan letsel, schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.

▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Algemene veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring en kennis hebben, als zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe zij het toestel moeten gebruiken en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging of gebruikersonderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.

- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen met een netsnoer met dezelfde technische specificaties om gevaar te voorkomen.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot de installatie

⚠ WAARSCHUWING

- Laat het apparaat niet vallen en voorkom stoten.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hitte- en vochtbestendige ondergrond.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of de op het typeplaatje van uw apparaat aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer met meervoudige stekkerdoos.
- Gebruik geen timer of een aparte afstandsbediening die het apparaat automatisch inschakelt.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf.
- Zet het apparaat nooit zo neer dat het in het water kan vallen of in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv. in of naast een gootsteen).
- Houd het apparaat uit de buurt van apparaten die warmte uitstralen of warmtebronnen.
- Gebruik het apparaat nooit op een nat oppervlak.

- Pak nooit een apparaat vast die in het water of in een andere vloeistof gevallen is:
  - Draag altijd droge rubberen handschoenen om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat uit het water haalt.
  - Gebruik het apparaat pas weer nadat het door Solis of een door Solis erkend servicecentrum op de werking en veiligheid gecontroleerd is.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer om kortsluiting te voorkomen.
- Plaats het apparaat niet direct onder een stopcontact.
- Trek de stekker uit het stopcontact vóór het verplaatsen van het apparaat.
- Wikkel voorafgaand aan het gebruik de voedingskabel volledig af.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik

⚠ WAARSCHUWING

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
- Houd het apparaat met stroomkabel buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde accessoires of door Solis aanbevolen accessoires. Verkeerde accessoires en/of oneigenlijk gebruik kunnen schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
- Gebruik alleen vacuümzakken of containers van Solis die voor dit apparaat werden ontworpen.

- De afdichtingsstang wordt warm tijdens gebruik. Raak de afdichtingsstang niet aan tijdens of vlak na gebruik.
- Laat het apparaat een minuut afkoelen tussen gebruik.
- Trek niet meer dan 30 zakjes vacuüm na elkaar om te voorkomen dat het apparaat oververhit.
- Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt.
- Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de stekker en de accessoires.
- Let er bij het vacumeren van een zak met vloeistof op dat de vloeistof niet in het apparaat wordt gezogen.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het onderhoud

⚠ WAARSCHUWING


- Trek de stekker uit het stopcontact vóór het uitvoeren van onderhoud en het vervangen van onderdelen.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat reinigen.
- Dompel het apparaat nooit onder water of andere vloeistoffen en plaats het nooit in een vaatwasser.
- Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te trekken. Trek alleen aan de stekker.
- Zorg ervoor dat het deksel niet vergrendeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of uit het stopcontact trekt.
- Dit apparaat niet smeren.

INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking.

1×	VAC PREMIUM AUTOLOCK
5×	Vacuümzakje (20 x 30 cm)
5×	Vacuümzakje (30 x 40 cm)
1×	Vacuümslang
1×	Stroomkabel

APPARAATBESCHRIJVING

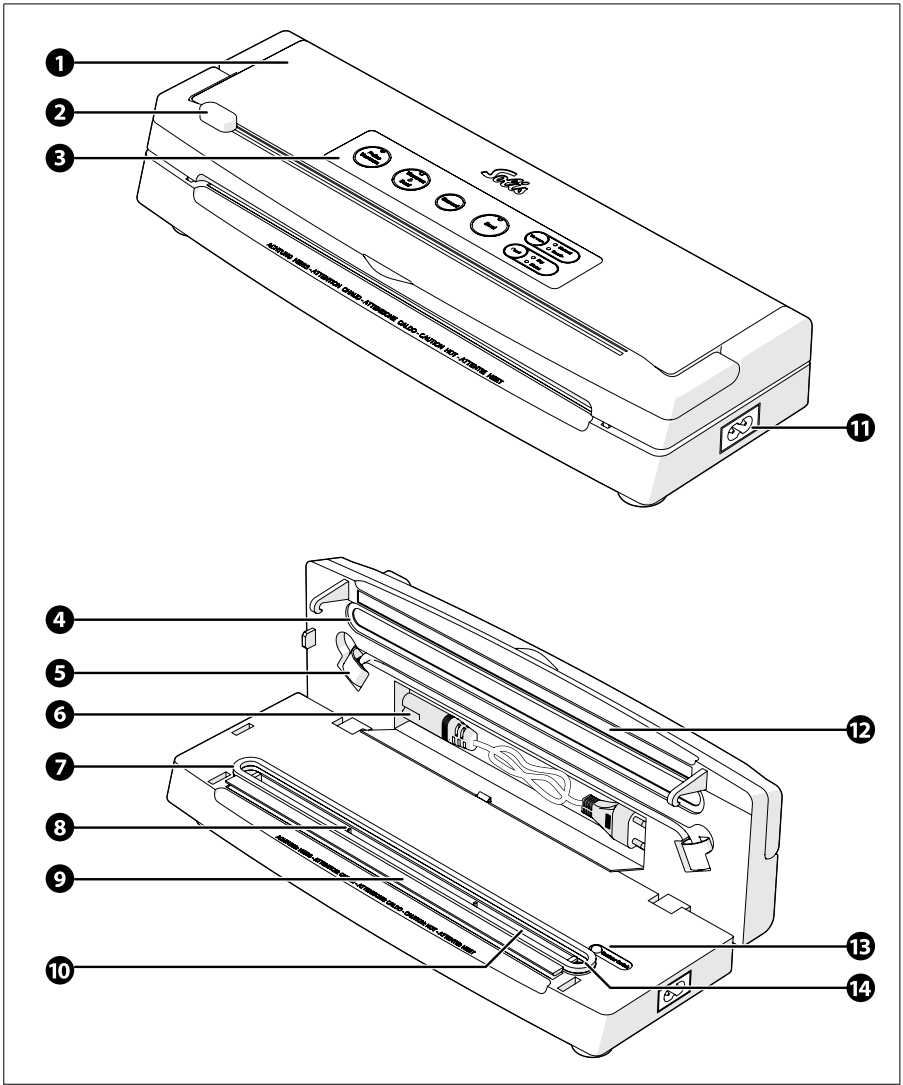


A

1. Deksel
2. Snijmes
3. Bedieningspaneel
4. Bovenste afdichting
5. Vacuümslang
6. Stroomkabel
7. Onderste afdichting
8. Vacuümkamer
9. Sealstrip
10. Lekbak
11. Netspanningsaansluiting
12. Siliconen contactstrip

⓭ Containerknop

⓮ Luchtuitlaatopening

BEDIENINGSKNOPPEN

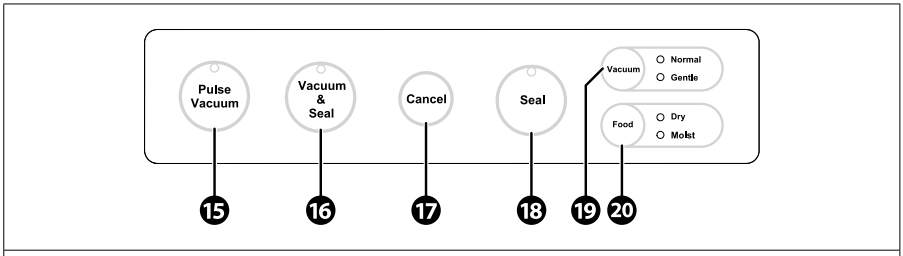

B

⓯ *PULSE VACUUM* knop
⓰ *VACUUM & SEAL* knop
⓱ *CANCEL* toets
⓲ *SEAL*-knop
⓳ Knop voor vacuümsnelheid
⓴ *FOOD*-knop voor droge of vochtige levensmiddelen

INSTALLATIE

Om het apparaat te installeren:

ⓘ Zorg ervoor dat het apparaat en de containers schoon en niet beschadigd zijn om besmetting van voedsel te voorkomen.

1. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en hitte- en vochtbestendige ondergrond.

Zorg voor voldoende ruimte rond het apparaat om de zakjes met voedsel te hanteren.

2. Steek het **netsnoer** ⑥ in de **netspanningsaansluiting** ⑪.
3. Steek de andere kant van het **netsnoer** ⑥ in een stopcontact.

Alle LED-lampjes gaan even branden en de controlelampjes NORMAL en DRY blijven branden.

EEN ZAKJE VAN VACUÜMFOLIE MAKEN

Een zak maken van vacuümfolie:

1. Gebruik het **snijmes** ② om de vacuümfolie op het gewenste formaat te snijden. Til hiervoor de zwarte snijbalk met het snijmes op en trek de gewenste lengte

vacumeerfolie eronder. Druk vervolgens de snijbalk omlaag en schuif het snijmes van het ene uiteinde naar het andere.

Gebruik een zak die minstens 10 cm groter is dan het voedsel.

Om soepen, stoofschotels of andere vloeistoffen te vacumeren, moet u de vloeistof ongeveer 2-3 uur invriezen voordat u gaat vacumeren.

2. Open het **deksel** 1.
3. Plaats een open uiteinde van de vacuümfolie op de **sealbalk** 9.

Laat de vacuümfolie niet uitsteken in de **vacuümkamer** 8.

4. Sluit het **deksel** 1.
5. Druk op de ***SEAL*-knop** 18 om de vacuümfolie af te dichten.
6. De vacuümpomp wordt ingeschakeld om druk te creëren tussen de sealbalk en de siliconen contactstrip. Het deksel is vergrendeld terwijl de vacumeerfolie wordt afgesloten. Het blauwe controlelampje op de ***SEAL* -knop** 18 gaat branden.

De vacuümfolie is afgesloten als het blauwe controlelampje van de ***SEAL*-knop** 18 uitgaat en het deksel wordt ontgrendeld.

7. Open het **deksel** 1.
8. Haal de vacuümfolie uit het apparaat.

De vacuümfolie heeft de vorm van een zak, met één open uiteinde.

9. Controleer of de naad van de afdichting recht is en zonder vouwen. Snij de naad af en herhaal het proces als dit niet het geval is.

EEN GEVULD ZAKJE VACUÜM TREKKEN EN AFDICHTEN

1. Vul een vacuümzakje met voedsel.

Gebruik een zak die minstens 10 cm groter is dan het voedsel.

Zorg ervoor dat het open uiteinde van de zak aan beide zijden schoon is.

2. Strijk het open einde van het zakje glad. Zorg ervoor dat er geen kreuken zijn.
3. Plaats het open einde van het zakje in de **vacuümkamer** 8.

Let er bij het vacumeren van een zak met vochtig voedsel op dat er geen vocht in het apparaat stroomt.

De **luchtuitlaatopening** 14 niet met de zak bedekken.

4. Sluit het **deksel** 1.
5. Druk op de ***FOOD*-knop** 20 om de vochtigheidsgraad van het voedsel te selecteren. De LED voor de gekozen instelling gaat branden.
6. Druk op de **knop voor vacuümsnelheid** 19 om de snelheidsinstellingen aan te passen. De LED van de geselecteerde instelling gaat branden.

Selecteer de instelling *GENTLE* als het voedsel drukgevoelig is. Selecteer de instelling *NORMAL* voor normaal voedsel.

7. Druk op de ***VACUUM & SEAL* knop** 16 om het vacuüm trekken en vervolgens het afdichten te starten.

De vacuümpomp wordt ingeschakeld om druk te creëren in de **vacuümkamer** 8. Het **deksel** 1 is tijdens het vacumeren en afsluiten van de vacuümzak vergrendeld.

Om te voorkomen dat kwetsbare voedingsmiddelen door de hoge vacuümdruk in elkaar worden gedrukt, druk op de ***SEAL* -knop** 18 wanneer de gewenste vacuümdruk is bereikt. Het apparaat stopt met vacumeren en begint met het afsluiten van de vacuümzak. U kunt ook de stappen in hoofdstuk '*Gecontroleerd vacumeren en handmatig afsluiten*' volgen.

De vacuümverpakking is afgesloten als het blauwe controlelampje op de ***SEAL*-knop** 18 en het groene controlelampje op de ***VACUUM & SEAL*-knop** 16 uitgaan en het deksel ontgrendeld is.

8. Open het **deksel** 1.
9. Verwijder de vacuümzak uit het apparaat.
10. Controleer of de naad van de afdichting recht is en zonder vouwen. Snij de naad af en herhaal het proces als dit niet het geval is.

GECONTROLEERD VACUÜM TREKKEN EN HANDMATIG AFDICHTEN

De optie gecontroleerd vacuüm trekken en handmatig afdichten worden aanbevolen voor voedsel dat gevoel is voor vacuümdruk, zoals gebak.

1. Volg de stappen 1-5 uit het hoofdstuk *Vacumeren en afsluiten van een gevulde zak*.
2. Houd de ***PULSEVACUUM*-knop** 15 ingedrukt. Eerst wordt het **deksel** 1 vergrendeld, waarna het vacumeren begint.

Als u het vacuüm verder wilt vergroten, druk dan nogmaals op de ***PULSE VACUUM*-knop** 15.

3. Laat de ***PULSE VACUUM*-knop** 15 los als er voldoende vacuüm is gecreëerd. Het vacumeren stopt.

Als u het vacuüm verder wilt vergroten, druk dan nogmaals op de ***PULSE VACUUM*-knop** 15.

4. Druk op de ***SEAL*-knop** 18 om de vacuümzak af te sluiten.
5. Open het **deksel** 1 nadat het blauwe LED-lampje op de ***SEAL*-knop** 18 is uitgegaan.
6. Verwijder de vacuümzak uit het apparaat.
7. Controleer of de naad van de afdichting recht is en zonder vouwen. Snij de naad af en herhaal het proces als dit niet het geval is.

Als u de ***PULSE VACUUM*-knop** 15 loslaat voordat het deksel is vergrendeld (na ongeveer 3-4 seconden), gaat het deksel weer open en komt er lucht in de zak. Druk op de ***PULSE VACUUM*-knop** 15 totdat het deksel is vergrendeld en regel vervolgens het vacuümniveau.

SOLIS-CONTAINERS (ACCESSOIRE, NIET INBEGREPEN) VACUÜM TREKKEN

Gebruik alleen containers van Solis met dit apparaat. U kunt accessoires voor uw vacuümmachine kopen bij uw leverancier of bij Solis.

1. Reinig en droog de container grondig.
2. Plaats het voedsel in de container. Laat minimaal 3 cm vrije ruimte tussen het voedsel en de bovenkant van de container.
3. Maak de bovenkant van de container schoon.
4. Plaats het deksel op de container.
5. Voor zeshoekige containers met deksels met een draaiknop, draait u de draaiknop naar de stand *SEAL*.
6. Open het **deksel** 1.
7. Trek de **vacuümslang** 5 voorzichtig van het **deksel** 1.
8. Plaats een einde van de vacuümslang om de **luchtuitlaatopening** 14.
9. Steek het andere uiteinde van de **vacuümslang** 5 in de opening op het deksel van de vacuümcontainer.
10. Druk op de **container-knop** 13.

Het vacuüm trekken begint.

11. Druk op het deksel van de container tijdens het vacuüm trekken om te voorkomen dat er lucht in de container komt.

Het vacuüm trekken stopt onmiddellijk wanneer het vereiste vacuüm wordt bereikt.

12. Trek de **vacuümslang** 5 voorzichtig uit het deksel van de container.

Probeer het deksel te verwijderen om te controleren of het vacuüm trekken van de container gelukt is. Als het deksel niet verwijderd kan worden, is er voldoende vacuüm.

13. Voor het openen van een deksel van:
- een zeshoekige container met een draaiknop, draait u de draaiknop naar de stand *OPEN*.
- een rechthoekige container zonder draaiknop, drukt u op de knop naast de luchtafzuigopening.

Als het vacuüm trekken van de container was gelukt, zult u een sissend geluid horen wanneer de container geopend wordt.

▲ DE VACUÜMCONTAINERS SCHOONMAKEN

ⓘ Dompel het deksel van de container niet onder in water of andere vloeistoffen.

ⓘ Plaats de deksels van de containers niet in een vaatwasser.

1. Was de containers, zonder deksels, met de hand met warm water en afwasmiddel.
2. Verwijder de binnenste kap van de onderkant van het deksel van de container.
3. Was de kap in warm water met afwasmiddel.
4. Maak het deksel van de container schoon met een vochtige doek.
5. Droog alle onderdelen grondig af.
6. Plaats de kap opnieuw op de onderkant van het deksel.

ⓘ Wrijf de rubberen afdichtingen regelmatig in met enkele drupjes bakolie om ze elastisch te houden.

▲ REINIGING EN ONDERHOUD

ⓘ Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

ⓘ Het apparaat niet smeren.

We raden aan om het apparaat na elk gebruik te reinigen. Hoe u het apparaat reinigt:

1. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Maak het apparaat met een lichtvochtige doek schoon.
4. Verwijder de **lekbak** 10.

5. Verwijder de **onderste afdichting** 7 en **bovenste afdichting** 4 van het apparaat.
6. Reinig de **lekbak** 10, de **onderste afdichting** 7 en de **bovenste afdichting** 4 in warm water met afwasmiddel.
7. Laat de **lekbak** 10, de **onderste afdichting** 7 en de **bovenste afdichting** 4 aan de lucht drogen.
8. Plaats de **lekbak** 10, de **onderste afdichting** 7 en de **bovenste afdichting** 4 weer terug.
9. Veeg de **sealbalk** 9 met een lichtvochtige doek schoon.

OPBERGEN

1. Rol het **netsnoer** 6 op en plaats deze in het compartiment in het **deksel** 1 van het apparaat.

Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat.

2. Bewaar het apparaat in de originele verpakking in een droge en gesloten ruimte.

Plaats niets bovenop het apparaat.

Zorg ervoor dat er geen druk op de afdichtingen wordt uitgeoefend. Bewaar het apparaat nooit met vergrendeld deksel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	Type 5709
Spanning stroomkabel / frequentie	220–240 V~ / 50 Hz
Vermogen	120 W
Stroomverbruik in de uit-stand	0,26 W
Afmetingen (b × d × h)	41 × 14 × 9 cm
Gewicht	1,9 kg

Technische wijzigingen voorbehouden.

▲ PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Het apparaat werkt niet.	De stroomaansluiting werkt niet.	Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact zit.
	Het apparaat is beschadigd.	Druk op een willekeurige knop. Als het apparaat niet inschakelt, is het apparaat beschadigd. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
Het apparaat dicht een lege zak niet af.	De zak is niet juist geplaatst.	Controleer of de zak correct op de sealstrip is geplaatst.
Het apparaat creëert geen goed vacuüm in de zak.	De zak is niet juist in de vacuümkamer geplaatst.	Plaats het open uiteinde van de zak volledig in de vacuümkamer. Zorg ervoor dat er geen vouwen of kreukels zijn.
	De sealstrip is niet schoon.	Reinig zowel het apparaat als de sealstrip. (Zie hoofdstuk *Reiniging en onderhoud*).
	De zak is beschadigd.	Controleer de zak op scheuren of gaten. Herhaal het vacuümproces met een nieuwe zak als de zak beschadigd is.
	De zak is niet schoon.	Maak de binnen- en buitenkant van het open einde van het zakje schoon.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Er komt weer lucht in een afgedichte zak.	De zak is niet volledig afgedicht.	Controleer of de afdichtingen schoon zijn en dicht de zak opnieuw af.
	Het voedsel is bedorven.	Gooi het voedsel weg.
	De zak is beschadigd.	Controleer de zak op scheuren of gaten. Herhaal het vacuümproces met een nieuwe zak als de zak beschadigd is.
Het apparaat trekt de container niet vacuüm.	De vacuümslang is niet goed aangesloten.	Steek één uiteinde van de vacuümslang in de aansluiting voor de vacuümslang. Steek het andere uiteinde van de vacuümslang in het ventiel op het deksel.
	Het deksel is niet goed geplaatst.	Druk het deksel goed aan.
Er lekt vloeistof uit de container.	De inhoud is te warm.	Koel de inhoud af in de koelkast alvorens vacuüm te trekken.
De zeshoekige container behoudt geen vacuüm.	De draaiknop staat niet in de *SEAL*-stand.	Draai de draaiknop naar de *SEAL*-stand.
	De rubberen afdichting van de container is beschadigd.	Vervang de container door een nieuwe.

VERWIJDERING



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om eventuele schade voor het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het verantwoord worden gerecycled ter bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de handelaar waar het product werd aangekocht. Zij kunnen het product ook inzamelen met het oog op een milieuvriendelijke recycling.

2 JAAR GARANTIE

Alleen geldig met een kassabon.

Op dit apparaat geven wij garantie als het defect aantoonbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten en ondanks juist gebruik en onderhoud is ontstaan. Glasbreuk valt niet onder de garantie. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de aankoopbon die bij het apparaat moet zitten. De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn te vinden op www.solis.com.

SOLIS KLANTENSERVICE



Het is altijd de moeite waard om ons te bellen voordat u het artikel opstuurt, omdat storingen vaak eenvoudig kunnen worden opgelost met een passende tip of truc van onze experts. Voor landspecifieke contactinformatie, scan de QR-code, volg de weblink of bel ons.

Solis of Switzerland Ltd
Solis-House • CH-8152 Glattbrugg • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Bezoek ons op

www.solis.com

Version 11/2025