


nedis

PEBL110CWT(2)

Electric blanket

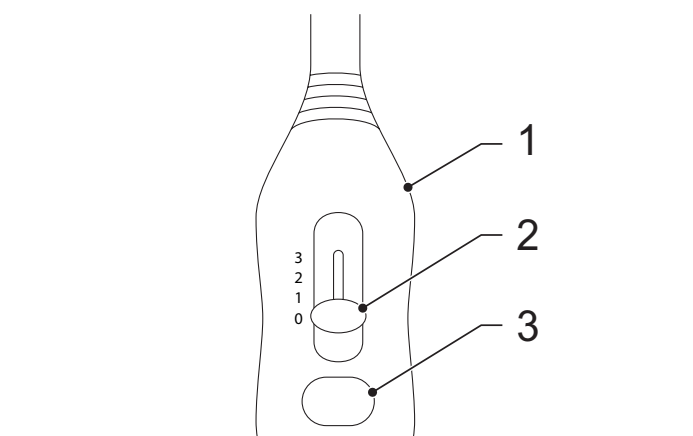

- Verbind de kabel met de stopcontact.
- Verbind de kabel met de elektrische verwarming.
- Verbind de kabel met de afstandsbediening.

English - Description	
1. Controller	<ul style="list-style-type: none">To connect the controller to the blanket, put the controller plug all the way into the socket until the plug reaches the locking tab. Connect the controller to the mains socket. Make sure that the controller is within reach of the user. Do not cover the controller or exert pressure on the controller.
2. Mode button	<ul style="list-style-type: none">Preheating: 30-60 minutes before use, select mode 3. Temperature: select mode 1 (low), 2 (medium) or 3 (high). Sleeping mode: Select mode 1 during sleep or extensive use to prevent overheating. Mode 0: The controller is in off position.
3. Locking tab	<ul style="list-style-type: none">To remove the controller, lift the locking tab up with your finger and pull the plug out. Do not pull the controller cable. Do not pull the controller plug without lifting the locking tab.

Before use

- Do not use the device on an adjustable bed.
- Put the device on the mattress with the controls at the pillow end. Make sure that the controller is on the top side of the device and the heating elements are not in the pillow area.
- Make sure that the device does not move or creep. The creeped part can cause dangerously high temperatures.
- Attach the device to the mattress with the tie loops on the device and the cord. Thread the cord through the loops, pass the cord under the mattress and tie the cord in a tight bow.

After use

- When the device is not used, switch the controller to the off position. Remove the plug from the power socket. Store the device in a cool and dry place.

Safety

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Voordat u het apparaat gaat gebruiken

- Gebruik het apparaat niet op een verstelbaar bed.
- Plaats het apparaat op de matras met de bedieningselementen aan het hoofdeinde van het kussen. Zorg ervoor dat de controller zich aan de bovenzijde van de matras bevindt en dat de verwarmingselementen zich niet in de buurt van het kussen bevinden.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet beweegt of kraakt. Het gekruide deel kan gevaarlijk hoge temperaturen veroorzaken.
- Bevestig het apparaat aan de matras door de bevestigingsluspen op het apparaat en hetkoord. Steek het koord door de lussen, haal het koord onder de matras door en knoop het koord in een strakke strik.

Na gebruik

- Zet de controller in de uit-stand wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Bevestig het apparaat niet op een droge en kale plaats.

Veiligheid

Algemeen veiligheids

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet nalezen van de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
- Verplaats het apparaat niet door aan het netweten te trekken. Zorg dat het netweten niet in de war kan raken.
- Dempe! het apparaat, het netweten of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
- Gebruik geen verlengkabel.

Electrische veiligheid

- Lees het apparaat niet op een verstelbaar bed.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Gebruik het apparaat niet als het netweten of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netweten of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicicentrum worden vervangen.
- Controleer voor gebruik altijd de netvoedingsovereenkomst met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Verplaats het apparaat niet door aan het netweten te trekken. Zorg dat het netweten niet in de war kan raken.
- Dempe! het apparaat, het netweten of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
- Gebruik geen verlengkabel.

Support

Vraag voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support.

Deutsch	Beschreibung
1. Bedienemheit	<ul style="list-style-type: none">Um den Regler an die Decke anzuschließen, stecken Sie den Stecker des Reglers ganz in die Buchse, bis der Stecker die Verriegelung erreicht. Schließen Sie den Regler an die Netzsteckdose an. Stellen Sie sicher, dass sich den Regler in Reichweite des Benutzers befindet. Der Regler nicht abdecken und keinen Druck auf den Regler ausüben.
2. Modustaste	<ul style="list-style-type: none">Vorwärmen: 30-60 Minuten vor dem Gebrauch Modus 3 wählen. Temperatur: Wählen Sie Modus 1 (Viedrig), 2 (mittel) oder 3 (hoch). Schlafmodus: Wählen Sie Modus 1 während des Schlafs, oder bei längerem Gebrauch, um eine Überhitzung zu vermeiden. Modus 0: Der Regler ist ausgeschaltet.
3. Verriegelungslasche	<ul style="list-style-type: none">Um den Regler zu entfernen, heben Sie die Verriegelung mit dem Finger nach oben und ziehen Sie den Stecker heraus. Ziehen Sie nicht am Steuerkabel. Ziehen Sie den Stecker des Reglers nicht, ohne die Verriegelungslasche anzuhaken.

Vor dem Einschalten

- Verbinden Sie das Gerät nicht auf einem verstellbaren Bett.
- Legen Sie das Gerät mit den Bedienelementen am Kössende auf die Matratze. Achten Sie darauf, dass sich den Regler auf der Oberseite des Bettes befindet und sich die Heizelemente nicht im Kössenbereich befinden.
- Achten Sie darauf, dass sich das Gerät nicht bewegt oder knirzt. Das gekrümmte Teil darf sich auf gefährlich hohen Temperaturen fügen.
- Befestigen Sie das Gerät an der Matratze mit den Bandschlaufen am Gerät und der Schur. Fäden Sie die Schur führen Sie durch die Schlaufen, führen Sie die Schur unter die Matratze und binden Sie die Schur in einer engen Schleife.

Nach dem Gebrauch

- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, schalten Sie den Regler in die Aus-Position. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Make sure that the controller is within reach of the user.
- Do not cover the controller or exert pressure on the controller.
- Verwenden Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Das Hersteller ist nicht schadenhaftverantwortlich für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitsanweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in diesen Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie es nicht für den gewerblichen Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badzimmern oder Schwimmbädern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badezimmern, Duschen, Becken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.
- Verwenden Sie keine Zeltstahlfuhr und kein separates Fernbedienungsystm, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Stellen Sie das Gerät nicht ab.
- Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.

Electrische Sicherheit

- Lees het apparaat niet op een verstelbaar bed.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Gebruik het apparaat niet als het netweten of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netweten of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicicentrum worden vervangen.
- Controleer voor gebruik altijd de netvoedingsovereenkomst met de spanning op het typeplaatje des apparaat.
- Verplaats het apparaat niet door aan het netweten te trekken. Zorg dat het netweten niet in de war kan raken.
- Dempe! het apparaat, het netweten of de netstekker niet onder in water of andere vloeisgkten ein.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netztecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Electrical Safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Voordat u het apparaat gaat gebruiken

- Gebruik het apparaat niet op een verstelbaar bed.
- Plaats het apparaat op de matras met de bedieningselementen aan het hoofdeinde van het kussen. Zorg ervoor dat de controller zich aan de bovenzijde van de matras bevindt en dat de verwarmingselementen zich niet in de buurt van het kussen bevinden.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet beweegt of kraakt. Het gekruide deel kan gevaarlijk hoge temperaturen veroorzaken.
- Bevestig het apparaat aan de matras door de bevestigingsluspen op het apparaat en hetkoord. Steek het koord door de lussen, haal het koord onder de matras door en knoop het koord in een strakke strik.

Na gebruik

- Zet de controller in de uit-stand wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Bevestig het apparaat niet op een droge en kale plaats.

Veiligheid

Algemeen veiligheids

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet nalezen van de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
- Verplaats het apparaat niet door aan het netweten te trekken. Zorg dat het netweten niet in de war kan raken.
- Dempe! het apparaat, het netweten of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
- Gebruik geen verlengkabel.

Electrische veiligheid

- Lees het apparaat niet op een verstelbaar bed.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Gebruik het apparaat niet als het netweten of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netweten of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicicentrum worden vervangen.
- Controleer voor gebruik altijd de netvoedingsovereenkomst met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Verplaats het apparaat niet door aan het netweten te trekken. Zorg dat het netweten niet in de war kan raken.
- Dempe! het apparaat, het netweten of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
- Gebruik geen verlengkabel.

Electrical Safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Sécurité électrique

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Support

Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support.

Italiano	Descrizione
1. Controller	<ul style="list-style-type: none">Per collegare il controller alla coperta, inserire completamente la spina del controller nella presa fine la spina non raggiunge l'alletta di ancore. Collegare il controller alla presa dell'alimentazione o alla fiche secteur ed assicurarsi che il controller sia portato da mano e fufuente. Verificare che il controller sia in portata di presa. Non coprire il controller o esercitare pressione sul controller.
2. Pulsante modalità	<ul style="list-style-type: none">Pre-riscaldamento: 30-60 minuti prima dell'uso, selezionare la modalità 3. Temperatura: selezionare la modalità 1 (bassa), 2 (media) o 3 (alta). Modalità Sleeping: Selezionare la modalità 1 per dormire o per un uso intensivo in modo da evitare il surriscaldamento. Modalità Sleeping: Selezionare la modalità 1 per dormire o per un uso intensivo in modo da evitare il surriscaldamento.
3. Linguetta di bloccaggio	<ul style="list-style-type: none">Per rimuovere il controller, sollevare la linguetta di bloccaggio con il dito e tirare la spina. Non tirare il cavo del controller. Non tirare la spina del controller senza aver sollevato la linguetta di bloccaggio.

Prima dell'uso

- Non utilizzare il dispositivo su un letto regolabile.
- Collegare il dispositivo sul materasso con un cavo alla spina del cuscino. Verificare che il controller sia sul lato alto del letto e che il materasso non siano nell'area dei cusci.
- Verificare che il dispositivo non si sposti o si pieghi. Eventuali parti piegate possono causare ferite.
- Collegare il dispositivo al materasso o al fascette presso il dispositivo e sul cavo. Fare passare il cavo negli anelli e sotto il materasso e fissare il cavo con un fiocco stretto.

Dopo l'uso

- Quando il dispositivo non è in uso, portare il controller in posizione off, di spegnimento. Disinserire la spina dalla presa a parete. Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.

Sicurezza

Sicurezza generale

- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni conseguenziali o per danni a cose o persone derivanti dall'uso scorretto del prodotto o dall'uso improprio del dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Questo dispositivo è adatto solo per l'uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.
- Non lasciare il dispositivo in funzione su una superficie calda e piana.
- Tenere il dispositivo a distanza da oggetti infiammabili.

Sicurezza elettrica

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Sicurezza elettrica

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Sicurezza elettrica

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Sicurezza elettrica

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Após a utilização

- Sempre que não for utilizar o dispositivo, coloque o controlador na posição desligada. Retire a ficha da tomada de alimentação. Guarde o dispositivo num lugar fresco e seco.

Segurança geral

Segurança geral

- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
- O fabricante não se responsabiliza por danos indesejados ou por danos a bens ou a pessoas provocados pela inobservância das instruções de utilização do produto ou do uso incorreto do mesmo.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo se alguma peça ou sistema estiver danificado ou se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização em ambientes domésticos. Não utilize o dispositivo para fins comerciais.
- Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
- Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contemham água.
- Antes de utilizar o dispositivo, certifique-se de que o controlador está na posição desligada e que o cabo de alimentação não fica enroscado.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização em ambientes domésticos. Não utilize o dispositivo para fins comerciais.
- Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
- Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contemham água.
- Antes de utilizar o dispositivo, certifique-se de que o controlador está na posição desligada e que o cabo de alimentação não fica enroscado.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização em ambientes domésticos. Não utilize o dispositivo para fins comerciais.
- Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
- Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contemham água.
- Antes de utilizar o dispositivo, certifique-se de que o controlador está na posição desligada e que o cabo de alimentação não fica enroscado.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização em ambientes domésticos. Não utilize o dispositivo para fins comerciais.
- Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
- Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contemham água.
- Antes de utilizar o dispositivo, certifique-se de que o controlador está na posição desligada e que o cabo de alimentação não fica enroscado.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização em ambientes domésticos. Não utilize o dispositivo para fins comerciais.
- Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
- Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contemham água.
- Antes de utilizar o dispositivo, certifique-se de que o controlador está na posição desligada e que o cabo de alimentação não fica enroscado.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização em ambientes domésticos. Não utilize o dispositivo para fins comerciais.
- Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
- Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contemham água.
- Antes de utilizar o dispositivo, certifique-se de que o controlador está na posição desligada e que o cabo de alimentação não fica enroscado.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização em ambientes domésticos. Não utilize o dispositivo para fins comerciais.
- Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
- Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contemham água.
- Antes de utilizar o dispositivo, certifique-se de que o controlador está na posição desligada e que o cabo de alimentação não fica enroscado.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização em ambientes domésticos. Não utilize o dispositivo para fins comerciais.
- Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
- Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contemham água.
- Antes de utilizar o dispositivo, certifique-se de que o controlador está na posição desligada e que o cabo de alimentação não fica enroscado.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização em ambientes domésticos. Não utilize o dispositivo para fins comerciais.
- Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
- Não utilize junto

