


# nedis

## TVRC20SNBK Remote control

### Specifications:

- Batteries:  
**2x AAA / LR03 (not incl.)**

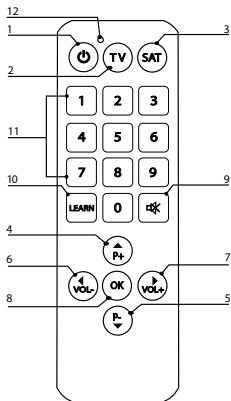

### Description

English

1. On/off button	• Press the button to switch the TV on or off.
2. TV button	• Press this button to control the TV.
3. Satellite button	• Press this button to control the set-top-box or other programmed devices.
4. Previous program button	• Press the buttons to navigate through the programs.
5. Next program button	
6. Volume - button	• Press the button to increase or decrease the volume.
7. Volume + button	
8. OK button	• Press the button to confirm a selection.
9. Mute button	• Press the button to mute the sound..
10. Learn button	• In learn mode, press the button to activate the signal before copying functions from other remote controls.
11. Digit buttons	• Press the buttons to select the channel.
12. LED indicator	• The LED indicator shows the status of the device.

### Use

#### Programming the remote control to the TV or another device

- Switch on the device to be programmed.
- Look for the brand of the TV that you want to program in the code list. Make a note of the first code in the list.
- Press and hold the TV or satellite button of the remote control until the LED indicator comes on.
- Enter the previously identified code.  
Note: If the LED indicator goes off, it indicates that the code is accepted. If it switches on or off the TV, it indicates that the code is correct. If it does not switch on or off the TV, repeat from step 2 to try another code.

#### Auto search

- Switch on the device to be programmed.
- Press and hold the tv or satellite button until the led indicator comes on
- Press the remote control to the device. Press and slowly release the on/off button.  
Note: If the device is switched off, it indicates that the code is found.

- Immediately press the TV and satellite buttons simultaneously to confirm the code.
- Switch on the device again and check if the other buttons of the remote control function correctly.  
Note: For buttons that do not function correctly, repeat the procedure until the correct code is found.

#### Copying functions from other remote controls

- Press the TV or satellite button.
- Press and hold the learn button until the LED indicator flashes rapidly.
- Place the Nedis remote control within 2 cm from the other remote control.
- On the Nedis remote control, press the button that you want to program until the LED indicator stays on.
- Press and hold the button on the other remote control until the LED indicator flashes twice.
- Repeat the procedure from step 4 to copy the functions for all buttons.
- Press the learn button to save the settings and exit the programming mode.

#### Technical data

Battery type	AAA / LR03 (2x)
Battery life	± 2 years
Transmission range	8 m
Frequency	< 108 MHz
Operating temperature	0 °C ~ 40 °C
Relative humidity	10% ~ 80% (non-condensing)
Dimensions	17 x 5.5 x 2 cm

#### Safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.

#### Battery safety

- Use only the batteries mentioned in the manual.
- Do not use old and new batteries together.
- Do not use batteries of different types or brands.
- Do not install batteries in reverse polarity.
- Do not short-circuit or disassemble the batteries.
- Do not expose the batteries to water.
- Do not expose the batteries to fire or excessive heat.
- Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove the batteries when leaving the product unattended for longer periods of time.
- If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh water.

#### Cleaning and maintenance

##### Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

#### Beschrijving

#### Nederlands

1. Aan/uit-knop	• Druk op de knop om de TV in of uit te schakelen.
2. TV-knop	• Druk op deze knop om de TV te bedienen.
3. Satellietknop	• Druk op deze knop om de settopbox of andere geprogrammeerde apparaten te bedienen.
4. Vorig programma-knop	• Druk op de knoppen om de programma's te doorlopen.
5. Volgend programma-knop	

6. Volume - knop	• Druk op de knop om het volume te verhogen of te verlagen.
7. Volume + knop	
8. OK-knop	• Druk op de knop om een keuze te bevestigen.
9. Dempknop	• Druk op de knop om het geluid te dempen.
10. Inleerknop	• Druk vanuit de inleermodus op de knop om het signaal te activeren voordat u functies van andere afstandsbedieningen gaat kopiëren.
11. Cijfertoetsen	• Druk op de toetsen om het kanaal te kiezen.
12. LED-indicator	• De LED-indicator toont de status van het apparaat.

#### Gebruik

##### De afstandsbediening voor de TV of een ander apparaat programmeren

- Schakel het te programmeren apparaat in.
- Zoek het merk van de te programmeren TV in de codelijst. Noteer de eerste code van de lijst.
- Houd de TV-knop of satellietknop op de afstandsbediening ingedrukt tot de LED-indicator gaat branden.
- Voer de eerder genoteerde code in.  
Opmerking: Als de LED-indicator uitgaat, betekent dit dat de code is geaccepteerd. Als de TV in- of uitschakelt, betekent dit dat de code correct is. Herhaal als de TV niet in- of uitschakelt de procedure vanaf stap 2 en probeer een andere code.

##### Automatisch zoeken

- Schakel het te programmeren apparaat in.
- Houd de TV-knop of satellietknop ingedrukt tot de LED-indicator gaat branden.
- Richt de afstandsbediening op het apparaat. Druk de aan/uit-knop in en laat deze langzaam los.  
Opmerking: Als het apparaat uitgaat, betekent dit dat u de juiste code heeft gevonden.
- Druk onmiddellijk de TV-knop en satellietknop gelijktijdig in om de code te bevestigen.
- Schakel het apparaat weer in en controleer of de andere knoppen van de afstandsbediening naar behoren werken.  
Opmerking: Herhaal bij knoppen die niet goed werken de procedure tot u de juiste code heeft gevonden.

##### Functies van andere afstandsbedieningen kopiëren

- Druk de TV-knop of satellietknop in.
- Houd de inleerknop ingedrukt tot de LED-indicator snel gaat knipperen.
- Plaats de Nedis afstandsbediening binnen een afstand van 2 cm van de andere afstandsbediening.
- Druk op de Nedis afstandsbediening op de te programmeren knop tot de LED-indicator blijft branden.
- Houd de knop op de andere afstandsbediening ingedrukt tot de LED-indicator tweemaal knippert.
- Herhaal de procedure vanaf stap 4 om de functies van alle knoppen te kopiëren.
- Druk op de inleerknop om de instellingen op te slaan en de programmeermodus te verlaten.

##### Technische gegevens

Type batterij	AAA / LR03 (2x)
Levensduur batterij	± 2 jaar
Zendbereik	8 m
Frequentie:	< 108 MHz
Bedrijfstemperatuur	0 °C ~ 40 °C
Relatieve vochtigheid	10% ~ 80% (niet condenserend)
Afmetingen	17 x 5,5 x 2 cm

#### Veiligheid



- Om het risico op een elektrische schok te verkleinen, mag uitsluitend een erkende technicus dit product voor onderhoud openen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

##### Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen batterijen van verschillende typen of merken.

- Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig ontladen batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen wanneer u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaat om schade aan het product te voorkomen.
- Indien vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spoelen met vers water.

#### Reiniging en onderhoud

##### Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

#### Beschreibung

Deutsch

1. Ein-/Aus-Taste	• Taste zum Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts.
2. TV-Taste	• Taste zum Umschalten auf TV-Steuerung.
3. Satellitentaste	• Taste zum Umschalten auf die Set-Top-Box oder ein anderes verlinktes Gerät.
4. Taste zum Umschalten auf den vorherigen Kanal	• Programmwahltasten
5. Taste zum Umschalten auf den nächsten Kanal	
6. Lautstärke - Taste	• Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
7. Lautstärke + Taste	
8. OK-Taste	• Taste zum Bestätigen der Auswahl.
9. Stummschalttaste	• Taste zum Stummschalten des Geräts.
10. Einlerntaste	• Drücken Sie diese Taste im Einlernmodus, um die Funktionen einer anderen Fernbedienung zu kopieren.
11. Zifferntasten	• Tasten zum direkten Anwählen eines Kanals.
12. LED-Anzeige	• Diese LED zeigt den aktuellen Gerätestatus.

#### Gebrauch

##### Fernbedienung mit einem TV- oder anderen Gerät verlinken

1. Schalten Sie das Gerät ein, welches Sie mit der Fernbedienung verlinken möchten.
2. Suchen Sie in der Code-Liste nach der Markenbezeichnung Ihres TV-Geräts. Notieren Sie sich den passenden Code.
3. Drücken oder halten Sie die TV- bzw. Satelliten-Taste der Fernbedienung, bis die LED-Anzeige leuchtet.
4. Geben Sie den passenden Code ein.  
Hinweis: Die LED-Anzeige erlischt bei Eingabe eines gültigen Codes. Wenn ein passender Code eingegeben wurde, schaltet sich das TV-Gerät ein und wieder aus. Sollte dies nicht geschehen, überprüfen Sie bitte erneut den eingegebenen Code.

##### Automatische Suche

1. Schalten Sie das Gerät ein, welches Sie mit der Fernbedienung verlinken möchten.
2. Drücken und halten Sie die Tasten TV oder Satellit der Fernbedienung, bis die LED-Anzeige leuchtet.
3. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und lassen Sie sie langsam wieder los.  
Hinweis: Die LED-Anzeige erlischt, wenn ein gültige Code gefunden wurde.
4. Drücken Sie unmittelbar gleichzeitig die Tasten TV und Satellit der Fernbedienung, um diesen Code zu bestätigen.
5. Schalten Sie das Gerät wieder ein und prüfen Sie, ob die übrigen Tasten der Fernbedienung korrekt funktionieren.  
Hinweis: Wiederholen Sie die automatische Code-Suche für alle Tasten, die nicht korrekt funktionieren.

##### Funktionen von einer anderen Fernbedienung kopieren

1. Drücken Sie die tv oder SAT-Tasten.
2. Drücken und halten Sie die Einlerntaste, bis die LED-Anzeige schnell blinkt.
3. Platzieren Sie die Nedis-Fernbedienung 2 cm vor der anderen Fernbedienung.
4. Drücken und halten Sie auf der Nedis-Fernbedienung die zu programmierende Taste solange gedrückt, bis die LED-Anzeige dauerhaft leuchtet.
5. Drücken und halten Sie die entsprechende Taste auf der anderen Fernbedienung, bis die LED-Anzeige zweimal blinkt.
6. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4, um weitere Tastenfunktionen zu übertragen.
7. Drücken Sie die Einlerntaste, um die neuen Einstellungen zu speichern und den Programmier-Modus zu verlassen.

## Technische Daten

Batterietyp	AAA / LR03 (2x)
Batterielaufzeit	± 2 Jahre
Übertragungsbereich	8 m
Frequenz	< 108 MHz
Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Relative Feuchtigkeit	10% ~ 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen	17 x 5,5 x 2 cm

## Sicherheit



- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

### Batteriesicherheit

- Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
- Verwenden Sie nicht Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken.
- Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polarität ein.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
- Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.
- Setzen Sie die Batterien keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
- Batterien neigen dazu, auszulaufen, wenn Sie vollständig entladen sind. Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Falls Batterieflüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie die Flüssigkeit sofort mit frischem Wasser fort.

### Reinigung und Pflege

#### Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

## Descripción

Español

1. Botón de encendido/apagado	• Pulse el botón para encender y apagar la TV.
2. Botón TV	• Pulse el botón para controlar la TV.
3. Botón de satélite	• Pulse este botón para controlar el descodificador u otros dispositivos programados.
4. Botón programa anterior	• Pulse los botones para navegar por los programas.
5. Botón programa siguiente	
6. Botón volumen -	• Pulse el botón para aumentar o disminuir el volumen.
7. Botón volumen +	
8. Botón OK	• Pulse el botón para confirmar una selección.
9. Botón Silencio	• Pulse el botón para silenciar el sonido.

10. Botón de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el modo de aprendizaje, pulse el botón para activar la señal antes de copiar funciones de otros mandos a distancia.</li> </ul>
11. Botones numéricos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulse los botones para seleccionar el canal.</li> </ul>
12. Indicador LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>El indicador LED muestra el estado del dispositivo.</li> </ul>

## Uso

### Programación del mando a distancia a la TV o a otro dispositivo

- Encienda el dispositivo que se va a programar.
- Busque la marca de la TV que desea programar en la lista de códigos. Anote el primer código de la lista.
- Mantenga pulsado el botón de TV o satélite del mando a distancia hasta que se encienda el indicador LED.
- Introduzca el código previamente identificado.  
Nota: Si el indicador LED se apaga, indica que el código se ha aceptado. Si enciende o apaga la TV, indica que el código es correcto. Si no enciende o apaga la TV, repita desde el paso 2 para probar otro código.

### Búsqueda automática

- Encienda el dispositivo que se va a programar.
- Presione y mantenga presionado el botón tv o satélite hasta que se encienda el indicador LED.
- Apunte el mando a distancia al dispositivo. Pulse y suelte lentamente el botón de encendido/apagado.  
Nota: Si el dispositivo se apaga, indica que el código se ha encontrado.
- Pulse inmediatamente los botones de TV y satélite simultáneamente para confirmar el código.
- Vuelva a encender el dispositivo y compruebe si los otros botones del mando a distancia funcionan correctamente.  
Nota: Para los botones que no funcionan correctamente, repita el procedimiento hasta que se encuentre el código correcto.

### Copiado de funciones de otros mandos a distancia

- Presione los botones tv o satélite.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de aprendizaje hasta que el indicador LED parpadee rápidamente.
- Coloque el mando a distancia Nedis a 2 cm del otro mando a distancia.
- En el mando a distancia Nedis, pulse el botón que desea programar hasta que el indicador LED permanezca encendido.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de TV o satélite del otro mando a distancia hasta que el indicador LED parpadee dos veces.
- Repita el procedimiento desde el paso 4 para copiar las funciones para todos los botones.
- Pulse el botón de aprendizaje para guardar los ajustes y salir del modo de programación.

## Datos técnicos

Tipo de pila	AAA / LR03 (2x)
Vida útil de la pila	± 2 años
Alcance de transmisión	8 m
Frecuencia	< 108 MHz
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Humedad relativa	10% ~ 80% (sin condensación)
Dimensiones	17 x 5,5 x 2 cm

## Seguridad



- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.

### Seguridad de las pilas

- Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
- No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas de distintos tipos o marcas.
- No instale las pilas con la polaridad invertida.
- No cortocircuite ni desmonte las pilas.
- No exponga las pilas al agua.
- No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
- Las pilas tienden a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños en el producto, saque las pilas cuando no vaya

- a utilizar el producto durante periodos prolongados de tiempo.
- Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.

## Limpeza y mantenimiento

### ¡Advertencia!

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

## Description

## Français

1. Bouton marche/arrêt	• Appuyez sur le bouton pour allumer /éteindre la TV.
2. Bouton TV	• Appuyez sur ce bouton pour commander la TV.
3. Bouton satellite	• Appuyez sur ce bouton pour commander le boîtier décodeur ou d'autres appareils programmés.
4. Bouton programme précédent	• Appuyez sur les boutons pour parcourir les programmes.
5. Bouton programme suivant	
6. Bouton volume -	• Appuyez sur le bouton pour augmenter ou réduire le volume.
7. Bouton volume +	
8. Bouton OK	• Appuyez sur le bouton pour confirmer une sélection.
9. Bouton silence	• Appuyez sur le bouton pour couper le son.
10. Bouton apprentissage	• En mode apprentissage, appuyez sur le bouton pour activer le signal avant de copier des fonctions d'autres télécommandes.
11. Boutons des chiffres	• Appuyez sur les boutons pour sélectionner le canal.
12. Indicateur LED	• L'indicateur LED affiche l'état de l'appareil.

## Usage

### Programmation de télécommande sur la TV ou un autre appareil

1. Allumez l'appareil à programmer.
2. Cherchez la marque de la TV à programmer dans la liste des codes. Anotez le premier code de la liste.
3. Appuyez sur le bouton TV ou satellite de la télécommande sans le relâcher jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume.
4. Saisissez le code précédemment identifié.  
Remarque : Si l'indicateur LED s'éteint, c'est l'indication que le code est accepté. Si la TV s'allume et s'éteint, c'est l'indication que le code est correct. Si la TV ne s'allume et ne s'éteint pas, répétez l'étape 2 pour essayer un autre code.

### Recherche auto

1. Allumez l'appareil à programmer.
2. Appuyez sur les boutons TV ou satellite sans le relâcher jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume.
3. Pointez la télécommande sur l'appareil. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et relâchez-le lentement.  
Remarque : Si l'appareil s'éteint, c'est l'indication que le code est trouvé.
4. Appuyez immédiatement sur les boutons TV et satellite simultanément pour confirmer le code.
5. Rallumez l'appareil et vérifiez si les autres boutons de la télécommande fonctionnent bien.  
Remarque : Pour les boutons défectueux, répétez la procédure jusqu'à trouver le code correct.

### Copie de fonctions d'autres télécommandes

1. Appuyez sur les touches tv ou satellite.
2. Appuyez sur le bouton d'apprentissage sans le relâcher jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote rapidement.
3. Placez la télécommande Nedis à moins de 2 cm de l'autre télécommande.
4. Sur la télécommande Nedis, appuyez sur le bouton à programmer jusqu'à ce que l'indicateur LED reste allumé.
5. Appuyez sur le bouton de l'autre télécommande sans le relâcher jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote deux fois.
6. Répétez la procédure depuis l'étape 4 pour copier les fonctions des autres boutons.
7. Appuyez sur le bouton d'apprentissage pour enregistrer les réglages et sortir du mode de programmation.

## Caratteristiche tecniche

Type de pile	AAA / LR03 (2x)
Autonomie de pile	± 2 ans
Plage de transmission	8 m
Fréquence	< 108 MHz
Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Humidité relative	10% ~ 80% (sans condensation)
Dimensions	17 x 5,5 x 2 cm

## Sécurité



- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'impose.
- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

### Sécurité des piles

- Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.
- N'utilisez jamais des piles usées avec des piles neuves.
- N'utilisez pas des piles de marques ou de types différents.
- N'installez pas les piles selon une polarité inversée.
- Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.
- N'exposez pas les piles à l'eau.
- N'exposez pas les piles au feu ou à une chaleur excessive.
- Les piles chargées à fond ont tendance à fuir. Pour éviter d'endommager l'appareil, retirez les piles si vous laissez l'appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.
- Si du liquide s'échappant des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire.

### Nettoyage et entretien

#### Avertissement !

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

## Descrizione

Italiano

1. Pulsante di accensione/spengimento	• Premere il pulsante per accendere o spegnere la TV.
2. Pulsante TV	• Premere il pulsante per controllare la TV.
3. Pulsante Satellite	• Premere il pulsante per controllare il set-top-box o altri dispositivi programmati.
4. Pulsante programma precedente	• Premere i pulsanti per scorrere i programmi.
5. Pulsante programma successivo	
6. Pulsante volume -	• Premere il pulsante per aumentare o diminuire il volume.
7. Pulsante volume +	
8. Pulsante OK	• Premere il pulsante per confermare una selezione.
9. Pulsante muto	• Premere il pulsante per silenziare l'audio.
10. Pulsante di apprendimento	• In modalità di apprendimento, premere il pulsante per attivare il segnale prima di copiare le funzioni da altri telecomandi.



11. Pulsanti numerici	• Premere i pulsanti per selezionare il canale.
12. Indicatore LED	• L'indicatore LED mostra lo stato del dispositivo.

#### Uso

##### Programmare il telecomando per la TV o un altro dispositivo.

1. Accendere il dispositivo da programmare.
2. Cercare la marca della TV che si desidera programmare nell'elenco dei codici. Annotare il primo codice nell'elenco.
3. Premere e tenere premuto il pulsante TV o satellite del telecomando finché l'indicatore LED non si accende.
4. Immettere il codice identificato in precedenza.  
Nota: Se l'indicatore LED si spegne, significa che il codice è stato accettato. Se accende o spegne la TV, ciò indica che il codice è corretto. Se non accende o spegne la TV, ripetere dalla fase 2 per provare un altro codice.

##### Ricerca automatica

1. Accendere il dispositivo da programmare.
2. Premere e tenere premuto i pulsanti TV o satellite del telecomando finché l'indicatore LED non si accende.
3. Puntare il telecomando verso il dispositivo. Premere e rilasciare lentamente il pulsante on/off.  
Nota: Se il dispositivo viene spento, significa che il codice è stato identificato.
4. Premere immediatamente insieme i pulsanti TV e satellite per confermare il codice.
5. Riaccendere il dispositivo e controllare che gli altri pulsanti del telecomando funzionino regolarmente.  
Nota: Per i pulsanti che non funzionano correttamente, ripetere la procedura finché non viene identificato il codice corretto.

##### Copiare le funzioni da altri telecomandi

1. Premere i pulsanti tv o satellitare.
2. Tenere premuto il pulsante di apprendimento finché l'indicatore LED non lampeggia rapidamente.
3. Posizionare il telecomando Nedis a meno di 2 cm dall'altro telecomando.
4. Sul telecomando Nedis premere il pulsante che si desidera programmare finché l'indicatore LED non rimane acceso fisso.
5. Premere e tenere premuto il pulsante sull'altro telecomando finché l'indicatore LED non lampeggia due volte.
6. Ripetere la procedura dalla fase 4 per copiare le funzioni per tutti i pulsanti.
7. Premere il pulsante di apprendimento per salvare le impostazioni e uscire dalla modalità di programmazione.

#### Dati tecnici

Tipo di batteria	AAA / LR03 (2x)
Durata batterie	± 2 anni
Campo di trasmissione	8 m
Frequenza	< 108 MHz
Temperatura di funzionamento	0 °C ~ 40 °C
Umidità relativa	10% ~ 80% (senza condensa)
Dimensioni	17 x 5,5 x 2 cm

#### Sicurezza



- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.

##### Sicurezza relativa alla batteria

- Utilizzare esclusivamente le batterie indicate nel manuale.
- Non mischiare batterie nuove e vecchie.
- Non utilizzare batterie di tipi o marchi diversi.
- Non installare le batterie invertendo la polarità.
- Non mettere in corto circuito o disassemblare le batterie.
- Non esporre le batterie all'acqua.
- Non esporre le batterie a fiamme o calore eccessivo.
- Le batterie sono soggette a perdite quando sono completamente scariche. Per evitare di danneggiare il prodotto, rimuovere le batterie quando viene lasciato incustodito per periodi prolungati.
- Nel caso di contatto del liquido delle batterie con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente con acqua fresca.

## Pulizia e manutenzione

### Attenzione!

- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.

- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

•

•

### Descrição

Português

1. Botão de ligar/desligar	• Prima o botão para ligar ou desligar o televisor.
2. Botão do televisor	• Prima este botão para controlar o televisor.
3. Botão do satélite	• Prima este botão para controlar o descodificador ou outros dispositivos programados.
4. Botão de programa anterior	• Prima os botões para percorrer os programas.
5. Botão de programa seguinte	
6. Botão volume -	• Prima o botão para aumentar ou reduzir o volume.
7. Botão volume +	
8. Botão OK	• Prima o botão para confirmar uma seleção.
9. Botão de desativação do som	• Prima o botão para desativar o som.
10. Botão de informação	• No modo de informação, prima o botão para ativar o sinal antes de copiar funções de outros controlos remotos.
11. Botões dos dígitos	• Prima os botões para seleccionar o canal.
12. Indicador LED	• O indicador LED apresenta o estado do dispositivo.

### Utilização

#### Programar o controlo remoto para o televisor ou outro dispositivo

1. Ligue o dispositivo que pretende programar.
2. Procure a marca do televisor que pretende programar na lista de códigos. Anote o primeiro código da lista.
3. Prima e mantenha o botão de televisor ou de satélite premido no controlo remoto até que o indicador LED se acenda.
4. Introduza o código anteriormente identificado.  
Nota: Se o indicador LED se apagar, isto indica que o código foi aceite. Se ligar ou desligar o televisor, isto indica que o código está correto. Se não ligar ou desligar o televisor, repita a partir do passo 2 para experimentar outro código.

#### Procura automática

1. Ligue o dispositivo que pretende programar.
2. Pressione e segure o botão tv ou satélite até o indicador de LED acend
3. Vire o controlo remoto para o dispositivo. Prima e solte lentamente o botão de ligar/desligar.  
Nota: Se o dispositivo for desligado, isto indica que o código foi encontrado.
4. Prima imediatamente os botões de televisor e de satélite em simultâneo para confirmar o código.
5. Ligue novamente o dispositivo e verifique se os outros botões do controlo remoto funcionam corretamente.  
Nota: Para botões que não funcionam corretamente, repita o procedimento até encontrar o código correto.

#### Copiar funções de outros controlos remotos

1. Pressione os botões tv ou satélite.
2. Prima e mantenha o botão de informações premido até o indicador LED piscar rapidamente.
3. Coloque o controlo remoto Nedis a uma distância de 2 cm do outro controlo remoto.
4. No controlo remoto Nedis, prima o botão que pretende programar até que o indicador LED pisque permanentemente.
5. Prima e mantenha o botão premido no outro controlo remoto até que o indicador LED pisque duas vezes.
6. Repita o procedimento a partir do passo 4 para copiar as funções para todos os botões.
7. Prima o botão de informações para guardar as definições e sair do modo de programação.

#### Dados técnicos

Tipo de pilhas	AAA / LR03 (2x)
Duração da pilha	± 2 anos
Alcance de transmissão	8 m

Frequência	< 108 MHz
Temperatura de funcionamento	0 °C ~ 40 °C
Humidade relativa	10% ~ 80% (sem condensação)
Dimensões	17 x 5,5 x 2 cm

## Segurança



- Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
- Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.

### Segurança das pilhas

- Utilize apenas as pilhas indicadas neste manual.
- Não misture pilhas usadas e novas.
- Não utilize pilhas de tipos ou marcas diferentes.
- Não instale as pilhas com polaridade invertida.
- Não coloque as pilhas em curto-circuito nem as desmonte.
- Não exponha as pilhas a água.
- Não exponha as pilhas a fogo ou calor excessivo.
- As pilhas facilmente apresentam fugas quando totalmente descarregadas. Para evitar danos ao produto, retire as pilhas sempre que não for utilizar o produto durante longos períodos de tempo.
- Se o líquido das pilhas entrar em contacto com a pele ou vestuário, lave imediatamente com água corrente.

## Limpeza e manutenção

### Aviso!

- Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
- Não limpe o interior do dispositivo.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
- Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.

## Beskrivelse

Dansk

1.	Tænd/sluk-knap	• Tryk på knappen for at tænde og slukker for tv'et.
2.	Tv-knap	• Tryk på denne knap for at styre tv'et.
3.	Satellit-knap	• Tryk på denne knap for at styre tv-modtagerboksen eller andre programmerede apparater.
4.	Foregående program-knap	• Tryk på knapperne for at navigere gennem programmerne.
5.	Næste program-knap	
6.	Lydstyrke - knap	• Tryk på knappen for at øge eller sænke lydstyrken.
7.	Lydstyrke + knap	
8.	OK-knap	• Tryk på knappen for at bekræfte et valg.
9.	Lydløs-knap	• Tryk på knappen for at aktivere lydløs.
10.	Læreknap	• Når man er i indlæringstilstand, skal man trykke på knappen for at aktivere signalet inden man kopierer funktioner fra andre fjernbetjeninger.
11.	Talknapper	• Tryk på knapperne for at vælge kanal.
12.	LED-indikator	• LED-indikatoren viser apparatets status.

## Anvendelse

### Programmering af fjernbetjeningen til tv'et eller et andet apparat

1. Tænd for apparatet der skal programmeres.
2. Kig efter mærket for det tv der skal programmeres på kode-listen. Noter den første kode på listen.
3. Tryk eller hold på tv- eller satellit-knappen på fjernbetjeningen indtil LED-indikatoren tænder.
4. Indtast den tidligere identificerede kode.

Bemærk: Hvis LED-indikatoren slukker, betyder det at koden er accepteret. Hvis den tænder eller slukker for tv'et, betyder det at koden er rigtig. Hvis den ikke tænder eller slukker for tv'et, så gentag fra trin 2 for at prøve en anden kode.

### Auto-søgning

1. Tænd for apparatet der skal programmeres.
2. Tryk på og hold knappen tv eller satellit, indtil indikatoren LED tændes
3. Ret fjernbetjeningen mod apparatet. Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip den langsomt.  
Bemærk: Hvis apparatet slukkes, betyder det at koden er fundet.
4. Tryk straks på tv- og satellit-knapperne samtidigt for at bekræfte koden.
5. Tænd igen for apparatet, og kontroller om de andre knapper på fjernbetjeningen fungerer rigtigt.  
Bemærk: For knapper der ikke fungerer rigtigt, skal man gentage fremgangsmåden indtil den rigtig kode er fundet.

### Kopiering af funktioner fra andre fjernbetjeningen

1. Tryk på knapperne tv eller satellit.
2. Tryk og hold indlæringsknappen nede indtil LED-indikatoren blinker hurtigt.
3. Sæt Nedis-fjernbetjeningen mindre end 2 cm fra den anden fjernbetjening.
4. På Nedis-fjernbetjeningen trykkes den knap man vil programmere indtil LED-indikatoren forbliver tændt.
5. Tryk og hold på knappen på den anden fjernbetjening indtil LED-indikatoren blinker to gange.
6. Gentag fremgangsmåden fra trin 4 for at kopiere funktionerne for alle knapperne.
7. Tryk på indlæringsknappen for at gemme indstillingerne og gå ud af programmeringsfunktionen.

### Tekniske data

Batteritype	AAA / LR03 (2x)
Batteriets levetid	± 2 år
Transmissionsrækkevidde	8 m
Frekvens	< 108 MHz
Driftstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Relativ fugtighed	10% ~ 80% (ikke-kondenserende)
Dimensioner	17 x 5,5 x 2 cm

### Sikkerhed



- For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
- Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
- Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående udskiftes.

### Batterisikkerhed

- Brug kun de batterier, som er nævnt i vejledningen.
- Brug ikke gamle og nye batterier sammen.
- Brug ikke batterier af anden type eller mærker.
- Installer ikke batterierne med omvendt polaritet.
- Kortslut eller afmonter ikke batterierne.
- Udsæt ikke batterierne for vand.
- Udsæt ikke batterierne for ild eller overdreven varme.
- Batterier kan lække, når de er fuldt afladede. For at undgå skade på produktet skal batterierne fjernes, når de produktet efterlades uden opsyn i et længere tidsrum.
- Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller tøj, skylles omgående med frisk vand.

### Rengøring og vedligeholdelse

#### Advarsel

- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Rengør ikke enheden indvendigt.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
- Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.

1. På/av-knapp	• Trykk på knappen for å slå på eller av TV-apparatet.
2. TV-knapp	• Trykk på denne knappen for å betjene TV-apparatet.
3. Satellittknapp	• Trykk på denne knappen for å betjene en dekodeur eller andre programmerte enheter.
4. Forrige kanal-knapp	• Trykk på knappene for å bla i kanalene.
5. Neste kanal-knapp	
6. Volum - knapp	• Trykk på knappen for å øke eller redusere volumet.
7. Volum + knapp	
8. OK-knapp	• Trykk på knappen for å bekrefte et valg.
9. Demperknapp	• Trykk på knappen for å dempe lyden.
10. Programmeringsknapp	• I programmeringsmodus kan du trykke på knappen for å aktivere signalet før du kopierer funksjoner fra andre fjernkontroller.
11. Numeriske taster	• Trykk på knappene for å velge kanal.
12. LED-indikator	• LED-indikatoren viser status på enheten.

**Bruk****Programmering av fjernkontrollen for TV eller en annen enhet**

- Slå på enheten som skal programmeres.
- Se etter merket på TV-apparatet som skal programmeres i kodelisten. Merk deg den første koden i listen.
- Hold inne TV eller satellittknappen på fjernkontrollen til LED-indikatoren begynner å lyse.
- Tast inn koden fra listen.  
Merk: Hvis LED-indikatoren slukker, betyr det at koden er godtatt. Hvis den slår av eller på TV-apparatet, betyr det at koden er riktig. Hvis den ikke slår av eller på TV-apparatet, gjenta fra trinn 2 for å prøve en annen kode.

**Automatisk søk**

- Slå på enheten som skal programmeres.
- Trykk og hold knappen tv eller satellitt ledet lyset kommer på
- Pek fjernkontrollen mot enheten. Trykk og slipp sakte på/av-knappen.  
Merk: Hvis enheten slås av, betyr det at koden er funnet.
- Trykk umiddelbart på TV- og satellittknappen samtidig for å bekrefte koden.
- Slå på enheten igjen og sjekk om de andre knappene på fjernkontrollen fungerer som de skal.  
Merk: For knapper som ikke fungerer som de skal, gjenta prosedyren til riktig kode er funnet.

**Kopiere funksjoner fra andre fjernkontroller**

- Trykk på tv eller satellitt-knappene.
- Hold inne programmeringsknappen til LED-indikatoren blinker raskt.
- Hold Nedis-fjernkontrollen ca. 2 cm fra den andre fjernkontrollen.
- På Nedis-fjernkontrollen trykker du på knappen som du vil programmere til LED-indikatoren begynner å lyse.
- Hold inne knappen på den andre fjernkontrollen til LED-indikatoren blinker to ganger.
- Gjenta prosedyren fra trinn 4 for å kopiere funksjonene for alle knappene.
- Trykk på programmeringsknappen for å lagre innstillingene og avslutte programmeringsmodus.

**Tekniske data**

Batteritype	AAA / LR03 (2x)
Batterilevetid	± 2 år
Senderekkevidde	8 m
Frekvens	< 108 MHz
Driftstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Relativ fuktighet	10% ~ 80% (ikke-kondenserende)

Dimensjoner

17 x 5,5 x 2 cm

**Sikkerhet**

- For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
- Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
- Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
- Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
- Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.

**Batterisikkerhet**

- Bruk bare batteriene som er nevnt i denne veiledningen.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bruk batterier av ulike typer eller merker.
- Ikke sett inn batterier i omvendt polaritet.
- Ikke kortslutt eller demonter batteriene.
- Ikke utsett batteriene for vann.
- Ikke utsett batteriene for brann eller overdreven varme.
- Batterier er mer utsatt for lekkasje når de helt utladet. For å unngå skader på produktet, ta ut batteriene når du forlater produktet uten tilsyn i lengre perioder.
- Hvis væske fra batteriene kommer i kontakt med hud eller klær, må du skylle med friskt vann umiddelbart.

**Rengjøring og vedlikehold****Advarsel!**

- Ikke bruk rensedmidler eller skuremidler.
- Ikke rengjør innsiden av enheten.
- Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
- Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.

**Beskrivning**

Svenska

1.	På/av-knapp	• Trykk på knappen for å sette på eller stenge av TV:en.
2.	TV-knapp	• Trykk på den här knappen för att styra TV:en.
3.	Satellitknapp	• Trykk på den här knappen för att styra digitalboxen eller andra programmerade enheter.
4.	Program bakåt-knapp	• Trykk på knapparna för att navigera genom programmen.
5.	Program framåt-knapp	
6.	Volym - knapp	• Trykk på knappen för att öka eller minska volymen.
7.	Volym + knapp	
8.	OK-knapp	• Trykk på knappen för att bekräfta ett val.
9.	Mute-knappen.	• Trykk på knappen för att gå till tyst läge.
10.	Inlärningsknapp	• Trykk på knappen när du är i inlärningsläge för att aktivera signalen innan du kopierar funktioner från andra fjärrkontroller.
11.	Sifferknappar	• Trykk på knapparna för att välja kanal.
12.	LED-indikator	• LED-indikatorn visar enhetens status.

**Användning****Programmera fjärrkontrollen mot TV:en eller annan enhet**

1. Sätt på enheten som ska programmeras.
2. Leta upp märket på TV som du vill programmera i kodlistan. Skriv ner den första koden i listan.
3. Trykk och håll inne TV- eller satellit-knappen på fjärrkontrollen tills LED-indikatorn tänds.
4. Mata in den tidigare identifierade koden.

OBS: Om LED-indikatorn slöcknar accepteras koden. Om den sätter på eller stänger av TV:en är koden korrekt. Om den inte stänger av eller sätter på TV:en, upprepa från steg 2 för att försöka med en annan kod.

## Autosök

1. Sätt på enheten som ska programmeras.
2. Tryck och håll på tv eller satellit-knappen tills LED-indikatorn tänds
3. Rikta fjärrkontrollen mot enheten. Tryck och släpp långsamt upp på/av-knappen.  
OBS: Om enheten stängs av har koden hittats.
4. Tryck omedelbart på TV- och satellit-knappen samtidigt för att bekräfta koden.
5. Sätt på enheten igen och kontrollera om fjärrkontrollens andra funktioner fungerar som de ska.  
OBS: Upprepa proceduren till korrekt kod hittas om knapparna ej fungerar korrekt.

## Kopiera funktionerna från andra fjärrkontroller

1. Tryck på knapparna tv eller satellit.
2. Tryck och håll inne inlärningsknappen tills LED-indikatorn blinkar snabbt.
3. Placera Nedis-fjärrkontrollen inom 2 cm från den andra fjärrkontrollen.
4. Tryck på den knapp du vill programmera på Nedis-fjärrkontrollen tills LED-indikatorn tänds.
5. Tryck och håll inne knappen på den andra fjärrkontrollen tills LED-indikatorn blinkar två gånger.
6. Upprepa proceduren från steg 4 för att kopiera funktionerna för alla knappar.
7. Tryck på inlärningsknappen för att spara inställningarna och avsluta programmeringsläget.

## Tekniska data

Batterityp	AAA / LR03 (2x)
Batterilivslängd	± 2 år
Sändningsområde	8 m
Frekvens	< 108 MHz
Driftstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Relativ luftfuktighet	10% ~ 80% (icke-kondenserande)
Mått	17 x 5,5 x 2 cm

## Säkerhet



- För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
- Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
- Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
- Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.

## Batterisäkerhet

- Använd endast de batterier som omnämns i denna bruksanvisning.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Använd inte batterier av olika typ eller märke.
- Montera inte batterierna med polerna felvända.
- Kortslut eller öppna inte batterierna.
- Utsätt inte batterierna för vatten.
- Utsätt inte batterierna för eld eller kraftig värme.
- Det finns risk för att batterierna läcker när de är helt urladdade. Undvik skada på produkten genom att avlägsna batterierna när produkten inte används under längre perioder.
- Skölj omedelbart med vatten om vätska från batterierna kommer i kontakt med skinn eller kläder.

## Rengöring och underhåll

### Varning!

- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
- Rengör inte enhetens insida.
- Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
- Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.

1. Virtapainike	• Käynnistä ja sammuta TV painamalla painiketta.
2. TV-painike	• Ohjaa TV:tä painamalla tätä painiketta.
3. Satelliitti-painike	• Ohjaa asetus- tai muita ohjelmoituja laitteita painamalla tätä painiketta.
4. Edellinen ohjelma -painike	• Voit selata ohjelmia painamalla painikkeita.
5. Seuraava ohjelma -painike	
6. Äänenvoimakkuus - painike	• Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla ko. painiketta
7. Äänenvoimakkuus + painike	
8. OK-painike	• Vahvista valinta painamalla painiketta.
9. Mykistyspainike	• Mykistä ääni painamalla painiketta.
10. Oppimispainike	• Oppimistilassa, aktivoi signaali painamalla painiketta ennen toimintojen kopioimista muista kaukosäätimistä.
11. Numeropainikkeet	• Valitse kanava painamalla painikkeita.
12. LED-merkkivalo	• LED-merkkivalo näyttää laitteen tilan.

### Käyttö

#### Kaukosäätimen ohjelmointi TV:hen tai muuhun laitteeseen

1. Käynnistä ohjelmoitava laite.
2. Katso koodiluettelosta TV-merkki, jonka haluat ohjelmoida. Kirjaa muistiin ensimmäinen koodi luettelossa.
3. Pidä painettuna kaukosäätimen TV- tai satelliittipainiketta, kunnes LED-merkkivalo syttyy.
4. Syötä aiemmin kirjaamasi koodi.

Huomaa: Jos LED-merkkivalo sammuu, se osoittaa koodin tulleen hyväksytyksi. Jos se käynnistää tai sammuttaa TV:n, se osoittaa koodin olevan oikein. Jos se ei käynnistä tai sammuta TV:tä, toista vaiheesta 2 kokeillen toista koodia.

#### Automaattinen haku

1. Käynnistä ohjelmoitava laite.
  2. Paina ja pidä tv- tai satelliitti-painiketta, kunnes LED merkkivalo syttyy
  3. Osoita kaukosäätimellä laitetta. Paina ja vapauta hitaasti päällä/pois-painike.
- Huomaa: Jos LED-merkkivalo sammuu, se osoittaa koodin löytyneen.
4. Vahvista koodi painamalla välittömästi samanaikaisesti TV- ja satelliittipainikkeita.
  5. Käynnistä laite uudelleen ja tarkista, toimivatko kaukosäätimen muut painikkeet oikein.
- Huomaa: Toista toimenpide painikkeille, jotka eivät toimi oikein, kunnes oikea koodi on löytynyt.

#### Toimintojen kopiointi muista kaukosäätimistä

1. Paina tv- tai satelliitti-painiketta.
2. Pidä painettuna oppimispainiketta, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti.
3. Aseta Nedis-kaukosäädin 2 cm:n päähän toisesta kaukosäätimestä.
4. Paina Nedis-kaukosäätimessä painiketta, jonka haluat ohjelmoida, kunnes LED-merkkivalo palaa jatkuvasti.
5. Pidä painettuna toisen kaukosäätimen painiketta, kunnes LED-merkkivalo vilkkahtaa kaksi kertaa.
6. Toista toimenpide vaiheesta 4 alkaen kopioiden kaikkien painikkeiden toiminnot.
7. Tallenna asetukset ja poistu ohjelmointitilasta painamalla oppimispainiketta.

#### Tekniset tiedot

Paristotyyppi	AAA / LR03 (2x)
Pariston kesto	± 2 vuotta
Toiminta-alue	8 m
Taajuus	< 108 MHz
Käyttölämpötila	0 °C ~ 40 °C
Suhteellinen kosteus	10 % ~ 80 % (ei tiivistymistä)
Mitat	17 x 5,5 x 2 cm



## Turvallisuus



- Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huoltoa varten.
- Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
- Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
- Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.

### Paristoturvallisuus

- Käytä vain käsikirjassa mainittuja paristoja.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Älä käytä eri tyyppisiä tai eri merkkiä paristoja.
- Älä asenna paristoja väärin päin.
- Älä aiheuta paristoissa oikosulkua tai pura niitä.
- Älä altista paristoja vedelle.
- Älä altista paristoja tullelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Paristot saattavat vuotaa, kun ne ovat täysin tyhjä. Jotta tuote ei vaurioidu, poista paristot jättäessäsi tuotteen valvomatta pitemmäksi aikaa.
- Jos paristoista vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele välittömästi raikkaalla vedellä.

### Puhdistus ja huolto

#### Varoitus!

- Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
- Älä puhdistu laitteen sisäpuolta.
- Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
- Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.

## Περιγραφή

## Ελληνικά

1. Κουμπι on/off	• Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την TV.
2. Κουμπι TV	• Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να χειριστείτε την TV.
3. Κουμπι Δορυφόρου	• Πατήστε αυτό το κουμπι για να χειριστείτε τον αποκωδικοποιητή ή άλλες προγραμματισμένες συσκευές.
4. Κουμπι Προηγούμενου προγράμματος	• Πιέστε τα κουμπιά για να πλοηγηθείτε στα προγράμματα.
5. Κουμπι Επόμενου προγράμματος	
6. Κουμπι Ένταση -	• Πιέστε το κουμπι για να αυξήσετε ή μειώσετε την ένταση.
7. Κουμπι Ένταση +	
8. Κουμπι OK	• Πιέστε το κουμπι για να επιβεβαιώσετε μία επιλογή.
9. Κουμπι Σίγαση	• Πιέστε το κουμπι για σίγαση του ήχου.
10. Κουμπι Εκμάθηση	• Σε λειτουργία εκμάθησης, πατήστε το κουμπι για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες σήματος πριν την αντιγραφή από άλλα τηλεχειριστήρια.
11. Ψηφιακά κουμπιά	• Πατήστε τα κουμπιά για να επιλέξετε το κανάλι.
12. Ένδειξη LED	• Η ένδειξη LED προβάλλει την κατάσταση της συσκευής.

### Χρήση

#### Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου προς την TV ή άλλη συσκευή

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να προγραμματιστεί.
2. Αναζητήστε την εταιρεία της TV που θέλετε να προγραμματιστεί στη λίστα κωδικών. Σημειώστε τον πρώτο κωδικό στη λίστα.
3. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπι TV ή δορυφόρου του τηλεχειριστηρίου μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη LED.

4. Εισάγετε τον κωδικό που αναγνωρίστηκε προηγουμένως.  
Σημείωση: Εάν η ένδειξη LED σβήσει, υποδεικνύει ότι γίνεται αποδεκτός ο κωδικός. Εάν ανάψει ή σβήσει την TV, υποδεικνύει ότι ο κωδικός είναι σωστός. Εάν δεν ανάψει ή σβήσει την TV, επαναλάβετε από το βήμα 2 για να δοκιμάσετε έναν άλλο κωδικό.

#### Αυτόματη αναζήτηση

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να προγραμματιστεί.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της τηλεόρασης ή δορυφορικό, έως ότου η φωτεινή ένδειξη LED θα ανάψει
3. Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς την συσκευή. Πιέστε και αφήστε αργά το κουμπί on/off.  
Σημείωση: Εάν η συσκευή σβήσει, υποδεικνύει ότι βρέθηκε ο κωδικός.
4. Πατήστε αμέσως τα κουμπιά TV και δορυφόρου για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό.
5. Ανάψτε ξανά τη συσκευή και ελέγξτε εάν τα υπόλοιπα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου λειτουργούν σωστά.  
Σημείωση: Για κουμπιά που δεν λειτουργούν σωστά, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να βρεθεί ο σωστός κωδικός.

#### Λειτουργίες αντιγραφής από άλλα τηλεχειριστήρια

1. Πατήστε τα πλήκτρα της τηλεόρασης ή δορυφορικό.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί εκμάθησης, έως ότου η ένδειξη LED αναβοσβήνει γρήγορα.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο Nedis εντός 2 εκ από το άλλο τηλεχειριστήριο.
4. Στο τηλεχειριστήριο Nedis, πατήστε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε μέχρι να παραμείνει αναμμένη η ένδειξη της LED.
5. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί στο τηλεχειριστήριο μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη LED δύο φορές.
6. Επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 4 για να αντιγράψετε τις λειτουργίες για όλα τα κουμπιά.
7. Πατήστε το κουμπί εκμάθησης για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από τη λειτουργία προγραμματισμού.

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος μπαταρίας	AAA / LR03 (2x)
Χρόνος ζωής μπαταρίας	± 2 χρόνια
Εύρος μετάδοσης	8 m
Συχνότητα	< 108 MHz
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C ~ 40 °C
Σχετική υγρασία	10% ~ 80% (χωρίς συμπύκνωση)
Διαστάσεις	17 x 5,5 x 2 cm

#### Ασφάλεια



- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα.
- Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.

#### Ασφάλεια μπαταριών

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή μάρκας.
- Μην εγκαθιστάτε μπαταρίες με αντίστροφη πολικότητα.
- Μην βραχυκυκλώνετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε νερό.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή υπερβολική θερμότητα.
- Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα διαρροής των μπαταριών εάν αποφορτιστούν πλήρως. Προς αποφυγή ζημιάς στο προϊόν, αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν αφήνετε το προϊόν ανεπιτήρητο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
- Εάν υγρά των μπαταριών έρθει σε επαφή με το δέρμα ή το ρουχισμό, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.

#### Καθαρισμός και συντήρηση

##### Προειδοποίηση!

- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λιπαντικά.
- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.
- Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υγρό πανί.

1. Przycisk wł./wyl.	• Naciśnięcie przycisku, aby włączyć lub wyłączyć telewizor.
2. Przycisk TV	• Naciśnięcie ten przycisk, aby sterować telewizorem.
3. Przycisk satelity	• Naciśnięcie ten przycisk, aby sterować set-top boksem lub innym programowanym urządzeniem.
4. Przycisk poprzedniego programu	• Naciskać przyciski, aby zmieniać programy.
5. Przycisk kolejnego programu	
6. Przycisk Głośność -	• Naciśnij przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
7. Przycisk Głośność +	
8. Przycisk OK	• Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór.
9. Przycisk wyciszenia	• Naciśnij przycisk, aby wyciszyć dźwięk.
10. Przycisk nauki	• W trybie nauki, naciśnij przycisk, aby uruchomić sygnał przed kopiowaniem funkcji z innego pilota.
11. Przyciski z cyframi	• Naciśnij przyciski, aby wybrać kanał.
12. Wskaźnik LED	• Wskaźnik LED sygnalizuje status urządzenia.

#### Użytkowanie

##### Programowanie pilota do telewizora lub innego urządzenia

1. Włącz urządzenie, które ma być programowane.
2. Wyszukaj markę telewizora, który chcesz zaprogramować, na liście kodów. Zanonuj pierwszy kod z listy.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk telewizora lub satelity na pilocie aż włączy się wskaźnik LED.
4. Wprowadź poprzednio zidentyfikowany kod.

Uwaga: Jeśli wskaźnik LED wyłączy się, oznacza to, że kod został przyjęty. Jeśli włącza lub wyłącza telewizor, oznacza to, że kod jest prawidłowy. Jeśli nie włącza lub nie wyłącza telewizora, powtórz procedurę od kroku 2 i wypróbuj inny kod.

##### Wyszukiwanie automatyczne

1. Włącz urządzenie, które ma być programowane.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk tv lub satelitarnej, aż wskaźnik LED zaświeci
3. Nakieruj pilota na urządzenie. Naciśnij i powoli zwolnij przycisk włączenia/wyłączenia.

Uwaga: Jeśli urządzenie wyłączy się, oznacza to, że kod został przyjęty.

4. Natychmiast jednocześnie naciśnij przyciski telewizora i satelity, aby potwierdzić kod.
5. Ponownie włącz urządzenie i sprawdź, czy inne przyciski pilota działają prawidłowo.

Uwaga: Dla przycisków, które nie działają prawidłowo powtórz procedurę aż zostanie odnaleziony prawidłowy kod.

##### Kopiowanie funkcji z innego pilota

1. Naciśnij przycisk tv albo satelita.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nauki aż wskaźnik LED zacznie szybko migać.
3. Umieść pilota Nedis w odległości 2 cm od innego pilota.
4. Na pilocie Nedis naciśnij przycisk, który chcesz zaprogramować aż wskaźnik LED zacznie się świecić.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na drugim pilocie aż wskaźnik LED mignie dwukrotnie.
6. Powtórz procedurę od kroku 4, aby skopiować funkcje wszystkich przycisków.
7. Naciśnij przycisk nauki, aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu programowania.

##### Dane techniczne

Typ baterii	AAA / LR03 (2x)
Czas życia baterii	± 2 lata
Zasięg nadawania	8 m
Częstotliwość	< 108 MHz
Temperatura robocza	0 °C ~ 40 °C
Wilgotność względna	10% ~ 80% (bez kondensacji)
Wymiary	17 x 5,5 x 2 cm

## Bezpečnost



- W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
- W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.

### Bezpieczne korzystanie z baterii

- Używać wyłącznie baterii wskazanych w instrukcji.
- Nie używać razem starych i nowych baterii.
- Nie używać baterii różnych typów lub marek.
- Nie zakładać baterii w odwrotnej biegunowości.
- Nie powodować zwarcia baterii ani ich nie demontować.
- Nie wystawiać baterii na działanie wody.
- Nie wystawiać baterii na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury.
- Przy całkowitym rozładowaniu baterii może dojść do ich wycieku. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy wyjąć z niego baterie, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy okres czasu.
- Jeśli płyn z baterii wejdzie w styczność ze skórą lub ubraniem, należy niezwłocznie przepłukać czystą wodą.

## C

### zyszczenie i konserwacja

#### Ostrzeżenie!

- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
- Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.
- Zewnętrzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką.

## Popis

## Čeština

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí	• Stisknutím tlačítka televizor zapnete nebo vypnete.
2. Tlačítko TV	• Stisknutím tohoto tlačítka můžete ovládat televizor.
3. Tlačítko Satelit	• Stisknutím tohoto tlačítka můžete ovládat set-top-box nebo jiná naprogramovaná zařízení.
4. Tlačítko Předchozí program	• Stisknutím tlačítek můžete přepínat programy.
5. Tlačítko Následující program	
6. Tlačítko Hlasitost -	• Stisknutím tlačítka zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
7. Tlačítko Hlasitost +	
8. Tlačítko OK	• Stisknutím tlačítka potvrdíte výběr.
9. Tlačítko vypnutí zvuku	• Stisknutím tlačítka ztlumíte zvuk.
10. Tlačítko Učení	• V režimu učení aktivujete stisknutím tlačítka signál před zkopírováním funkcí z jiných dálkových ovládaní.
11. Číselná tlačítka	• Stisknutím tlačítek vyberete kanál.
12. LED ukazatel	• LED ukazatel zobrazuje stav zařízení.

## Použití

### Programování dálkového ovládaní na televizor nebo jiné zařízení

1. Zapnete zařízení, které chcete naprogramovat.
2. V seznamu kódů vyhledejte značku televizoru, který chcete naprogramovat. Poznamenejte si první kód v seznamu.
3. Stiskněte a podržte tlačítko TV nebo tlačítko satelit na dálkovém ovládaní, dokud se nerozsvítí LED ukazatel.

#### 4. Zadejte dříve poznamenaný kód.

Poznámka: Pokud LED ukazatel zhasne, znamená to, že kód byl přijat. Pokud lze zařízením zapínat či vypínat televizor, znamená to, že kód je správný. Pokud zařízením zapínat či vypínat televizor nelze, opakujte postup od kroku 2 a vyzkoušejte jiný kód.

#### Automatické ladění

1. Zapněte zařízení, které chcete naprogramovat.
2. Stiskněte a podržte tlačítko tv nebo satelitní, dokud LED indikátor se rozsvítí
3. Namířte dálkové ovládání na zařízení. Stiskněte a pomalu uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí.  
Poznámka: Pokud je zařízení vypnuté, znamená to, že kód byl nalezen.
4. Ihned stiskněte současně tlačítka TV a satelit pro potvrzení kódu.
5. Znovu zapněte zařízení a zkontrolujte, zda správně fungují ostatní tlačítka dálkového ovládání.  
Poznámka: Pro nesprávně fungující tlačítka opakujte postup, dokud nebude nalezen správný kód.

#### Kopírování funkcí z jiných dálkových ovládaní

1. Stisknutím tlačítka tv nebo satelitní.
2. Stiskněte a podržte tlačítko učení, dokud nezačne LED ukazatel rychle blikat.
3. Umístěte dálkové ovládání Nedis do vzdálenosti 2 cm od jiného dálkového ovládaní.
4. Na dálkovém ovládaní Nedis stiskněte tlačítko, které chcete naprogramovat, dokud se nerozsvítí LED ukazatel.
5. Stiskněte a podržte tlačítko na jiném dálkovém ovládaní, dokud LED ukazatel dvakrát nezabliká.
6. Pro zkopírování funkcí všech tlačítek opakujte postup od kroku 4.
7. Stisknutím tlačítka učení uložte nastavení a ukončíte režim programování.

#### Technické údaje

Typ baterie	AAA/LR03 (2x)
Životnost baterie	± 2 roky
Dosah přenosu	8 m
Frekvence	< 108 MHz
Provozní teplota	0 °C ~ 40 °C
Relativní vlhkost	10 % ~ 80 % (nekondenzující)
Rozměry	17 x 5,5 x 2 cm

#### Bezpečnost



- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být v případě potřeby tento výrobek otevřen pouze autorizovaným technikem.
- Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
- Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.

#### Pokyny pro použití baterií

- Používejte pouze baterie uvedené v návodu.
- Nevkládejte zároveň staré a nové baterie.
- Nepoužívejte baterie jiného typu ani značky.
- Baterie neinstalujte s obrácenou polaritou.
- Baterie nezkratujte ani nedemontujte.
- Nevystavujte baterie působení vody.
- Nevystavujte baterie působení ohně či nadměrného tepla.
- Při úplném vybití mají baterie tendence vytékat. Abyste zabránili poškození produktu, vyjměte baterie, pokud necháváte produkt na delší dobu bez dozoru.
- Pokud se kapalina z baterie dostane do styku s pokožkou nebo oblečením, okamžitě je opláchněte čistou vodou.

#### Čištění a údržba

##### Upozornění

- Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nečistěte vnitřek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
- Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem.

1. Be-/kikapcsoló gomb	• A gomb megnyomásával kapcsolhatja be, illetve ki a TV-t.
2. TV gomb	• A gomb megnyomásával irányíthatja a TV-t.
3. Műholdas gomb	• A gomb megnyomásával irányíthatja a beltéri egységet, illetve az egyéb, programozott eszközöket.
4. Előző program gomb	• A gombok megnyomásával navigálhat a programok között.
5. Következő program gomb	
6. Hangerő - gomb	• A gombok megnyomásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
7. Hangerő + gomb	
8. OK gomb	• A gomb megnyomásával erősítheti meg a kiválasztott menüpontot.
9. Némító gomb	• A gomb megnyomásával némíthatja le a hangot.
10. Betanító gomb	• Betanítás módban a gomb megnyomásával aktiválhatja a jelet, mielőtt elvégezné más távirányítók funkcióinak hozzárendelését.
11. Digitális gombok	• A gombok megnyomásával választhatja ki a csatornát.
12. LED jelzőfény	• A LED jelzőfény a készülék állapotát mutatja.

**Használat****A távirányító TV vagy egyéb eszköz szerinti beprogramozása**

1. Kapcsolja be a beprogramozni kívánt eszközt.
2. Keresse ki a kódlistában a beprogramozni kívánt TV márkáját. Jegyezze fel a lista első kódját.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító TV vagy műholdas gombját, amíg a LED jelzőfény világítani nem kezd.
4. Adja meg az előzőleg kikeresett kódot.

Megjegyzés: Ha kialszik a LED jelzőfény, megtörtént a kód elfogadása. Amennyiben alkalmas a TV be-, illetve kikapcsolására, a kód megfelelő. Ha a kód segítségével nem lehetséges a TV be-, illetve kikapcsolása, próbálkozzon meg egy másik kóddal, és ismétlje meg az eljárást a 2. lépéstől.

**Automatikus keresés**

1. Kapcsolja be a beprogramozni kívánt eszközt.
2. nyomja meg és tartsa a tv vagy a satellite gombra mindaddig, amíg a LED kijelző kigyullad
3. Irányítsa a távirányítót az eszköze. Nyomja meg, majd lassan engedje fel a be-/kikapcsoló gombot.

Megjegyzés: A készülék kikapcsolása a kód megtalálását jelzi.

4. A kód megerősítéséhez haladéktalanul nyomja meg egyszerre a TV és a műholdas gombokat.
  5. Kapcsolja be újra a készüléket, és ellenőrizze a távirányító egyéb gombjainak megfelelő működését.
- Megjegyzés: A nem megfelelően működő gombok esetében ismétlje meg az eljárást, amíg a megfelelő kódot meg nem találja.

**Más távirányítók funkcióinak hozzárendelése**

1. Nyomja meg a tv- vagy műholdas gombok.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Betanító gombot, amíg a LED jelzőfény gyors villogásba nem kezd.
3. A Nedis távirányítót az egyéb távvezérlőkhöz képest 2 cm távolságra helyezze el.
4. Nyomja meg a Nedis távirányító beprogramozni kívánt gombját, és várja meg, amíg a LED jelzőfény folyamatosan világítani nem kezd.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a másik távirányító megfelelő gombját, amíg a LED jelzőfény kétszer fel nem villan.
6. Az összes többi gombhoz tartozó funkciók hozzárendeléséhez ismétlje meg az eljárást a 4. lépéstől.
7. A beállítások mentéséhez és a programozási módból történő kilépéshez nyomja meg a Betanító gombot.

**Műszaki adatok**

Elem típusa	AAA / LR03 (2x)
Az elem élettartama	± 2 év
Hatótávolság	8 m
Frekvencia	< 108 MHz
Működési hőmérséklet	0 °C ~ 40 °C

Relativ páratartalom	10% ~ 80% (nem lecsapódó pára)
Méretek	17 x 5,5 x 2 cm

#### Biztonság



- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
- Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.
- A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belenézhesen.
- Csak rendeltetés szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.

#### Elemekkel kapcsolatos biztonsági előírások

- Kizárólag az útmutatóban meghatározott elemeket használja.
- Ne keverje a használt és új elemeket.
- Ne használjon eltérő típusú vagy márkájú elemeket.
- Ne próbálja fordított polaritással behelyezni az elemeket.
- Ne zárja rövidre és ne szerelje szét az elemeket.
- Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje víz.
- Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje tűz vagy túlzott mértékű hő.
- A teljesen kisült elemek hajlamosak elfolyni. A termék esetleges megrongálódásának elkerülése érdekében az elemeket ki kell venni, ha a terméket hosszabb ideig nem kívánja használni.
- Ha az elemből szivárgó folyadék bőrrel vagy ruhával érintkezik, akkor a szennyezett felületet azonnal öblítse le tiszta vízzel.

#### Tisztítás és karbantartás

##### Figyelmeztetés!

- Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
- Ne tisztítsa a készülék belsejét.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.
- Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törlőkendővel.

#### Descrierea

#### Română

1. Buton pornire/oprire	• Apăsăți butonul pentru a porni sau opri televizorul.
2. Buton TV	• Apăsăți acest buton pentru a controla televizorul.
3. Buton satelit	• Apăsăți acest buton pentru a controla receiverul sau alte dispozitive programate.
4. Buton post anterior	• Apăsăți butoanele pentru a parcurge posturile.
5. Buton post următor	
6. Buton volum -	• Apăsăți butonul pentru a crește sau reduce volumul.
7. Buton volum +	
8. Buton OK	• Apăsăți butonul pentru a confirma o selecție.
9. Butonul de anulare a sunetului	• Apăsăți butonul pentru a anula sunetul..
10. Buton învâțare	• În modul învâțare, apăsați butonul pentru a activa semnalul înainte de a copia funcția din alte telecomenzi.
11. Butoane numerice	• Apăsăți butoanele pentru a selecta canalul.
12. Indicator cu led	• Indicatorul cu led prezintă starea dispozitivului.

#### Utilizarea

##### Programarea telecomenzii la televizor sau alt dispozitiv

1. Porniți dispozitivul care urmează să fie programat.
2. Căutați marca televizorului pe care doriți să-l programați în lista de coduri. Consemnați primul cod din listă.
3. Apăsăți și mențineți apăsat butonul TV sau satelit din telecomandă până ce indicatorul cu led se aprinde.

#### 4. Introduceți codul identificat anterior.

Notă: Dacă indicatorul cu led se stinge, acest lucru indică acceptarea codului. Dacă televizorul pornește sau se oprește, codul este corect. Dacă televizorul nu pornește sau nu se oprește, repetați începând de la pasul 2 sau încercați alt cod.

#### Căutare automată

1. Porniți dispozitivul care urmează să fie programat.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul tv sau prin satelit, până când indicatorul LED vine
3. Orientați telecomanda către dispozitiv. Apăsați și eliberați lent butonul de pornire/oprire.  
Notă: Dacă dispozitivul este oprit, acest lucru indică găsirea codului.
4. Apăsați imediat și simultan butoanele TV și satelit pentru a confirma codul.
5. Reporniți dispozitivul și verificați dacă celelalte butoane din telecomandă funcționează corect.  
Notă: În cazul butoanelor care nu funcționează corect, repetați procedura până ce găsiți codul corect.

#### Copierea funcțiilor din alte telecomenzi

1. Apăsați butoanele de tv sau prin satelit.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul de învățare până ce indicatorul cu led clipește rapid.
3. Așezați telecomanda Nedis la o distanță de 2 cm de la cealaltă telecomandă.
4. Pe telecomanda Nedis apăsați butonul pe care doriți să îl programați până ce indicatorul cu led rămâne aprins.
5. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe cealaltă telecomandă până ce indicatorul cu led clipește de două ori.
6. Repetați procedura începând de la pasul 4, pentru a copia funcțiile la toate butoanele.
7. Apăsați butonul de învățare pentru a salva setările și a ieși din modul de programare.

#### Specificații tehnice

Tip baterie	AAA / LR03 (2x)
Durata de viață a bateriilor	± 2 ani
Rază de transmisie	8 m
Frecvență	< 108 MHz
Temperatura de funcționare	0 °C ~ 40 °C
Umiditate relativă	10% ~ 80% (fără condens)
Dimensiuni	17 x 5,5 x 2 cm

#### Siguranță



- Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfăcut numai de către un tehnician avizat, când este necesară repararea.
- Deconectați produsul de la priza de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.
- Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.

#### Instrucțiuni de siguranță privind bateriile

- Folosiți numai bateriile indicate în manual.
- Nu utilizați baterii noi și vechi împreună.
- Nu utilizați baterii de tipuri sau mărci diferite.
- Nu instalați bateriile cu polaritatea inversată.
- Nu scurtcircuitați și nu dezamblați bateriile.
- Nu expuneți bateriile la acțiunea apei.
- Nu expuneți bateriile la acțiunea focului sau a căldurii intense.
- Bateriile sunt predispușe la scurgeri când sunt complet descărcate. Pentru a evita deteriorarea produsului, scoateți bateriile dacă lăsați produsul nesupravegheat pe perioade mai lungi de timp.
- Dacă lichidul din baterii intră în contact cu pielea sau îmbrăcămintea, clătiți imediat cu apă curată.

#### Curățarea și întreținerea

##### Avertisment!

- Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.
- Curățați exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă și moale.



1. Кнопка вкл./выкл.	• Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить телевизор.
2. Кнопка ТВ	• Нажмите кнопку для управления ТВ.
3. Кнопка управления спутниковым ТВ	• Нажмите эту кнопку, чтобы управлять приставкой или другими запрограммированными устройствами.
4. Кнопка перехода к предыдущей программе	• Эти кнопки служат для перемещения по программам.
5. Кнопка перехода к следующей программе	
6. Кнопка «Громкость -»	• Используйте эту кнопку для увеличения или уменьшения громкости.
7. Кнопка «Громкость +»	
8. Кнопка ОК	• Нажмите эту кнопку для подтверждения выбора.
9. Кнопка отключения звука	• Нажмите эту кнопку, чтобы выключить звук.
10. Кнопка обучения	• Нажмите кнопку в режиме обучения, чтобы подать сигнал прежде, чем начать копирование функций с других пультов ДУ.
11. Цифровые кнопки	• Нажмите эту кнопку для выбора канала.
12. Светодиодный индикатор	• Светодиод состояния устройства.

**Использование****Программирование пульт ДУ под ТВ или другое устройство**

1. Включите устройство, которое нужно запрограммировать.
2. В перечне кодов найдите марку телевизора, который вы хотите запрограммировать. Заметьте первый код в списке.
3. Нажмите и удерживайте кнопку ТВ или управления спутниковым ТВ на пульте ДУ, пока не загорится светодиодный индикатор.
4. Введите ранее выбранный код.  
Примечание: Если светодиодный индикатор погас — код принят. Если с помощью пульта ДУ можно включить или выключить телевизор — код выбран правильно. Если телевизор не включается или не выключается, выполните шаг 2, используя другой код.

**Автоматический поиск**

1. Включите устройство, которое нужно запрограммировать.
2. Нажмите и удерживайте кнопку tv или спутниковое пока LED индикатор загорается
3. Направьте пульт ДУ на устройство. Нажмите и медленно отпустите кнопку вкл./выкл..  
Примечание: Если устройство выключилось — код найден.
4. Нажмите одновременно кнопку ТВ и кнопку управления спутниковым ТВ, чтобы подтвердить код.
5. Заново включите устройство и проверьте правильность работы других кнопок на пульте ДУ.  
Примечание: Если кнопки работают неправильно, повторяйте процедуру до тех пор, пока не будет установлен правильный код.

**Копирование функций с других пультов ДУ**

1. Нажмите кнопки, Телевизор или спутникового.
2. Нажмите и удерживайте кнопку обучения, пока светодиодный индикатор не начнет быстро мигать.
3. Разместите пульт ДУ Nedis в 2 см от другого пульта ДУ.
4. Нажмите кнопку на пульте ДУ Nedis, которую необходимо запрограммировать, пока светодиодный индикатор не загорится постоянным светом.
5. Нажмите и удерживайте кнопку на другом пульте ДУ, пока светодиодный индикатор не мигнет два раза.
6. Повторите шаг 4, чтобы скопировать функции для всех кнопок.
7. Нажмите кнопку обучения, чтобы сохранить настройки и выйти из режима программирования.

**Технические данные**

Тип аккумулятора	AAA / LR03 (2x)
Время работы батареи	± 2 года
Дальность передачи	8 м
Частота	< 108 МГц
Рабочая температура	0 °C ~ 40 °C

Относительная влажность	10% ~ 80% (без конденсации)
Габариты	17 x 5,5 x 2 мм

#### Требования безопасности



- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.
- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.

#### Безопасность при работе с батареями

- Применяйте только указанные в руководстве батареи.
- Не используйте старые и новые батареи одновременно.
- Не используйте батареи различных типов и различных марок.
- Не устанавливайте батареи в обратной полярности.
- Не замыкайте контакты батарей и не разбирайте их.
- Не подвергайте батареи воздействию воды.
- Не подвергайте батареи воздействию пламени или высокой температуры.
- Полностью разряженные батареи могут протекать. Во избежание повреждения изделия при долгом хранении извлекайте батареи.
- При попадании жидкости из батарей на кожу или одежду немедленно промойте пятно пресной водой.

#### Очистка и обслуживание

##### Предупреждение!

- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.
- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.
- 
- 

#### Açıklama

#### Türkçe

1. Açma/kapatma düğmesi	• TV'yi açmak veya kapatmak için düğmeye basın.
2. TV düğmesi	• TV'yi kontrol etmek için bu düğmeye basın.
3. Uydu düğmesi	• Set üstü kutusunu veya programlanmış diğer cihazları kontrol etmek için bu düğmeye basın.
4. Önceki program düğmesi	• Programlar arasında gezinmek için düğmelere basın.
5. Sonraki program düğmesi	
6. Ses - düğmesi	• Sesi arttırmak veya azaltmak için düğmeye basın.
7. Ses + düğmesi	
8. OK düğmesi	• Seçimi onaylamak için düğmeye basın.
9. Sessiz alma düğmesi	• Sesi kapatmak için düğmeye basın.
10. Öğrenme düğmesi	• Öğrenme modunda, diğer uzaktan kumandalardan işlev kopyalamadan önce sinyali etkinleştirmek için düğmeye basın.
11. Rakam düğmeleri	• Kanal seçmek için düğmelere basın.
12. LED gösterge	• LED gösterge, cihazın durumunu gösterir.

## Kullanım

### Uzaktan kumandayı TV'ye veya başka bir cihaza programlama

1. Programlanacak cihazı açın.
2. Programlamak istediğiniz TV'nin markasını kod listesinde bulun. Listedeki ilk kodu not edin.
3. Uzaktan kumandanın TV veya uydu düğmesine basıp LED gösterge yanana kadar düğmeyi basılı tutun.
4. Önceden belirlenen kodu girin.

Not: LED gösterge kapanırsa bu kodun kabul edildiğini gösterir. Kod TV'yi açar veya kapatırsa bu kodun doğru olduğunu gösterir. Kod TV'yi açmaz veya kapatmazsa başka bir kod deneyerek 2. adımdan sonrasını tekrar edin.

### Otomatik arama

1. Programlanacak cihazı açın.
2. LED göstergesi gelene tv veya uydu düğmesini basılı tutun.
3. Uzaktan kumandayı cihaza doğru tutun. Açma/kapatma düğmesine basıp düğmeleri yavaşça bırakın.
4. Cihaz kapanırsa bu kodun bulunduğunu gösterir.
5. Kodu doğrulamak için hemen TV ve uydu düğmelerine aynı anda basın.
6. Tekrar cihazı açın ve uzaktan kumandanın diğer düğmelerinin de doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Not: Doğru şekilde çalışmayan düğmeler için doğru kod bulunana kadar bu prosedürü tekrarlayın.

### Diğer uzaktan kumandalardan fonksiyonları kopyalama

1. Tv veya uydu düğmelerine basın.
2. LED gösterge hızlı hızlı yanıp söne kadar öğrenme düğmesini basılı tutun.
3. Nedis uzaktan kumandayı diğer uzaktan kumandaya en az 2 cm yaklaştırın.
4. Nedis uzaktan kumandada, programlamak istediğiniz düğmeye LED gösterge açık kalana kadar basın.
5. Diğer uzaktan kumandadaki düğmeye basın ve LED gösterge iki kez yanıp söne kadar düğmeyi basılı tutun.
6. Bütün düğmelere fonksiyon kopyalamak için bu prosedürü 4. adımdan itibaren tekrarlayın.
7. Ayarları kaydetmek için öğrenme düğmesine basın ve programlama modundan çıkın.

## Teknik bilgiler

Pil tipi	AAA / LR03 (2x)
Pil ömrü	± 2 yıl
Gönderim menzili	8 m
Frekans	< 108 MHz
Çalışma sıcaklığı	0 °C ~ 40 °C
Bağıl nem	%10 ~ %80 (yoğuşmasız)
Boyutlar	17 x 5,5 x 2 cm

## Güvenlik



- Elektrik çarpmaya riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.

## Pil güvenliği

- Yalnızca bu kılavuzda belirtilen pilleri kullanın.
- Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.
- Farklı tür ve markalardaki pilleri kullanmayın.
- Pilleri ters kutuplarda takmayın.
- Pilleri kısa devre yapmayın veya demonte etmeyin.
- Pilleri suya maruz bırakmayın.
- Cihazı ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Piller, tam olarak boşaldığında sızıntı gerçekleştirebilir. Ürüne zarar gelmemesi için uzun süre kullanılmıyorsa kalacağı zaman piller çıkarılmalıdır.
- Pillerden akan sıvı deriyle veya giysilerle temas ettiğinde hemen temiz suyla yıkanmalıdır.

## Temizlik ve bakım

### Uyarı!

- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazın içini temizlemeyin.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.

## Codici TV - TV codes

<b>@DIKON</b>	1551,1525	
<b>A.R. SYSTEM</b>	0237,0246,0322,0540,1636,5422	
<b>ACCENT</b>	0322,0176,1637,0540,0131	
<b>ACCUHASE</b>	0540	
	0024,0042,0046,0067,01119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705	
<b>ACEC (PHILIPS)</b>		
<b>ACER</b>	1363,1480,1585	
<b>ACOUSTIC SOLUTION</b>	5422	ADB 5334
<b>ADMIRAL</b>	0024,0080,0222,0428,0429,0440	
<b>ADYSON</b>	0505,0329,0123	
<b>AEA</b>	0513,0540	
<b>AEG</b>	0043,1423,5422,5481,5609,6157	
<b>AG</b>	0557	AGATH 5468
<b>AGASHI</b>	0322,0236,0513	
	0024,0025,0043,0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0119,0181,0229,0242,0513,1626	
<b>AGB (SABA)</b>		
<b>AGEF (BRUNS)</b>	0024,0077,0242,0336,0363,1623,1667	
<b>AIKO</b>	0067,0513,1608	
<b>AIM</b>	0237,0329,0352,0354,0508,0513,1302	
<b>AIOSTAY</b>	0136	AIRIS 5965,6165,6166
<b>AIWA</b>	0529,0581,1038	
	0043,0067,0074,0143,0147,0162,0236,0290,0296,0298,0037,0345,0352,0354,0361,0375,0415,0431,0433,0513,0515,0549,0558,1243,1311,1314,1396,1423,1623,1636,1652,1659,1684,5827,5840,5864,5961,5964,6120,6164,6173,6174,6183	
<b>AKAI</b>		
<b>AKARI</b>	1321	AKI 0236,1638
<b>AKIBA</b>	0513,0540	AKIO 1318
<b>AKIRA</b>	0236,0141,0374,1251,1485,1637,5454,5965,6118	
	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623	
<b>AKITA (ORION)</b>		
<b>AKITO</b>	0540,0513	
	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557,1423,1608,1678,1681,1694	
<b>AKTRON (TOSHIBA)</b>		
<b>AKURA</b>	0143,0176,0231,0236,0322,0513,0540,5422	
<b>ALBA</b>	0236,0300,0415,0513,1659,5422,5839,5864	
<b>ALBATRON</b>	1378	
<b>ALBIRAL</b>	0025,0125,0236,0237,0322,0513,1174,1639,1659	
<b>ALBRECHT</b>	1586	ALHORI 0067
	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557,1423,1608,1678,1681,1694	
<b>ALKOS (TOSHIBA)</b>		
<b>ALL TEL</b>	0550,1451,0145,1383,5821	
<b>ALLORGAN</b>	0067,0108,0391	
<b>ALTEK</b>	1392,1399,1401,1494,1526,1546,5421,5454	
<b>ALTUS</b>	0557,1603	AMIKO 6180
<b>AMBASSADOR</b>	0196	AMPLIVISION 0067,0237
	0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410,1415,1423,1425,1469,1559,1638,1639,5338,5415,5422,5437,5481,5851	
<b>AMSTRAD</b>		
<b>ANAM</b>	0513,0540	ANDERSSON 5422
<b>ANEX</b>	1636,1639	ANGLO 0322
<b>ANIS</b>	0322,0336	

<b>ANITECH</b>	0077,0114,0322,0329,0424,0505,0513,0540
<b>ANSONIC</b>	0043,0057,0077,0141,0236,0322,0336,1657,5422
<b>ANTARES</b>	5469,5487 <b>AOC</b> 1540
	0096,0295,0327,0351,0549,1450,1609,1649,1652,1693,1694,
<b>AQP (GRUNDIG)</b>	
<b>ARCAM</b>	0067
<b>ARCELIK</b>	0141,0230,0557
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026
<b>ARCENCIEL(THOMSON)</b>	
<b>ARDEM</b>	0141,0541,0336,0557
<b>ARGENTINA</b>	0568,0569,0570,0572
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705
<b>ARISTONA (PHILIPS)</b>	
<b>ARPHONE (DESMET)</b>	0025,0043,0114,0230,0236,0246,0513,1619
<b>ARTHUR MARTIN (SALORA)</b>	0075,0080,0082,0083,0137,0147,0162,0170,0178,0192,0236,0390,0431,0433,1016,1659
<b>ART-TECH</b>	0424,0513,1638
<b>ASA</b>	0066,0136,0282,0390,0513
<b>AS-BERG</b>	0131,0077,0302,0374,1636,0513
<b>ASORA</b>	0322
	1638,0415,0114,0490,0131,0230,1639,0136,1657,1658,1659,0513,1363,0236,0125,0097,0043,0077,0024,1227,0327,0547,0196,0067,1317,0336
<b>ASTHON (EMERSON)</b>	
<b>ASTRA</b>	0415,0329,0296,0302,0067,0354,1485
<b>ASTRO SOUND</b>	0237,0230
<b>ASUKA</b>	0067,0322,1659
<b>ATAKI</b>	0424 <b>ATEC</b> 1597
	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654
<b>ATLANTIC (FORMENTI)</b>	
<b>AUDIOLA</b>	5491,5868
	0513,0557,0141,0067,0125,0149,1638,0230,0123,0025,1227,0077,1696,0162,0322,0060,0490,0424,0336,0354,0545,0236,0209,1636,0557,1657
<b>AUDIOSONIC</b>	
<b>AUDIOTON</b>	0114,0067,0125
<b>AUDIOVOX</b>	0572
<b>AURORA</b>	0024,0067,0354
<b>AUSIND</b>	0131,0136,1126
	0043,0108,0123,0131,0136,0391,0552,1124,1126,1367,1423,1653,5422,5449,6120
<b>AUTOVOX</b>	
<b>AUVISAT</b>	1456 <b>AVIOUS</b> 1550
<b>AVERMEDIA</b>	1515
<b>AWA</b>	0149,0067,0354,0184,0540,0513,0236
<b>AXXWNT</b>	0236 <b>AXIL</b> 6163
<b>BAIRD</b>	0375,0378,1668,5481
<b>BANG &amp; OLUFSEN</b>	0024,0398
<b>BARCO</b>	1128,0024,0090
<b>BARCOM</b>	0329 <b>BASTIDE</b> 0067
	0203,1423,0513,0424,0097,0043,0236,0354,0373,0557,0230,0141
<b>BASIC LINE</b>	
<b>BAUER</b>	0069,0114,0236,0275,1302
	0046,0083,0133,0140,0162,0165,0174,0176,0178,0215,0236,0259,0290,0337,0351,0352,0391,0434,0467,0508
<b>BAUR</b>	

<b>BAUR</b>	0528,1352,1632,1637,1652,1656,1676		
<b>BAUMATIC</b>	0322		
<b>BEAUMARK</b>	0547	<b>BAZIN</b>	0067,0441
<b>BEKNTEKNIK</b>	0337,0207,1657		
<b>BEKO</b>	0141,0207,0227,0230,0236,0336,0540,0541,0557,1400,1435,1603,6202		
<b>BELSON</b>	1472	<b>BELSTAR</b>	5422
<b>BENNET</b>	0513,0540	<b>BENQ</b>	1593
<b>BENSTEN</b>	1511,0550,0145,1491		
<b>BEON</b>	0513,0540		
<b>BESTAR</b>	0114,0336,0415,0435,0540,0513,1657		
<b>BIAZET</b>	0052,0236	<b>BIFONIC</b>	0067
<b>BIGSTON</b>	0322,0354	<b>BINATONE</b>	0067
<b>BLACK DIAMOND</b>	0043,0540,5422		
<b>BLACK STRIP</b>	1608	<b>BLACKWAY</b>	0351
<b>BLAUPUNKT</b>	0039,0069,0096,0102,0148,0149,0165,0266,0351,0522,1693,6162,6185		
<b>BLAUSONIC</b>	0067		
<b>BLOOM</b>	0043,1386,1390,1399,1415,1433,5422,5481,5851		
<b>BLUEH</b>	5824	<b>BLUE MEDIA</b>	1590
<b>BLUESKY</b>	0043,0051,0065,0097,0141,0236,0513,0541,0549,0557,1423,1425,1556,1560,1603,1619,5422,5481,5864		
<b>BLUESTAR</b>	1648,1659,5864	<b>BLUETECH</b>	5825
<b>BLUSENS</b>	6118,6171,6172,6173		
<b>BOCA (AMSTRAD)</b>	0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410,1415,1423,1425,1469,1559,1638,1639		
<b>BONDSTEC</b>	0125		
<b>BOOTS</b>	0067	<b>BOOTS</b>	0067
<b>BOSCH/BAUER</b>	0069	<b>BOSTON</b>	0067
<b>BOTECH</b>	1575	<b>BPL</b>	0513,0540
<b>BRANDT</b>	0051,1435		
<b>BRANDT ELECTRONIQUE (THOMSON)</b>	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026		
<b>BRAUN</b>	0067	<b>BRAVO</b>	5456,5493
<b>BRIGMTON</b>	0067,0237		
<b>BRINKMANN</b>	0513,0540		
<b>BRIONVEGA</b>	0295,0247,1367,1124,0222,0024,0428,0223,0440,1181,1622		
<b>BRITANNIA</b>	0067,0192	<b>BROKLINE</b>	1319
<b>BROKSONIC</b>	0236,1323,		
<b>BROTHER</b>	0043,0322	<b>BROWN</b>	1317
<b>BRUNS</b>	0242,0336,1667,0024,0363,0077,1623		
<b>BSR</b>	0300,0158,0329,1659		
<b>BUSH</b>	0097,0052,0083,0043,0236		
<b>CADMOS (DESMET)</b>	0025,0114,0230,0236,0246,0513,1319		
<b>CALIFORNIA (FORMENTI)</b>	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654		
<b>CAMPER</b>	0141,0336,0513,1696		
<b>CANAIS</b>	0042	<b>CANALERA</b>	1507
<b>CANALSANTE (SIDEC)</b>	0230	<b>CANTON</b>	0252
<b>CANDLE (LG)</b>	0043,0067,0075,0082,0083,0123,0125,0141,0145,0153,0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,1476,1606,1607,1614,1659,3044,4206,4207		

<b>CAPSONIC</b>	0322,1636	<b>CARAD</b>	0513,0540
<b>CARENA</b>	0236,0540		
<b>CARREFOUR</b>	0513,0540,5338		
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
<b>CARYONSE (PHILIPS)</b>			
<b>CASCADE</b>	0513,0540		
<b>CASIO</b>	0409,0540,1611		
	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341		
<b>CASONIO (OCEANIC)</b>			
<b>CAT</b>	1529,1535,1536,		
<b>CATHAT</b>	0513,0540	<b>CBM</b>	1458
<b>CCE</b>	0513,0540		
<b>CDV</b>	1410,1464,5464,5868,5872,6176		
<b>CELINT</b>	0052	<b>CENTURION</b>	0513,0540
<b>CENTURY</b>	0024,0057,1227		
<b>CEY</b>	1028		
	0057,0102,0131,0227,0298,0473,0374,1636,1638,1650,1659		
<b>CGE</b>			
<b>CGM</b>	0043,0097,0227,0236,0322,0336,0424,0513,1657,1659		
<b>CIE</b>	0060,0196,0354,0513		
<b>CIHAN</b>	0115,0230	<b>CINEMA</b>	0043
<b>CITIZEN</b>	1324		
<b>CLARITRONIC</b>	1657		
<b>CLARIVOX</b>	0024,0025,0096,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1667		
<b>CLATRONIC</b>	0540,5449		
<b>CLAYTON</b>	0043,0230,0513		
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026		
<b>COFADEL (THOMSON)</b>			
<b>COLOR MAT</b>	0024	<b>COLUMBIA</b>	0046
	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623		
<b>COMBITECH (ORION)</b>			
<b>COMET</b>	0513,0536,1425,1492		
<b>COMPUTRON</b>	0415,0431,0513		
	0043,0067,0075,0082,0083,0123,0125,0141,0145,0153,0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,1476,1606,1607,1614,1659,3044,4206,4207		
<b>CONCERTO (LG)</b>			
	0043,0114,0131,0227,0236,0259,0322,0374,0424,0513,0540		
<b>CONDOR</b>	0540		
<b>CONFORAMA(SONOLOR)</b>	0431		
<b>CONIF</b>	0296,0329		
<b>CONRAC</b>	1435		
<b>CONRAD</b>	0043	<b>CONTI M.</b>	0236
<b>CONTEC</b>	0322,0197,0067,0540,0184,0424		
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026		
<b>CONTIN.EDIS.(THOMSON)</b>			
<b>CONTINENTAL</b>	0114,0549,1636,1639		
<b>COSMEL</b>	0490,0513,0540,1636		
<b>COSMOS</b>	0513	<b>CRC</b>	0046
	0043,0057,0077,0097,0131,0141,0236,0336,0374,0540,0541,1420,1639,1657,5338,5422,5864		
<b>CROWN</b>			

<b>CROSLEY</b>	0024,0057,0115,0131		
<b>CRYSTAL</b>	0043,0046,0513,0592,1632		
<b>CS ELECTRONICS</b>	0067,0125		
	0057,0067,0077,0114,0131,0170,0227,0230,0236,0322, 0374,0415,0424,0513,0557,1423,1603,1636		
<b>CTC CLATRONIC</b>	0024,0043,0067,0077,0097,0114,0125,0131,0136,0196, 0230,0236,0327,0336,0415,0490,0513,0547,1227,1317, 1363,1638,1639,1657,1658,1659		
<b>CXC(EMERSON)</b>	0025,0067,1659		
<b>CYMATIC</b>	0513,0540		
<b>CYV</b>	0060,0067,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0513, 0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1601,1644, 5450		
<b>DAEWOO</b>	0209	<b>DAIMOND</b>	1637
<b>DAICHI</b>	0067		
<b>DAINICHI</b>	1453		
<b>DALMAN</b>	0067,0329,0513,1608		
<b>DANSAI</b>	0043,1423		
<b>DANTAX</b>	0060,0067,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0153, 0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1601,1644		
<b>DATRONIC (DAEWOO)</b>	0513		
<b>DAWA</b>	0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659		
<b>DAYMATER(MAGNADYNE)</b>	0236,0572,1121		
<b>DAYTEK</b>	0513,0540,1318		
<b>DAYTRON</b>	0060,0067,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0153, 0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1601,1644		
<b>DAYTRONIC(DAEWOO)</b>	0557,1603		
<b>DCE</b>	0043		
<b>DE GRAAF</b>	0065,0067,0176,0246,0254,0302,0375,0540,0541,1636, 0513		
<b>DECCA</b>	0557		
<b>DEITRON</b>	0236	<b>DENKO</b>	0322
<b>DELTON</b>	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637, 1639,1654		
<b>DEMACOLOR</b>	0043,1546,1638,5609,6120,6162,6190		
<b>DENTAL(FORMENTI)</b>	0025,0043,0114,0230,0236,0246,0513,1619		
<b>DENVER</b>	1085		
<b>DESMET</b>	0067,0296,0302,0329,0354,0415,1485		
<b>DEWO</b>	0440	<b>DIAMAT</b>	0513,0540
<b>DHS(ASTRA)</b>	0047,0352,0354,1112,1121,1338		
<b>DIADEM</b>	1516,1517	<b>DICRA</b>	5405,5872,5958,6159
<b>DIAMOND</b>	0513,0540		
<b>DIBOSS</b>	0557,1435	<b>DIGILINE</b>	0043
<b>DIGATRON</b>	0236,0540,0555		
<b>DIGIHOME</b>	0513,0540	<b>DINASTY</b>	0043,0354
<b>DIGITOR</b>	5851,5873,5888,5958,5963,5965,6114,6159,6189		
<b>DIK</b>	1551,5416,5437	<b>DISTAR</b>	0236,1085
<b>DIKOM</b>	1535,1587,5416,5439,5484,5831,5875,5965		
<b>DIKON</b>	0513,0540,1667		
<b>DIUNAMAI</b>	0236,0434	<b>DMTECH</b>	1489
<b>DIXI</b>	0043,0047,0057,0067,0097,0123,0125,0133,0141,0153, 0158,0162,0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298,0312, 0329,0354,0391,0409,0434,0513,0592,1400,1636,1659		
<b>DOMEOS</b>	0236,0513,1639		
<b>DOMLAND(DUAL-TEC)</b>	0052	<b>DPM</b>	5446
<b>DOMOH</b>			
<b>DORIC</b>			



<b>DTS</b>	0153,0513		
	0043,0047,0057,0067,0097,0123,0125,0133,0141,0153, 0158,0162,0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298,0312, 0329,0354,0391,0409,0434,0513,0592,1400,1636,1659, 5422,5449		
<b>DUAL TEC</b>	0024,0066,0077,0115,0374,0131,0136,0236,0282,0390, 0513,1619,1636,1639		
<b>DUMONT</b>	1659		
<b>DUNAI</b>	1659		
<b>DURABRND</b>	0043,0552,0557		
<b>DUX</b>	0540	<b>DYNAMTC</b>	0074
<b>D-VISION</b>	0209,0236,0352,0554		
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366, 1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623, 1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
<b>DYNATRON(PHILIPS)</b>	1394,1398,1399,1484,1525,5481,5819,5823,5871,6187		
<b>EASY LIVING</b>	1394,1398,1399,1484,1525,5481,5819,5823,5871,6187		
<b>ECCO</b>	1346	<b>ECO LINE</b>	0236
<b>ECHOSTAR</b>	0067,0236	<b>EDAN LINE</b>	0043,0236
<b>EDISON</b>	0549		
<b>EI</b>	0162,0227,0230,0236,1423,1657		
<b>EL</b>	1394,1398,1399,1484,1525,5481		
	0025,0043,0067,0073,0170,0222,0230,0233,0236,0237, 0255,0295,0428,0429,0440,0528,0541,1425,1449,1450, 1452,1453,1454,1529,1594,1595,1619,1659,5481		
<b>ELBE</b>	1452,1453,1454,1529,1594,1595,1619,1659,5481		
<b>ELCIT(MAGNADYNE)</b>	0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659		
<b>ELEKTA</b>	0424,0322,0354,0046,0513		
<b>ELEKTRONSKA IND.</b>	0025,0230	<b>ELEKTRONIKA</b>	0516,1657
<b>ELEMIS</b>	0043,0230,0336		
<b>ELG</b>	0513,0540		
<b>ELIN</b>	0066,0067,0083,0153,0162,0282,0431,0513		
<b>ELITE</b>	0114,0322,0513		
<b>ELLEVISION</b>	0322,0425	<b>EL SAY</b>	0236
<b>ELMAN</b>	0025,0067,0077,0196,1659,1700		
<b>ELTA</b>	0057,0067,0322,0435,0513	<b>E-MOTION</b>	6185
	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252, 0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341		
<b>EMATEC(OCEANIC)</b>	0043,0057,0060,0102,0131,0170,0227,0236,0298,0374, 0435,0513,0522,1227,1619,1636,1650,1659		
<b>EMCO(IMPERIAL)</b>	0024,0043,0067,0077,0097,0114,0125,1227,0131,0136, 0196,0230,0236,0336,0327,0415,0490,0513,0547,1317, 1363,1638,1639,1657,1658,1659		
<b>EMERSON</b>	0230,1611,6163,6181		
<b>ENGEL</b>	0230,1611,6163,6181		
<b>ENIE</b>	0529	<b>EROICA</b>	0329
<b>ENZER</b>	0566,0579,1332		
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366, 1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623, 1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
<b>ERRES(PHILIPS)</b>	0067,0336,0236,0513,0540		
<b>ESC</b>	0067,0336,0236,0513,0540		
<b>ESTEL</b>	0230	<b>ETCO</b>	5338
<b>ETRON</b>	0384,0415,0513,1063,1082,1648		
	0025,0043,0067,0073,0170,0222,0230,0233,0236,0237, 0255,0295,0428,0429,0440,0528,0541,1425,1449,1450, 1452,1453,1454,1529,1594,1595,1619,1659		
<b>EULANDER(ELBE)</b>	1452,1453,1454,1529,1594,1595,1619,1659		
<b>EUMIG</b>	0114	<b>EUROCOM</b>	0230
<b>EUROLINE</b>	1631,1636,5338		

<b>EUROMAN</b>	0067,0322,0336,0513
<b>EUROPA</b>	0513,0540
<b>EUROPHON</b>	0025,0067,0077,0114,0127,0230,0238,1227,1659
<b>EUROSTATUS</b>	0043
<b>EUROVISION</b>	1423
<b>EXCEL</b>	0513,0540
<b>EVELUX</b>	0592
<b>EVERLINE</b>	6186
<b>EXPERT</b>	0153,0204,1654
<b>EXQUISIT</b>	0513,0540
<b>FAGOR</b>	0435,0513
<b>FAMILY LIFE</b>	0513,0540
<b>FELIX</b>	0236,0322,0415
<b>FENNER</b>	0354,0424,0513,0516,1623
<b>FERGUSON(THORN)</b>	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455, 0513,1616,1663,1700
<b>FIDELIS</b>	0043,0067,0296
<b>FIDELITY</b>	0067,0176,0329,0391,0415,0513,1713
<b>FILSAI</b>	0067
<b>FINLANDIA</b>	0083
<b>FINLUX</b>	0043,0066,0077,0115,0127,0131,0136,0137,0147,0170, 0230,0236,0246,0282,0295,0374,0375,0390,0431,0433, 0513,0557,0558,1126,1425,1603,1623,5422,5481
<b>FIRST LINE</b>	0043,0057,0067,0097,0114,0123,0176,0177,0203,0230, 0237,0298,0302,0352,0354,0375,0391,0440,0513,0541, 0557,1009,1420,1425,1435,1453,1636,1654,1659,5338, 5422
<b>FISHER</b>	0363,0133,0066,0123,0314,0115,0197,0149,0184,0290, 0024,0391,0373,1131,1657,1658
<b>FLINT</b>	0073,0513,5873,6160
<b>FLORIDA</b>	0067
<b>FORCE</b>	1329,1330
<b>FNR</b>	0077
<b>FORGESTONE(THORN)</b>	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455, 0513,1616,1663,1700, 0025,0043,0067,0083,0114,0136,0170,0196,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637, 1639,1654
<b>FORMENTI</b>	
<b>FORTRESS</b>	0024
<b>FRABA</b>	0236
<b>FRIAC</b>	0077,0513,0540
<b>FRONTECH</b>	0057,0083,0329,0125,1659,1696
<b>FST(DECCA)</b>	0065,0067,0176,0246,0254,0302,0375,0540,0541,1636
<b>FUJI</b>	0424
<b>FUJITECH</b>	0513
<b>FUJITSU</b>	0043,0077,0067,0108,0153,0158,0222,0236,0282,0329, 0513,1345,1408
<b>FUMEO</b>	0158
<b>FUNAI</b>	0149,0230,0322,0552,0557,1588,1663,5422,5449,5835
<b>FUSION</b>	0557,1435
<b>FURICHI</b>	0595
<b>FUTURE</b>	0513,0540
<b>FUTRONIC</b>	0322
<b>FUTURETECH(EMERSON)</b>	0024,0043,0067,0077,0097,0114,0125,0131,0136,0196, 0230,0236,0327,0336,0415,0490,0513,0547,1227,1317, 1363,1638,1639,1657,1658,1659
<b>GALA</b>	0296,0329
<b>GALACTEX</b>	0067,0322
<b>GALANT</b>	0415,0424
<b>GALAXI(FORMENTI)</b>	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637, 1639,1654
<b>GALAXY</b>	5458,5460
<b>GALAXY-GALAXIS</b>	0057,0067,0227,0236,0374,0409,1636
<b>GBC</b>	0060,0115,0125,0197,0354,0375,0415,0424,0513,1489, 1659,5473
<b>GE</b>	0051,0242,0547,1495

	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,
<b>GEANTCASINO(OCEANIC)</b>	0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341
<b>GEBER</b>	0162
<b>GEC</b>	0067,0083,0189,0236,0246,0375,0513,1076,1372,1626,
<b>GELOSO</b>	0025,0060,0080,0115,0354,1659
<b>GENERAL</b>	0046,0067,0197,0209,0354,0513,5823
<b>GENERAL CORPORATION</b>	0043,0067,0108,0153
<b>GENESIS</b>	0513,0540
<b>GENERAL TECHNIC</b>	0354
<b>GENEXXA</b>	0540,0162,0390
<b>GERICOM</b>	1383
<b>GIANT</b>	0046,0067,0527
<b>GITEM</b>	0046,0242,1609,1636
<b>GM - GMC</b>	0322,0513,1663
<b>GOLD</b>	1526,5420,5845,5851,5866,5870
<b>GOLD TOP</b>	0424 <b>GOLDFUNK</b> 0094
<b>GOLDHAND</b>	0067
<b>GOLDLINE</b>	0073
	0043,0067,0075,0082,0083,0123,0125,0141,0145,0153, 0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384, 0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459, 1476,1606,1607,1614,1659,3044,4206,4207
<b>GOLDSTAR(LG)</b>	
<b>GOLDTECH</b>	0043,0097,0236
<b>GOLDVISION(SONOKO)</b>	0123,0236,0322,0424,0505,0513,0557,1636
	0043,0051,0067,0097,0141,0209,0242,0322,0327,0352, 0354,0415,0513,0541,0545,0554,1423,1603,1608,1636, 1659,5422,5481
<b>GOODMANS</b>	
<b>GORENJE</b>	0051,0236,0516,0592,1296,1423,1657,1658
<b>GPM</b>	0322,0329 <b>GRADIENTE</b> 0502
	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0136,0149,0153, 0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391, 0433,0513,1423,1626,1654,1713
<b>GRAETZ(ITT)</b>	
	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0136,0149,0153, 0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391, 0433,0513,1423,1626,1654,1713
<b>GRANADA</b>	
	0025,0043,0067,0083,0114,0136,0170,0196,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637, 1639,1654
<b>GRANDEN(FORMENTI)</b>	
	0043,0073,0114,0141,0170,0209,0230,0236,0352,0422, 0424,0541,0557,1383,1412,1425,1453,1548,1549,1564, 1569,1603,1654,5422,5481,5864
<b>GRANDIN</b>	
<b>GREAT WALL</b>	0322,0490 <b>GRANPRIX</b> 5481
<b>GRENADIER</b>	0230,0513,0547,1174
<b>GRONIC</b>	0067,0230,0238,1174,1659
	0096,0295,0327,0351,0549,1491,1450,1609,1649,1652, 1693,1694,5334,5864,6202
<b>GRUNDIG</b>	
<b>GTRONIC</b>	0236,1084 <b>GUTTA</b> 1084
<b>GTT</b>	0043,0236,0374,0424,1638
<b>H &amp; B</b>	0043 <b>HADOR</b> 1338
<b>HAIER</b>	0209,5474,5848,6162 <b>HALIFAX</b> 0322
<b>HAMMERSTEIN</b>	0067,0322,0384,0422,1082 <b>HAMPTON</b> 0067,0115
<b>HANNOVER</b>	1420 <b>HANNSPREE</b> 5819,5822,5867,5960
	0025,0067,0114,0162,0195,0209,0230,0236,0296,0336, 0391,0424,0435,0513,0554,0557,1601,1638,1639,1644, 1693
<b>HANSEATIC</b>	
<b>HANTAREX</b>	0025,0077,0238,1383,1436,1636

<b>HARWOOD</b>	0513,0540	<b>HARROW</b>	0043
<b>HAUPPAGE</b>	0513,0540		
<b>HB</b>	0557,1400,1459,1489,1603,5422		
<b>HCM</b>	0123,0322,0424,0513,0543,0540,1659		
<b>HEDZON</b>	0513,0540	<b>HEIRU</b>	0322
<b>HELECTRONIC (FORMENTI)</b>	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654		
<b>HEMMERMANN</b>	0077,0127,0391,1009		
<b>HEXA</b>	0204,0230	<b>HENA</b>	0513
<b>HIFIVOX(THOMSON)</b>	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026		
<b>HIGASHI</b>	0067	<b>HIGHLINE</b>	0513,0540
<b>HIGHIWA(KAISUI)</b>	0424,0067,0236,0415,0073,1420		
<b>HIKONA(KAISUI)</b>	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
<b>HILINE</b>	0236,0322,0415		
<b>HINARI</b>	0065,0080,0322,0327,0329,0363,0513,5864		
<b>HISAWA</b>	0073,0236,0557		
<b>HISENSE</b>	0083,0145,0352,0376,5481,6157,6175		
<b>HISHITO(TOSHIBA)</b>	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557,1423,1608,1678,1681,1694		
<b>HISONIX</b>	0415		
<b>HIT</b>	0024		
<b>HITACHI</b>	0037,0043,0052,0067,0082,0083,0094,0095,0119,0137,0142,0147,0160,0178,0189,0197,0209,0285,0296,0326,0329,0358,0431,0433,0473,0499,0525,0547,0554,0569,1016,1076,1259,1423,1501,1626,1644,5422,6114,6201		
<b>HITSU</b>	0073,0513	<b>HOME ELECTRONICS</b>	1437
<b>HOHER</b>	0043,1516,1400,0170,1603,1383,1423,5422		
<b>HORIZONT(PHILIPS)</b>	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
<b>HORNYPHON</b>	0513,0540		
<b>HOSHAI</b>	0043,0097,0424		
<b>HOSPITALIERE</b>	0043	<b>HOWELL</b>	0043
<b>HYD</b>	1467,1550	<b>HUMAX</b>	5818
<b>HYPER</b>	0067,0125,0230,0236,0322,0329,0336,0415,0424,0435,0497,0513,1638,1639,1659		
<b>HYPSON</b>	0025,0043,0097,0141,0170,0209,0236,0336,0557,1425,1434,5422,5864		
<b>HYUNDAI</b>	1449,1468,1475,1512,1554,1568,5429,5422,5437,5449,5468,5481,5824,5833,5865,5869		
<b>I CAN</b>	5334	<b>I. V.</b>	0513
<b>IBERIA</b>	0428,0513	<b>IBERVISAO</b>	0391
<b>ICE</b>	0046,0057,0067,0236,0322,0415,0540		
<b>ICS</b>	0067,0322	<b>IEG</b>	0067
<b>IMPER</b>	0322	<b>IJOY</b>	6170
<b>IMPERIAL</b>	0043,0057,0060,0102,0131,0170,0227,0236,0298,0374,0435,0513,1227,1619,1636,1650,1659,5468,5492,5494	<b>IKEA</b>	6208
<b>INCOBE</b>	0123,0290	<b>IMC</b>	0508
<b>INDESIT</b>	0107	<b>INDIANA</b>	0513
<b>INGELEN</b>	0162	<b>INGERSOLL</b>	0513
<b>INNO HIT</b>	0025,0043,0067,0075,0077,0115,0209,0227,0296,0332,0375,0415,0424,0513,1423,1633,1638,1639,5965		

<b>INNO HIT</b>	2058,4367,5407,5422		
<b>INNOVATION</b>	0513,0540		
<b>INTERBUY</b>	0125,0176,0322,0415,0505,0540		
<b>INTERDISCOUNT</b>	0092,0119,0242,1352,1636,5338		
<b>INTEREACTIVE</b>	0176,0513,0540		
<b>INTERECORD</b>	0133		
<b>INTERFUNK</b>	0042,0046,0047,0062,0069,0079,0092,0096,0162,0302,0352,0374,0513,1617,1626,1632,1636,1654		
<b>INTERNAL</b>	0513,0540		
<b>INTERVISION</b>	0046,0067,0077,0209,0322,0351,0435,0505,0540,0542,1657,1659		
<b>INTRON</b>	0322	<b>INWAH</b>	0209
<b>IPURE</b>	5609		
<b>IRRADIO</b>	0043,0075,0097,0125,0136,0230,0236,0322,0296,0329,0415,0513,0528,0557,1084,1126,1269,1296,1439,1400,1459,1516,1517,1525,1636,1638		
<b>ISKRA</b>	0025,0067,1659		
<b>ISUKAI</b>	0424,0513	<b>ITAL TV</b>	6203
<b>ITC</b>	0067,0230,0236		
<b>ITS</b>	0067,0236,0322,0415,0540		
<b>ITT</b>	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0136,0149,0153,0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391,0433,0513,1423,1626,1654,1713		
<b>ITT/NOKIA</b>	5415,5422,5481,5823,5864,5877,6114,6178,6183,6190		
<b>ITV</b>	0060,0322,0354,0540	<b>IZUMI</b>	6182
<b>JEC (TOSHIBA)</b>	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557,1423,1608,1678,1681,1694		
<b>JET POINT</b>	0384,1636	<b>JMB</b>	0513,0540
<b>JOCEL</b>	0236,0435		
<b>JOHNSON</b>	0067	<b>JPS</b>	0505
<b>JQ</b>	5415,5468		
<b>JRC</b>	0435		
<b>JUBILEE</b>	0540		
<b>JVC</b>	0167,0316,0404,0415,0502,1470,1479,1622,1696,1697		
<b>KABEL</b>	0300	<b>KAIDO</b>	0083
<b>KAISER</b>	0424,0513		
<b>KAISUI</b>	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
<b>KAMAR</b>	0515	<b>KAMOSONIC</b>	0123
<b>KAMBROOK</b>	0067,0119,0230,0322		
<b>KAMP(FORMENTI)</b>	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654		
<b>KANGSLEY(FORMENTI)</b>	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654		
<b>KAOSHO(SAMSUNG)</b>	0067,0075,0082,0170,0209,0227,0296,0312,0322,0352,0375,0384,0422,0453,0513,0515,0528,0542,0547,0565,1328,1356,1382,1404,1405,1644,1657,1658,2066,4267,0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0111,0136,0149,0153,0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391,0433,0513,1423,1626,1654,1713		
<b>KAPSCH (ITT)</b>	0391,0433,0513,1423,1626,1654,1713		
<b>KATHREIN</b>	0513		
<b>KAWA</b>	0415		
<b>KARCHER</b>	0067,0111,0209,0236,0237,0238,0424,0435,0513,0516,1636		
<b>KAWASHO(FORMENTI)</b>	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227		

	0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654
<b>KAWASHO(FORMENTI)</b>	
<b>KB ARISTOCRAT</b>	0162,0391 <b>KAYA</b> 0322
<b>KELCINATOR</b>	0062 <b>KEN</b> 1317
	0043,0051,0073,0077,0080,0295,0300,0440,0542,1227,1636,1659,5422,5449
<b>KENDO</b>	
<b>KENNEDY</b>	0108,0115,0153,0158,0222,0429
	0043,0097,0209,0236,0550,0552,0557,0921,1423,4367,5422
<b>KENNEX</b>	
<b>KENSTAR</b>	1469,5415,5484,5486,5492,5823,5833 <b>KENYA</b> 1327
<b>KERION</b>	0513,1639 <b>KEYSMART</b> 1400
	0117,0417,0480,0517,0519,0550,0553,0578,1386,1388,1391,1426,1496,1541,2395,4551,5821,5823
<b>KEYMAT</b>	
<b>KIC</b>	0067,0237,0515
<b>KIMAY</b>	0322 <b>KINGDHOME</b> 0043
<b>KIOTA</b>	0322,0415,1082
<b>KITON</b>	0043,0513,0540,5422
<b>KITT</b>	0067,0322,0513
<b>KITTEN</b>	0513
<b>KIYOGIN</b>	0067,0025,0237,1174,1659
	0073,0170,0209,0233,0236,0237,0295,0354,0429,0513,0541,1611
<b>KLARMAX</b>	
<b>KOBALTRONIC(NEWMAR)</b>	0067,0123,1174,1659
<b>KOLSTER</b>	0067,0077,0237,0322,0513,1174,1227,1614,1659
<b>KONG WAM (KAISUI)</b>	0067,0073,0236,0415,0424,1420
<b>KONKA</b>	0145,0177,0352,0415,1116,1261,1302,1420
<b>KONTAKT</b>	0549 <b>KORPEL</b> 0513,0540
<b>KOSMOS</b>	0513,0540
<b>KOTRON</b>	0230,0322 <b>KRAKING</b> 0230
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705
<b>KRIESLER (PHILIPS)</b>	
<b>KRONNE</b>	0067,0230 <b>KTV</b> 1500
<b>KUBA ELECTRONIC</b>	0067,0083,0133,0230,0391
<b>KUCCAI</b>	0097
	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668
<b>KURO (SANYO)</b>	
<b>KYOTO</b>	0230,0246
<b>L&amp;S ELEKTRONIK</b>	0557
<b>LAVA</b>	1516,1517
<b>LAVIS</b>	0025,0162,1611
<b>LAZER</b>	0236 <b>LCE</b> 0415
<b>LECSON</b>	0513,0540
<b>LEGEND</b>	0067,0322,0490,0513
	0043,0077,0162,0236,0322,0329,0354,0391,0435,0513,5422,6204
<b>LENCO</b>	
	0043,0067,0097,0141,0322,0236,0354,0409,0424,0513,1009,1343,1394,1396,1398,1399,1400,1401,1638,1639,5871
<b>LENOIR</b>	
<b>LEVIS AUSTRIA</b>	0513,0540
<b>LEXUS</b>	0074,0236,0322
<b>LEYCO</b>	0236,0322,1646
	0043,0067,0075,0082,0083,0123,0125,0141,0145,0153,0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439
<b>LG</b>	

	1459,1476,1606,1607,1614,1659,3044,4206,4207,5417, 5443,5496,6113	
<b>LG</b>		
<b>LIFE</b>	1435	
	0043,0097,0209,0236,0322,0354,0513,0536,0555,0557, 1638,5422,5449	
<b>LIFETEC</b>		
<b>LIGTHSTAR (KAISUI)</b>	0067,0073,0236,0415,0424,1420	
<b>LINTON</b>	0133	
<b>LLOYD'S</b>	0067,0096,0136,0322,0415,0422,0515,1082,1626	
<b>LME (PATH CINEMA)</b>	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659	
<b>LOCATEL</b>	1580,1581,1582,1583,1584	
	0024,0047,0050,0176,0246,0277,0400,0402,0508,0925, 1570,1637,2345,4257,4345	
<b>LOEWE</b>		
<b>LOGIK</b>	0043,0097,0374,0384,0422,0513	
	0025,0043,0067,0073,0170,0222,0230,0233,0236,0237, 0295,0428,0429,0440,0528,0541,0255,1425,1449,1450, 1452,1453,1454,1529,1594,1595,1619,1659	
<b>LOVE (ELBE)</b>		
<b>LS ELEKTRONIK</b>	0557	
	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252, 0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341	
<b>LTV (OCEANIC)</b>		
	0043,0067,0080,0108,0153,0158,0222,0259,0295,0352, 0354,0513	
<b>LUMA</b>		
<b>LUMATRON</b>	0043,5422	
<b>LUXMAY</b>	0490,0513,0540	
	0052,0075,0082,0083,0123,0137,0147,0162,0170,0178, 0192,0252,0390,0431,0433,1016,1704,1713,5449	
<b>LUXOR</b>		
<b>LUXTRONIC</b>	5422	<b>LXI</b> 0547
	0043,0067,0075,0082,0083,0123,0125,0141,0145,0153, 0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384, 0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459, 1476,1606,1607,1614,1659,3044,4206,4207	
<b>LYOTRON (LG)</b>		
<b>M.D.C</b>	1638	
<b>MACROM</b>	0480	
<b>MADISON</b>	0236,0540,1636	
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366, 1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623, 1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705	
<b>MAGAVOX (PHILIPS)</b>		
<b>MAGNADYNE</b>	0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659	
<b>MAGNAFON</b>	0025,0067,0077,0131,0238,1126,1636,1639,1659	
<b>MAGNAVOX</b>	0046,1623	
<b>MAGNEX</b>	0322,1636	
<b>MAGNUM</b>	0141,0255,0374,1415,1638	
<b>MAJESTIC</b>	1343,1595,5437,5454,5477,5478,5479,5868,5875	
<b>MAKROSONIC</b>	1324	
<b>MANDI</b>	0352	<b>MANDOR</b> 0322
<b>MANESTH</b>	0052,0067,0114,0236,0322,0540,1608,1623,1654	
<b>MANHATTAN</b>	0043,0097,0513,5422	
<b>MARANTZ</b>	0513,0528	<b>MARECH</b> 0114,0513
<b>MARK</b>	0336,0354,0513	
<b>MASCOM</b>	0236	<b>MASCOT</b> 0057
<b>MASUDA</b>	0236,0300,0322,0513	
<b>MATCH ITALIA</b>	0322,0513,1636	
<b>MATSUKA</b>	0067,0322	<b>MATSUVIANA</b> 0528
	0060,0065,0067,0196,0236,0269,0322,0300,0336,0351, 0397,0415,0536,0549,1016,5449,5839,5864	
<b>MATSUI</b>		
<b>MAXDORF</b>	0322,1084	<b>MAXAM</b> 0322

<b>MAXELL</b>	0025,0329,0424,5564,5842,5843		
<b>MAXIMAL</b>	1648	<b>MB LINE</b>	0322
<b>MAXWELL</b>	0025,0077,0236		
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623		
<b>MC MICHAEL (PHILIPS)</b>	1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
<b>MCE</b>	0322,0425,0513		
<b>MECOA</b>	0236	<b>MEDIASONIC</b>	0236
<b>MEDIATOR</b>	0513,0540		
	0043,0097,0209,0236,0352,0552,1396,1412,1435,1455,1638,5422,5449,5864		
<b>MEDION</b>			
<b>MEGATRON</b>	0547	<b>MEGHA</b>	0513
	0024,0025,0096,0111,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1667		
<b>MELBOX (CLARIVOX)</b>			
	0060,0066,0133,0136,0137,0147,0181,0209,0236,0282,0295,0351,0354,0390,0508,0513,0588,1009,1614,1631,1638,1644,4340,4341,5338		
<b>MELECTRONIC</b>			
<b>MELVOX</b>	0025,0162	<b>MEMOREX</b>	0322
<b>MEMPHIS</b>	0067,0322,0490		
<b>MERCURY</b>	0046,0067,0236,0237,0322,0384,0515		
<b>MERRIT</b>	0162	<b>METEOR</b>	0238
	0024,0043,0079,0097,0338,0349,0351,0402,0460,0462,0552,1487,1499,1609,5422		
<b>METZ</b>			
<b>MGA</b>	0322,0354,0513,0547,1637		
<b>MGAON</b>	0322	<b>MICRON</b>	0067
<b>MICROMAXX</b>	0043,0236,0295,0540		
<b>MICROSONIC</b>	1131	<b>MIGROS ELECTR</b>	0295
<b>MICROTEK</b>	0236,0242,1084,1127		
<b>MIIA</b>	6176	<b>MINATO</b>	0513,0540
	0096,0295,0327,0351,0549,1491,1450,1609,1649,1652,1693,1694		
<b>MINERVA (GRUNDIG)</b>			
<b>MINERVA FRANCE</b>	0549	<b>MINOKA</b>	0513,0540
	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513,1616,1663,1700		
<b>MISTRAL (THORN)</b>			
<b>MITRONIC</b>	0329		
	0024,0043,0047,0065,0149,0197,0230,0353,0354,0425,0527,0547,1379,1637,1644,1661		
<b>MITSUBISHI</b>			
<b>MITSUTI GENERAL</b>	0233,0298		
<b>MIVAR</b>	0105,0408,0025,0058,0068,0067,0075,5451,5605		
<b>MKC</b>	0578	<b>MKM</b>	0238
<b>MOBILE TV</b>	0043		
	0077,0083,0108,0114,0133,0153,0176,0238,0513,0540,1126		
<b>MOTION (UHER)</b>			
<b>MPMAN</b>	5471,6119		
<b>MTC</b>	0083,0176,0296,0336,1296,1657,1659		
<b>MULTIMAT</b>	0238	<b>MULTISTANDARD</b>	0077
	0025,0043,0067,0077,0125,0141,0149,0162,0178,0209,0230,0236,0322,0336,0354,0490,0513,0545,0557,1227,1614,1657,1696		
<b>MULTITECH</b>			
<b>MURPHY</b>	0083,1626,1696		
<b>MUSIKLAND</b>	0513,0540	<b>MUSTAG</b>	1121
<b>MYRYAD</b>	0513,0540	<b>MYTV</b>	6119
		<b>MVISION</b>	5488
<b>NAD</b>	0162,0391,0547		
<b>NAGOYA</b>	0230,0441	<b>NAIKO</b>	0513,0540
<b>NAKAMURA</b>	0513,0540		



	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242, 0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181, 1623,1642,1653
<b>NAONIS (SELECO)</b>	
<b>NARITA</b>	0067,0322,0354,0547
<b>NASSA NAGEL(ENGEL)</b>	0230,1611
<b>NATIONAL</b>	0310,0518
	0149,0065,0427,1418,0472,0447,0430,1336,0237,0354, 0513,5822,5822--5867
<b>NEC</b>	
	0024,0046,0047,0057,0060,0069,0080,0083,0114,0133, 0140,0148,0167,0170,0174,0176,0178,0195,0209,0215, 0227,0230,0236,0295,0300,0312,0337,0351,0352,0374, 0409,0467,0508,0513,0540,0541,0555,0588,1352,1609 1629,1361,1632,1636,1638,1639,1656,5338
<b>NECKERMANN</b>	
<b>NEI</b>	0043,0230,0236,0435,0490,0541,0513,1636,1659
<b>NEO</b>	6114,6203
<b>NEOVIA</b>	1301,1383,1459,1450,1516,1517,1542,1543,1568,5468
<b>NESCO</b>	0125,0312,0327,0375,0440
<b>NETSAT</b>	0513,0540
<b>NEUFUNK</b>	0043 <b>NEVIR</b> 6120,6161,6190,6203
<b>NEW GOLDVISION (SONOKO)</b>	0123,0236,0322,0424,0505,0513,0557,1636
<b>NEWMAR</b>	0067,0123,1174,1659
<b>NEOWORLD (KAISUI)</b>	0067,0073,0236,0415,0424,1420
<b>NEWTECH</b>	0067,0236,0242
<b>NEXIUS</b>	0588,1393,1422,1425
<b>NEXTIER</b>	1518
<b>NFREN</b>	1555,
	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637, 1639,1654
<b>NICAMAGIC(FORMENTI)</b>	
<b>NIKKAI</b>	0067,0082,0141,0322,0329,0513
	0043,0097,0170,0322,1399,1425,1467,1550,1537,1636, 5481,5609,5825,5839,5851,5872,5957,6190
<b>NIKKEI</b>	
<b>NIKKEY</b>	5483 <b>NISSAN</b> 0384
<b>NIKKO</b>	0513,0547
<b>NOBLEX</b>	0149,0184,0197,0354,0415,0422,1327,1661
<b>NOBLIKO</b>	0067,0131,0136,1126,1227
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136, 0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435, 1445,1478,2026
<b>NOGAMATIC(THOMSON)</b>	
	0043,0066,0147,0162,0236,0252,0322,0390,0431,0433, 0558,1423,1704,5500
<b>NOKIA</b>	
<b>NORDING</b>	0077,0131 <b>NORDLAND</b> 0230
	0049,0052,0062,0090,0092,0094,0095,0115,0119,0170,0229, 0242,0352,0424,0455,0557,1045,1400,1422,1423,1425,1435, 5415,5486,5492,5819,5823,5832,5833,5864,5871,6188,6203
<b>NORDMENDE</b>	
	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242, 0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181, 1623,1642,1653
<b>NORDTON (SELECO)</b>	
<b>NORDWAY</b>	0298,1657 <b>NORFOLK</b> 0441
<b>NORMEREL</b>	0540,1630 <b>NORM N</b> 1636
<b>NORTEK</b>	0097,0141,1636
<b>NORWAY</b>	0298,1657 <b>NORTON</b> 0424
<b>NOVAK</b>	0513,0540 <b>NOVA</b> 0329
<b>NOVATRONIC</b>	0209,0236,0322,0329,0354,0513,1636
<b>NUCLEAR(PRANDONI)</b>	0077,0080,0083,0097,0115,0302,0352,0592

<b>NUCLEAR(PRANDONI)</b>	1126,1227		
<b>OGENERAL</b>	0149	<b>OCTAL</b>	0067
	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341,5468		
<b>OCEANIC</b>			
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
<b>OCTAN (PHILIPS)</b>			
<b>ODEON (AGASHI)</b>	0236,0322,0513		
<b>OEC ELECTRONIC</b>	0329,1494	<b>OK</b>	6212
<b>OKANO</b>	0227,0302,0513		
<b>OLIDATA</b>	1378	<b>OLIVETTI</b>	1379
<b>OLMAL (ALBIRAL)</b>	0025,0236,0237,0513,0322,0125,1659,1174,1639		
<b>OLYMPIA</b>	1423	<b>OLYMPIC</b>	0424
<b>OMEGA</b>	0322,0415	<b>ONCEAS</b>	0060,0067
<b>ONDIOLA</b>	0236	<b>ONIDA</b>	0302
<b>ONWA</b>	0077,0322,0361,0415		
<b>OPERA</b>	0513,0540	<b>OR-ON</b>	0424
<b>ORAVA</b>	0024,0230,0236,0513,0541		
<b>ORBISAT</b>	0067	<b>ORBIT</b>	0513
	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623,5423,5437,5864,6177		
<b>ORION</b>			
<b>ORION (HUNGARY)</b>	0046,0119,0230,0236,0269,0415,0441,0513,1059		
<b>ORLINE</b>	0513,0540		
<b>ORMOND</b>	0043,0097,0513		
<b>ORSOWE</b>	0025	<b>OSAKA (SHORAI)</b>	0195
<b>OSAKI</b>	0043,0067,0195,0513		
<b>OSIO</b>	0075,0513	<b>OSUME</b>	0540
<b>OTAKE</b>	0195,0300		
<b>OTF</b>	0046,1659		
<b>OTHER</b>	5013,5023,5063		
<b>OTHER LINE</b>	0025,0067,0236,0435		
	0046,0047,0067,0083,0114,0125,0127,0133,0140,0162,0162,0174,0176,0177,0178,0189,0195,0197,0209,0230,0233,0236,0242,0296,0300,0310,0321,0326,0337,0351,0352,0391,0409,0415,0418,0427,0434,0435,0508,0513,0540,0555,1352,1609,1629,1632,1652,1656,1683,1684		
<b>OTTO VERSAND</b>			
<b>OVP</b>	0236,0513		
<b>PACIFIC</b>	0513		
<b>PAEL</b>	0067,0096,1126		
	0024,0069,0080,0083,0114,0148,0174,0176,0209,0227,0295,0409,0513,0555,0588,1609,1631,1632,1636		
<b>PALLADIUM</b>			
<b>PALSONIK</b>	0067,0302,0322,0329		
<b>PANAMA</b>	0057,0067,0236,0322,0513,0540		
	0260,0287,0310,0349,0402,0427,0518,1411,1609,1626,1659,1684,1712,2027,6116		
<b>PANASONIC</b>			
<b>PANAVISION</b>	0236,0295,0322,0536,0505,1639		
<b>PANAVOX</b>	0067,0123,0424,0572,1121,1131,1325,1326,1446,1447,0310		
<b>PANDA</b>			
<b>PANORAMIC</b>	0092		
<b>PANORAMA</b>	0067,0505,0536		
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026		
<b>PATH MARCONI (THOMSON)</b>			

<b>PATH CINEMA</b>	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659		
<b>PCM</b>	0114,0236,1639	<b>PEEKTON</b>	6161
<b>PEACOCK</b>	0046,0067	<b>PERDIO</b>	0513
<b>PEONY</b>	0425,0527	<b>PERFEKT</b>	0513
<b>PERSHIN</b>	0096,0204	<b>PHILARMONIC</b>	0060,0067
<b>PHILBIX (DESMET)</b>	0025,0043,0114,0230,0236,0246,0513,1619		
<b>PHILCO</b>	0024,0057,0060,0102,0115,0131,0149,0227,0298,0374,0435,0513,0572,1326,1611,1636,1659		
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705,5338,5402,5418,5497,5830,5834,5962,6114,6209,6210		
<b>PHILIPS</b>	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
<b>PHILIPS (F)(PHILIPS)</b>	0043,0046,0114,0115,0236,0238		
<b>PHOENIX</b>	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
<b>PHONOLA (PHILIPS)</b>	0095,0119,0162,0170,0302,0464,1508,5817,5820		
<b>PIONEER</b>	0322,0513	<b>PLATINIUM</b>	1509
<b>PLANTRON</b>	1383,1436	<b>PLAYDOR</b>	0322
<b>PLASMATECH</b>	0024,0123,0237,0513		
<b>PLAYSONIC</b>	0513	<b>POP</b>	0095,0322
<b>POLYTRON (KATHREIN)</b>	0209,0354,0471,1638		
<b>PORTLAND</b>	0513,0540		
<b>POWERPOINT</b>	0025,0043,0077,0080,0083,0097,0115,0302,0352,0592,1126,1227		
<b>PRANDONI</b>	0067,0329	<b>PREMIER</b>	0322,1116
<b>PRECISION</b>	0067,0322,0329,0505		
<b>PRIMA</b>	0025,0043,0077,0080,0083,0097,0115,0302,0352,0592,1126,1227		
<b>PRINCE (PRANDONI)</b>	0329,1425	<b>PRINSTON</b>	0141
<b>PRINCESS</b>	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0532,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
<b>PROCYON (PHILIPS)</b>	0046	<b>PROFILINE</b>	0043
<b>PROFESSOR</b>	0131,0162,0230,0298,0435,1696		
<b>PROFEX</b>	0025,0236,0513		
<b>PROFILO</b>	0077,0540,1636		
<b>PROFITRONIC</b>	0043,0295,0554,0375,0230,0418,1619,0170,0540,0513		
<b>PROLINE</b>	0236,0415,1638,5338,5437	<b>PROTEK</b>	5822,5822-5867
<b>PROSONIC</b>	0067,0097,0230,0236,0322,0336,0374,0513,1357,1631,1636,1638,1639,5338		
<b>PROTECH</b>	0236,0322,0354,0390,0409,0513,0540,1320		
<b>PROVISION</b>	0547	<b>PVISION</b>	1489,5876
<b>PROTON</b>	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
<b>PYE (PHILIPS)</b>	0024,1621		
<b>PYGYM</b>	5416,5822,5822-5867,5824,5874,5963		
<b>QBELL</b>			

<b>QMEDIA</b>	5965,6170,6184		
<b>QUADRAL</b>	0074		
<b>QUADRIGA</b>	0147,0584		
<b>QUALCRAFT</b>	0329		
	0043,0074,0552,0566,0579,1112,1410,1423,1502,1503,1505,1506		
<b>QUADRO</b>			
<b>QUASAR</b>	0025,0077,0131,0136,0196,0237,0238,0329,1126,1383		
<b>QUEENFIDELITY (DAEWOO)</b>	0060,0067,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0513,0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1601,1644		
	0043,0046,0047,0065,0066,0067,0069,0074,0075,0077,0083,0094,0096,0097,0102,0108,0123,0125,0136,0137,0140,0147,0148,0149,0162,0164,0167,0174,0176,0184,0195,0196,0197,0215,0222,0230,0236,0242,0259,0282,0287,0290,0295,0296,0298,0300,0302,0310,0312,0322,0326,0329,0337,0339,0351,0352,0375,0390,0391,0409,0418,0427,0431,0433,0434,0471,0513,0516,0540,0552,0555,0558,0592,1126,1352,1629,1632,1636,1639,1649,1650,1652,1653,1654,1656,1657,1658,1672,1674,		
<b>QUELLE</b>			
<b>QUESTAR</b>	0149,0197		
<b>R. LINE</b>	0513,0540		
<b>RADIALVA</b>	0236,0354,0540		
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
<b>RADIOLA (PHILIPS)</b>			
<b>RADIOMARELLI</b>	0060,0024,0077,0025,0115,0230,0374,0236,1009,1639		
<b>RADIONETTE</b>	0066,0282,1626,1654		
<b>RADIOSHACK</b>	0513,0540,0547		
	0107,0227,0236,0255,0322,0336,0352,0513,0536,1636,1638		
<b>RADIOTONE</b>			
<b>RANK / RBM</b>	0230,0295,0435,1626,1696		
<b>RANK ARENA</b>	0184	<b>REALISTIC</b>	0547
<b>RECOR</b>	0074,0176,0236,0513,0540,1637		
<b>RED STAR</b>	0513		
<b>REDDER</b>	0197,0233,0237		
<b>REDIFFUSION</b>	0052,0162,5338		
<b>REDO</b>	0354	<b>REDPOINT</b>	0549
<b>REFLEX</b>	0043,0097,0236,0513,0540,1636,1639,5338		
<b>RELISYS</b>	1383		
<b>RENDER</b>	0417,0550,1400,1412,1428,1469,1551,5415,5416,5462,5823,5825		
<b>REVOX</b>	0176,0236,0540		
	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181,1623,1642,1653		
<b>REX (SELECO)</b>			
<b>RFT (BRUNS)</b>	0024,0077,0242,0336,0363,1623,1667		
<b>RICONH</b>	0513,0540		
<b>RITAR</b>	5445	<b>RITZ</b>	0230
<b>RM 2000</b>	0043,0097,0552,1636,1639,5338		
	0043,0076,0097,0141,0170,0236,0352,0528,0557,1343,1400,1423,1435,1451,1453,1469,1525,1603,1623,1636,1646,5451,5864		
<b>ROADSTAR</b>			
<b>ROBERTS</b>	0327	<b>ROBOTRON ELECTR</b>	0024,0363
<b>ROSNER</b>	0067	<b>RODEX</b>	0513,0540
<b>ROWA</b>	0067,0236,0322,0528		
<b>ROWSONIC</b>	0067		
<b>ROYAL</b>	0067,0236,0322,0374,0424,0543,1305,1420		

<b>RUKOPIR</b>	0513,0540	<b>RUNCO</b>	1360
<b>RUEFACH (LENCO)</b>	0043,0077,0162,0236,0322,0329,0354,0391,0435,0513		
	0025,0043,0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0119,0164,0181,0229,0242,0513,1603,1626,5334,5422,6114,6203,		
<b>SABA</b>			
<b>SAGEM</b>	0073,1552	<b>SAINEL</b>	0230
<b>SAISHO</b>	0065,0067,0083,0196,0237,0300,0322,0354,0418		
	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341		
<b>SAITO (OCEANIC)</b>			
<b>SAIVOD</b>	0043,0236,0513,0540		
<b>SAKAI</b>	0067		
<b>SAKIO</b>	0322,0354		
	0052,0075,0080,0082,0083,0137,0147,0162,0170,0178,0192,0236,0252,0390,0431,0433,1016,1659,1704,5958		
<b>SALORA</b>			
<b>SAMBERS</b>	0025,0077,0131,0237,0238,0329,1124,1126		
<b>SAMPO</b>	0046		
	0067,0075,0082,0170,0209,0227,0296,0312,0322,0352,0375,0384,0422,0453,0513,0515,0528,0542,0547,0565,1328,1356,1382,1404,1405,1644,1645,1657,1658,2066,4267,5063,5419,5441,5444,5447,5451,5472,5498,6111		
<b>SAMSUNG</b>			
<b>SAND</b>	0170		
<b>SANDRA COLOR</b>	0025,0067		
	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341		
<b>SANDOR (OCEANIC)</b>	0149,0236,0322,0415,0424,0513,0540,0541,0557,0588,1340,1423,1469,1636,5338,5451,5437,5827,5961		
<b>SANSUI</b>			
	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668		
<b>SANWA (SANYO)</b>			
	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668		
<b>SANYO</b>			
<b>SAR</b>	0067,0083,0513		
<b>SATUM (URANYA)</b>	0025,0114,0136,0227,0236,0354,0513		
<b>SATRONIC</b>	0057	<b>SAVE</b>	0513,0540
	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623		
<b>SAVILLE (ORION)</b>			
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
<b>SBR (PHILIPS)</b>			
<b>SCHAUB</b>	5428		
	0043,0052,0062,0097,0147,0162,0178,0227,0236,0252,0322,0354,0374,0384,0400,0424,0431,0433,0435,0508,0513,0557,1393,1400,1459,1469,1475,1489,1603,1626,1636,1638,1639,1654,5609		
<b>SCHAUB LORENZ</b>			
	0042,0043,0067,0077,0080,0097,0115,0125,0133,0141,0153,0170,0209,0222,0230,0236,0298,0302,0329,0352,0374,0391,0415,0434,0513,0533,0592,1269,1423,1426,1496,1516,1533,1623,1636,1639,1648,1659,2395,4551,5864		
<b>SCHNEIDER</b>			
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
<b>SCHNEIDER (F)(PHILIPS)</b>			
<b>SCHWAIGER</b>	6213		
	0025,0043,0067,0083,0114,0136,0170,0196,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636		
<b>SCOTLAND (FORMENTI)</b>			

<b>SCOTLAND (FORMENTI)</b>	1637,1639,1654		
<b>SCOTT</b>	0114,0327,0547,1317,1638,1639,6119		
	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668		
<b>SEARS (SANYO)</b>	0043		
<b>SEAWAY</b>	0043		
<b>SEDIP (PATH CINEMA)</b>	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659		
<b>SEELVER</b>	0043,0513,0540		
	0043,0046,0057,0067,0077,0097,0123,0131,0209,0230,0236,0252,0322,0329,0363,0435,0513,0552,0555,1227,1423,1639,1659,5338		
<b>SEG</b>	0024,0043,0077,0115,0127,0170,0192,0195,0196,0222,0236,0295,0300,0352,0391,0409,0471,0528,0555,0581,0588,1009,1422,1425,1433,1434,1565,1622,1623,1624,1639		
<b>SEI (SINUDYNE)</b>	0024,0043,0047,0065,0149,0197,0230,0353,0354,0425,0527,0547,1379,1637,1644,1661,		
<b>SEIGA (MITSUBISHI)</b>	0354		
<b>SEIKO</b>	0354		
<b>SEITECH</b>	5871		
	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181,1623,1642,1653		
<b>SELECO</b>	0043		
<b>SELECT</b>	0043		
<b>SEMP</b>	0337	<b>SENDAY</b>	0236
<b>SENTRA</b>	0207,1608	<b>SERINO</b>	0073
<b>SET</b>	0435,0513		
	0067,0149,0197,0321,1307,1421,1429,1624,1683,5432,5455,5844,5846,6114		
<b>SHARP</b>	5455,5844,5846,6114		
<b>SHINELCO</b>	5828,5829,5841,5842,5843,5850,5851,5863,5869		
<b>SHINTOSHI</b>	0513,0540	<b>SHIVAKI</b>	0230,0513,0540
<b>SHIWAN (KAISUI)</b>	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
<b>SHNIED</b>	0322	<b>SHORAI</b>	0195
<b>SHOV</b>	0067,0322,0415,0513		
<b>SIAREM</b>	0024,0025,0077,0115		
	0052,0075,0082,0083,0123,0137,0147,0162,0170,0178,0192,0252,0390,0431,0433,1016,1704,1713		
<b>SICANTIC (LUXOR)</b>	0192,0252,0390,0431,0433,1016,1704,1713		
<b>SICE</b>	1652	<b>SIDEC</b>	0230
<b>SIEL</b>	0230		
<b>SIEMENS</b>	0039,0069,0102,0148,0184,0236,0329,0351,1609,1652,0513,0540		
<b>SIERA</b>	0513,0540		
<b>SIEMSEN</b>	5481		
<b>SIESTA</b>	0336,1657		
<b>SILVA</b>	0123,0149,0298,0302,0322,0329,0513		
<b>SILVER</b>	0149,0322,0513,0540		
	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623		
<b>SIMATEC (ORION)</b>	0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623		
<b>SIMTEL</b>	0133,0322,0424		
	0024,0025,0060,0067,0077,0115,0236,0415,0429,0513,0540,1227,1311,1638		
<b>SINGER</b>	0024,0025,0060,0067,0077,0115,0236,0415,0429,0513,0540,1227,1311,1638		
<b>SINOTECH</b>	0322,0374,1084,1251		
	0024,0043,0077,0115,0127,0170,0192,0195,0196,0222,0236,0295,0300,0352,0391,0409,0471,0528,0555,0581,0588,1009,1422,1425,1433,1434,1565,1622,1623,1624,1639,5338,5851,5864,6177		
<b>SINUDYNE</b>	1639,5338,5851,5864,6177		
<b>SIREL</b>	0025		
<b>SKANTIC (LUXOR)</b>	0052,0075,0082,0083,0123,0137,0147,0162,0170,0178		

<b>SKANTIC (LUXOR)</b>	0192,0252,0390,0431,0433,1016,1704,1713		
<b>SKAY</b>	0424,0513,0540	<b>SKY LINE</b>	0067,0410
<b>SKY MEDIA</b>	5819	<b>SLAVA</b>	0067
<b>SLIDING</b>	1383,1412,1426,1453,1496,1516,1543,1549,1555,1564, 1569,2395,4551		
<b>SMARAGD</b>	0549		
<b>SMR (MAXWELL)</b>	0025,0077,0236		
<b>SOLAVOX</b>	0082,0162,1648,1654,1713		
<b>SOMBER (CLARIVOX)</b>	0024,0025,0096,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1667, 0236		
<b>SONICX</b>	0236		
<b>SONIKO</b>	0236,0540		
<b>SONITRON</b>	0024,0067,0290		
<b>SONNECLAIR</b>	0513,0540	<b>SONOLOR</b>	0162,0431
<b>SONOKO</b>	0123,0236,0322,0424,0505,0513,0557,1636,6211		
<b>SONORO (AGASHI)</b>	0236,0322,0513		
<b>SONTEC</b>	0125,0513,1639,1657		
<b>SONY</b>	0065,0140,0149,0174,0215,0339,0373,0513,0785,1084, 1352,1356,1470,1528,1656,1672,1674,3108,5414,5436, 5452,5499,6115,6117,6179		
<b>SOUND COLOR</b>	0043,0141,0143,0170,0236,0322,0415,0557,1415,1603, 1636,1638		
<b>SOUND DESIGN</b>	0547	<b>SOUNDVISION</b>	0077,0513
<b>SOUNDWAVE</b>	0074,0322,0513	<b>SOUNDZONE</b>	5864
<b>SOUTHERN CROSS</b>	1614	<b>SOWTECH</b>	1657
<b>SPARKLE</b>	0513		
<b>SPECTRUM</b>	0547		
<b>SPECTRA</b>	0236,0322,0354		
<b>SPORT GENEXXA (FORMENTI)</b>	0025,0043,0067,0083,0114,0136,0170,0196,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637, 1639,1654		
<b>SSANGYONG (SAMSUNG)</b>	0067,0075,0082,0170,0209,0227,0296,0312,0322,0352, 0375,0384,0422,0453,0513,0515,0528,0542,0547,0565, 1328,1356,1382,1404,1405,1644,1657,1658,2066,4267		
<b>SSS (FUNAI)</b>	0149,0230,0322,0552,0557,1558,1663		
<b>STAG (KAISUI)</b>	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
<b>STANDARD</b>	0046,0060,0067,0114,0513		
<b>STAR</b>	0236,5470,5475		
<b>STARLINE</b>	0236		
<b>STARLITE</b>	0322,1638		
<b>STARLUX</b>	0067,0513	<b>START</b>	0513
<b>STASSFURT (BRUNS)</b>	0024,0077,0242,0336,0363,1623,1667		
<b>STERLING</b>	0043,0352	<b>STENWAY</b>	0424
<b>STERN (SELECO)</b>	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242, 0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181, 1623,1642,1653		
<b>STRATO</b>	0322,0513,0540		
<b>STRONG</b>	1586,5467		
<b>STT SONIG</b>	0046	<b>STV</b>	0162
<b>STVI</b>	0067,0230	<b>SUNIC LINE</b>	0513
<b>SUNKAI</b>	0043,0073,0177,0195,0300,0447,0513,0549		
<b>SUNNY</b>	0415	<b>SUNNYSKY</b>	5453
<b>SUNSTAR</b>	0043,0236,0322,1354,1639		
<b>SUNSTECH</b>	5476,5869,6118,6119,6162	<b>SUNWATT</b>	0046
<b>SUPERLA</b>	0025,0230	<b>SUNWOOD</b>	0513
<b>SUPERSONIC</b>	0236,0322,0415,1637		

<b>SUPERTECH</b>	0236,0298,0415,0513,1638,1646		
<b>SUPERTONE(PATHCINEMA)</b>	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659		
<b>SUPRA</b>	0067,0123,0322,0329,0354,0422,0547		
<b>SUPRATECH</b>	6167,6168,6169,6170,6173		
<b>SUPREME</b>	0060,0136	<b>SWISSTEC</b>	5819,5821 <b>SYCLINE</b> 0067
<b>SYSLINE</b>	0513,0540	<b>SYDNEY</b>	0067
<b>SYTEL (DESMET)</b>	0025,0043,0114,0230,0236,0246,0513,1619		
<b>TADISTAR</b>	0374		
<b>TAISHO</b>	0230		
<b>TAKARA</b>	0043	<b>TALENT</b>	1085
<b>TALITA (CLARIVOX)</b>	0024,0025,0096,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1667,		
<b>TAMASHI</b>	1323		
<b>TANDBERG</b>	0024,0050,0092,0094,0195,0222,0246,0295,0349,0440,		
<b>TANDY</b>	0067,0080,0083		
<b>TASTER</b>	0046,0322	<b>TASHIKO</b>	0080
<b>TATUNG</b>	0375,0246,0067,0375,0176,0236,0254,0065,0513,0242 1636,		
<b>TAUTO</b>	0541	<b>TCL</b>	1523
<b>TCM</b>	0209		
<b>TD DESIGN</b>	0176		
<b>TDA</b>	0557	<b>TEAM</b>	0424
<b>TEAC/TEAK</b>	0043,0046,0047,0222,0391,0562,1269,1510,1607,1637 5965,6205,6206,6207		
<b>TEC (DUAL-TEC)</b>	0043,0047,0057,0067,0097,0123,0125,0133,0141,0153, 0158,0162,0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298,0312, 0329,0354,0391,0409,0434,0513,0592,1400,1636,1659,		
<b>TECCO</b>	0067,0092		
<b>TECHLINE</b>	0043,0077,0097,0236,0540,0552		
<b>TECHNEMA (FORMENTI)</b>	0025,0043,0067,0083,0114,0136,0170,0196,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637, 1639,1654		
<b>TECHNICAL</b>	0043	<b>TECHNILAND</b>	0302
<b>TECHNICS</b>	0310,0427		
<b>TECHNISAT</b>	0177,0236,0555,1425,1623,4127,4214,5338		
<b>TECHNISSON</b>	0557,1603		
<b>TECHNOL</b>	0067,0176,0322,0354,0513		
<b>TECHWOOD</b>	0043,1423		
<b>TECNIMAGEM</b>	0170,1452		
<b>TECNISON</b>	0067		
<b>TECO (AMSTRAD)</b>	0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410, 1415,1423,1425,1469,1559,1638,1639		
<b>TECSONIC</b>	1532		
<b>TEDELEX</b>	0046,0067,0230,0236,0302,0490,0528,1243,1523		
<b>TEINEL,SA</b>	1639,1659	<b>TEK</b>	1127
<b>TEKNANT</b>	0424,0513	<b>TEKA</b>	1127
<b>TEKNIKA</b>	1614	<b>TEKON</b>	0384
<b>TELEAVIA (THOMSON)</b>	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136, 0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435, 1445,1478,2026		
<b>TELECHROM</b>	0424,0513	<b>TELECOR</b>	0513,0540
<b>TELEFUNKEN</b>	0051,0092,0094,0095,0102,0107,0119,0141,0164,0229, 0242,0378,0513,0528,0540,0566,0579,1191,1269,1301, 1616,1650,5422,6114		
<b>TELEFUSION</b>	0513,0540		
<b>TELEGAZI</b>	0162,0391,0513,0540		
<b>TELEKTRON</b>	0077	<b>TELEMASTER</b>	0513



<b>TELEMEISTER</b>	0540	<b>TELEPOINT</b>	0236
<b>TELESONIC</b>	0513,1338	<b>TELERENT</b>	0176
<b>TELESTAR</b>	0074,0236,0302,0322,0336,0536,5864		
	1400,1426,1475,1496,1548,2395,4551,5422,5482,5489,5838,5873		
<b>TELESYSTEM</b>	5838,5873		
<b>TELETECH</b>	0043,0057,0097,0236,0540		
<b>TELETON</b>	0067,0083,0108,0149,0153,0158		
<b>TELEVIEW</b>	0513,0540	<b>TELEWIRE</b>	5485
<b>TELRA</b>	0513	<b>TELEXA</b>	0077
<b>TEMPEST</b>	0067,0513,0540		
<b>TENNESSEE</b>	0236,0540	<b>TEMCO (SHORAI)</b>	0195
	0043,0046,0060,0066,0067,0077,0097,0114,0195,0209,0230,0236,0238,0282,0302,0352,0354,0415,0513,0540,1632,1636,1639,1659		
<b>TENSAI</b>	0024,0046,0230,0236,0237,0352,0415,0528,5338		
<b>TESLA</b>	0024,0046,0230,0236,0237,0352,0415,0528		
<b>TESLA SLOW (TESLA)</b>	0114,0230		
<b>TETRA</b>	0043,0209,0286,0513,0557,4603,5481,5851		
<b>TEVION</b>	0067	<b>TFT</b>	1493
<b>TEXET</b>	1526,1600,5433,5434,5437,5476,5564,5826,5847,5873,6158,6162		
<b>THES</b>	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026,5836,5837		
<b>THOMSON</b>	5023	<b>THOMSON 3004</b>	5013
<b>THOMSON 2100</b>	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513,1616,1663,1700		
<b>THORN</b>	1400,1489,1537		
<b>TIME</b>		<b>TLOGIC</b>	5872
<b>TMK</b>	0196,0547		
<b>TOBISHI</b>	0067,0195,0322,0384		
<b>TOBO</b>	0322	<b>TOKO (KATHREIN)</b>	0513
<b>TOKAI</b>	0043,0236,0322,0435,0540		
<b>TOKIWA (TOKAI)</b>	0043,0236,0322,0435,0540		
<b>TOKYO</b>	0384,0424,1608		
<b>TOMASHI (KAISUI)</b>	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
<b>TOMITA</b>	0067	<b>TOPSHOW</b>	0322
<b>TOP VISION</b>	0230,0238,0435,0513		
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026		
<b>TORRE (THOMSON)</b>	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557,1423,1608,1678,1681,1694,5422,5448,5558,6112,6121		
<b>TOSHIBA</b>	0077,0230		
<b>TOWADA</b>	0043,0097,0170,0513,0588,1383,1425,1434,1437,1452,1453,1564,1569		
<b>TRANS CONT.</b>	0322,0513,0528,0536,1607		
<b>TRANSONIC</b>	0149,0230,0424,1343,1525,1549,5825,5883,5884,5885,5886,5887,5888,5958,5965,6159,6203		
<b>TREVI</b>	0237,0513,0540		
<b>TRIAD</b>		<b>TRIDENT</b>	0067
<b>TRISTAR</b>	0046,0374		
<b>TRIUMPH</b>	0196,0513,0540		
<b>TSOSHI (KAISUI)</b>	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
<b>TSTR</b>	5831,5887		
<b>TSTR</b>	1455,		
<b>TVSTAR</b>	1696	<b>TVD</b>	0043
	0077,0083,0108,0114,0133,0153,0176,0238,0513,0540,1126,		
<b>UHER</b>	1126,		

<b>ULTRAVISION</b>	0237,0290		
	0050,0077,0354,0067,0513,0236,0409,0125,0115,0189,0024,1639		
<b>ULTRAVOX</b>			
<b>UNDERWOOD</b>	1391		
<b>UNIC RADIO</b>	0025,0067,0123,0435,1657,1659		
<b>UNIMOR</b>	0236,0336,0153,1657	<b>UNITECH</b>	5864
	0043,0141,0145,0541,0557,1400,1423,1603,1657,5415,5422,5433,5437,5454,5476,5849,5850,5864,6120		
<b>UNITED</b>			
<b>UNITRON</b>	0595		
	0043,0046,0047,0065,0066,0067,0069,0074,0075,0077,0083,0094,0096,0097,0102,0108,0123,0125,0136,0137,0140,0147,0148,0149,0162,0164,0167,0174,0176,0184,0195,0196,0197,0215,0222,0230,0236,0242,0259,0282,0287,0290,0295,0296,0298,0300,0302,0310,0312,0322,0326,0329,0337,0339,0351,0352,0375,0390,0391,0409,0418,0427,0431,0433,0434,0471,0513,0516,0540,0552,0555,0558,0592,1126,1352,1629,1632,1636,1639,1649,1650,1652,1653,1654,1656,1657,1658,1672,1674,1676		
<b>UNIVERSUM (QUELLE)</b>			
<b>UNIVOX</b>	0024,0162,0237,0540,1659		
<b>UNK</b>	0025,0043,0230,0236,0375,0557,1636		
<b>URANIA (SAMBERS)</b>	0025,0077,0131,0237,0238,0329,1124,1126		
<b>URANYA</b>	0025,0114,0136,0227,0236,0354,0513		
<b>UTAX</b>	0067		
<b>VANGUARD</b>	0083,0123		
<b>VENTANA</b>	0043		
<b>VDTECH</b>	6161		
	0042,0043,0057,0083,0097,0230,0236,0298,0513,0552,1423,1631,1636,1639,5338,6114		
<b>VESTEL</b>			
<b>VEXA</b>	0067,0424,0513		
<b>VICEROY</b>	0067,0322,0329,1082		
<b>VIDEOLOGIC</b>	0067,0322	<b>VIDECON</b>	0046
<b>VIDEOMAC</b>	0067,0322	<b>VIDEON</b>	0236
<b>VIDEOSAT</b>	0057,0125	<b>VIDEOSYSTEM</b>	0540,1636
	0043,0060,0067,0097,0119,0178,0290,0302,0374,0391,0435,0441,0540,1423,1659		
<b>VIDEOTON</b>			
<b>VIDESON</b>	0230	<b>VIDITAL</b>	0322
<b>VIDIKRON</b>	0077,0114,1661		
<b>VISIOLA (PATH CINEMA)</b>	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659		
<b>VISION 2000</b>	0236,0322,0540,1636		
<b>VISION MAGIC</b>	1412	<b>VISIONREX</b>	0025
<b>VISIOSAT</b>	1599	<b>VISTAR</b>	0203,0431
	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513,1616,1663,1700		
<b>VISTA (THORN)</b>			
<b>VORTEC</b>	0145,0513,0540		
<b>VOXSON</b>	0024,0080,0136,0322,5609,5850		
<b>VSM</b>	0181	<b>WAGNER</b>	1654
<b>WALKIE</b>	0153,0295	<b>WALKVISION</b>	0043
	0043,0060,0067,0097,0119,0178,0290,0302,0374,0391,0435,0441,0540,1423,1659		
<b>WALTHAM (VIDEOTON)</b>			
	0043,0046,0080,0097,0105,0114,0115,0196,0209,0236,0322,0513,0536,0552,1636,1639,		
<b>WATSON</b>			
<b>WATT RADIO</b>	0067,0077,0115,0060,0227,0238,0298,0513,1657		
<b>WEBER</b>	0047,0125,0322		
<b>WEGA VISION</b>	0024,0149		
	0043,0057,0097,0141,0236,0302,0322,0374,0528,0540,0555,0592		
<b>WEGAVOX</b>			

<b>WELLFUND</b>	0424		
<b>WELLINGTON</b>	0043	<b>WELLTECH</b>	0557
<b>WELTBlich</b>	0114,0236,0513,0540,1638,1639,1646		
<b>WESTON</b>	0424,0435,0540		
<b>WESTWOOD</b>	0043,0170,0540,1338		
<b>WHARFEDALE</b>	0170,0540,1338		
<b>WHITE WESTINGHOUSE</b>	0067,0077,0083,0108,0114,0115,0131,0136,0153,0227,0230,0236,0295,0322,0374,0424,0435,0513,0541,1636,1639,1658,1659		
<b>WILSON</b>	0043		
<b>WINDSOR</b>	0043,0097,0513		
<b>WINDSTAR (THORN)</b>	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513,1616,1663,1700		
<b>WINDY SAM</b>	0540	<b>WINNER</b>	1346,
<b>WINSTON</b>	0043,0424,0513		
<b>WINTERNITZ</b>	0097,0354,0497		
<b>WORLD TECH</b>	0513		
<b>WORLDVIEW</b>	0046,0415,1636		
<b>WOV</b>	1450	<b>WREMEN</b>	0238
<b>XCELLENT</b>	0513,1338,1638		
<b>XENA</b>	0204	<b>XONYCS</b>	0236
<b>XRIPTON</b>	0074,0236,0540,1638		
<b>YAMISHI</b>	0424,0540	<b>YOCAN</b>	0540
<b>YOKO</b>	0067,0092,0125,0207,0230,0236,0290,0322,0354,0329,0435,0516,0540,1696		
<b>YOSHITA</b>	0513,	<b>YOTAKA</b>	0513
<b>YUMATU</b>	0074,0322,0374,0415		
<b>ZANELA</b>	0321,	<b>ZAMPA</b>	0052
<b>ZANUSSI (SELECO)</b>	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181,1623,1642,1653		
<b>ZAPP</b>	5338,5414,5418,5422		
<b>ZEM</b>	5338,5418,5422	<b>ZEPHIR</b>	5464,5825
<b>ZOPPAS (SELECO)</b>	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181,1623,1642,1653		

## Codici SAT/DTT - SAT/DTT codes

<b>(Re)PLAYBOX</b>	5024	<b>253</b>	5001
<b>@MEDIA</b>	4505	<b>441250</b>	5027
<b>@SAT</b>	4303,4234,4177		
<b>@SKY</b>	4541	<b>441408</b>	5016
<b>@STAR</b>	4271	<b>1ONE</b>	5373,5359
<b>AB COM</b>	5489,6150,6152,6199	<b>703019 MEDIAPRICE</b>	5045
<b>AB SAT</b>	0794	<b>ACCESSBOX</b>	5017
<b>ACCESS MEDIA</b>	0733,4505,5330		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,4257,4309,4422,4465,4545,4589,4553,2345		
<b>ACEC(PHILIPS)</b>	0917,4305,4356,5304,5319,5332,5333,5334,5335,5336,5854		
<b>ADB</b>	4541	<b>ADR</b>	4218
<b>AEGYR</b>	0684	<b>AGASHI</b>	4413
<b>AGB(SABA)</b>	0630,0694,0718,4204,4452,4566		
<b>AGEF(BRUNS)</b>	0697,4437,4460		
<b>AIRIS</b>	4296,4298,5309,5358,5853,5854,5930,6154		
<b>AITECH</b>	5332,5333		
<b>AKAI</b>	0703,4127,4251,4505,4584,5316,5388,5559,5857,5860		
<b>AKTRON(TOSHIBA)</b>	0630,4306	<b>AKIRA</b>	5930
	0621,0629,0697,0739,4223,4251,4297,4339,4433,4448,4450,4452,4458,5307,5359,5479		
<b>ALBA</b>	0629,0684,4223,4337		
<b>ALDES</b>	5339,5343,5937,5938,6285		
<b>ALICE</b>	5339,5343,5937,5938,6285		
<b>ALITEK</b>	5520,5533	<b>ALKOS(TOSHIBA)</b>	0630,4306
<b>ALLSAT</b>	0664,0703,4127,4584		
<b>ALLTECH</b>	0725,4406	<b>ALLSONIC</b>	0629
<b>ALLVISION</b>	5408	<b>ALPHA</b>	3125
<b>ALTEK</b>	5331,5383	<b>ALTAI</b>	4386
<b>ALTERBOX</b>	5059,5072	<b>AMITONIKA</b>	4367
<b>AMPERE(ARCON)</b>	0614,0919,4331,4418,4507,4571 <b>AMIKO</b> 5944,6180		
	0647,0656,0660,0672,0676,0733,0797,4141,4142,4149,4150,4161,4189,4300,4305,4329,4367,4386,4388,4396,4418,4508,4533,5304,5327,5337,5340,5347,5358,5359,5379,5364,5945		
<b>AMSTRAD</b>	5465		
<b>ANDERSSON</b>	5465	<b>ANIKO</b>	5465
<b>ANITECH</b>	0697		
<b>ANKARO</b>	0608,0629,0676,4142,4318,4337,4386,4460,4446,5360		
<b>ANSONIC</b>	5479		
<b>ANTARES</b>	5358,4415,4296,5469,5487		
<b>ANTTRON</b>	0621,0694		
<b>ANVIMUR</b>	4281,4538,4575,5340,5347,5349,5353,5364		
<b>APOLLO</b>	0621		
<b>AQP(GRUNDIG)</b>	0531,0619,0630,0772,0741,0749,0785,4389,4592,4593		
	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0917,1445,4452,4559,4582		
<b>ARCENCIEL(THOMSON)</b>	4582		
<b>ARCON</b>	0614,0919,4418,4331,4507,4571,5346,5360		
<b>ARIASAT</b>	5350,5357,5358,5408,5489		
<b>ARION</b>	0919,4186,4507,5360		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4589,4553		
<b>ARISTONA(PHILIPS)</b>	5348		
<b>ARIZA</b>	5348		
<b>ARMSTRONG</b>	0703,4402,4413		
<b>ARNION</b>	4303	<b>ARROX</b>	4296
<b>ARTHUR MARTIN(SALORA)</b>	0672,4340,4341		

<b>ASAHI</b>	5346,5357,5358		
<b>ASCI</b>	4541	<b>ASHIN</b>	4418
<b>ASSCOM</b>	0785		
<b>AST</b>	0672,4454,4481		
<b>ASTEL</b>	4347,4455	<b>ASTI</b>	0725
<b>ASTON</b>	0624,0664,0676,4142,4334,4386,4556		
	0672,0676,0694,0703,4127,4142,4386,4394,4413,4427		
<b>ASTRA</b>	4436,4446,4564,4473,4584		
<b>ASTRASAT</b>	5358	<b>ASTRATEC</b>	5307
<b>ASTRELL</b>	4141,4161,4529,5856,5930		
	0619,0625,0684,0741,0771,4218,4288,4339,4352,4538,		
<b>ASTRO</b>	4545,4595,5340,5347		
<b>ASTROVOX</b>	5358		
<b>ATLANTA</b>	4149,4237,4298,4299,4352,4508,4533,5324		
<b>ATLANTIC(FORMENTI)</b>	0608	<b>ATLANTIS</b>	0621,0701
<b>AUDIOLA</b>	5324,5326,5363,5466,5479,5485,5491,5600,5801,5854		
<b>AUDIOLINE</b>	4581	<b>AUDIOTON</b>	0664
<b>AUNA</b>	4276		
	0630,0684,0917,4305,5304,5332,5333,5346,5365,5370		
<b>AURIGA</b>	5435		
<b>AUTOVOX</b>	5324,5359,5363,5383,5466,5810,5853,5946		
<b>AVALON</b>	0676,4142,4386		
<b>AVION</b>	0919,4166		
	4237,4293,4295,4296,4297,4321,4367,5324,5337,5357,		
<b>AXIL</b>	5358,5359,5363,5373,5479,5485,5802,5854,5935,6194		
<b>AXIS</b>	0608,4318,5307		
<b>AXOSAT</b>	0697,0743	<b>AXITRONIC</b>	4367
<b>BAFF</b>	5357		
	4233,4234,4235,4295,4296,4528,5503,5521,5530,5533		
<b>BALMET</b>	5539,5357,5358,5362		
<b>BEC</b>	4510		
<b>BEKO</b>	5489	<b>BELSON</b>	4201
<b>BENJAMIN</b>	4474,4506,5489		
<b>BEST</b>	0608,0629,5360		
<b>BEST BUY</b>	5324,5325,5363,5466,5815,5933,6131,6140,6146		
<b>BETA</b>	0703,4127,4584		
<b>BIG SAT</b>	4281,4296,5358		
<b>BINATONE</b>	4491	<b>BLACK WIDOW</b>	5489
<b>BLACK DIAMOND</b>	4438,5307,5359		
<b>BLANK</b>	5524	<b>BLAUPUNKT</b>	0619
<b>BLUESKY</b>	4149,4508,4522,4533		
<b>BLUETINUM</b>	5356,5373	<b>BLUSENS</b>	5802
	0647,0656,0660,0733,4149,4150,4300,4305,4329,4365		
<b>BOCA(AMSTRAD)</b>	4367,4388,4396,4413,4418,4446,4508,4533		
<b>BOSHMANN</b>	5357	<b>BOTECH</b>	4236
	4149,4237,4296,4297,4331,4365,4367,4508,4533,5358		
<b>BOSTON</b>	5479		
<b>BOX</b>	4557	<b>BOX ALTERBOX</b>	5071
<b>BOX NEUF</b>	5068	<b>BOX ORANGE</b>	5067
		<b>BQS</b>	5945
<b>BRAIN WAVE</b>	0752,4210,4403,4414,4496,4580,4545,4581,5354		
<b>BRANDTELETRONIQUE (THOMSON)</b>	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0785,0917,1445,4452,4582,4459		
<b>BRAVO</b>	4289,5409,5456,5463,5493,5346,5456,5493		
<b>BRUNS</b>	0697,4437,4460		
<b>BSB</b>	0703,4127,4584		

<b>BT</b>	4251		
<b>BUSH</b>	0630,0739,4438,4448,4452		
<b>BW</b>	4581	<b>CALE</b>	5490,5948,5949
<b>CALIFORNIA(RORMENTI)</b>	0608		
<b>CAMBRIDGE</b>	0741,4251,4413		
<b>CANAL SAT</b>	0785		
<b>CANAL +</b>	0785,4184,4185		
<b>CANALERA</b>	9006,9009	<b>CANDLE(LG)</b>	4247
<b>CARDMANIA</b>	5365,5370,5377,5435		
<b>CARREFOUR</b>	5347		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4553,4545,4589		
<b>CARYONSE(PHILIPS)</b>			
<b>CASEMA</b>	4582,5369		
<b>CASONIO(OCEANIC)</b>	0706,0785,4341,4506		
<b>CDV</b>	4577,5337,5464		
<b>CENTURY</b>	4383	<b>CERT</b>	0672
<b>CGV</b>	4295,4538,5340,5347,5357,6137		
<b>CHANNEL MASTER</b>	4250	<b>CHAPARRAL</b>	4249
<b>CHEROKEE</b>	0735,0745,4137,4294,4321,4338,4399,4572,5368		
<b>CHESS</b>	4288	<b>CITIZEN</b>	0674
	0674,4196,4295,4314,4333,4351,4352,4384,4415,4434		
<b>CITY COM</b>	4551,5350,5357,5408		
<b>CLARKE - TECH</b>	4286,4578,5934		
<b>CLATRONIC</b>	4403,4496,5313,5374,5485,5880		
	0629,4123,4149,4153,4169,4193,4204,4232,4352,4413,4460		
<b>CLEMENS CAMPUS(HUTH)</b>			
<b>CMR</b>	0697,4248	<b>CMX</b>	5933
	0676,0731,0778,4142,4252,4305,4311,4318,4352,4386		
	4512,4540,5304,5312,5327,5356,5358,5362,5376,5383		
<b>COBRA</b>	5554,5800,5802,5805,5815,5933,6139,6146		
	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0917,1445,4452,4559,4582		
<b>COFADEL(THOMSON)</b>			
<b>COLORADO</b>	0697		
<b>COLUMBUS</b>	0735,0745,4178,4321,4399,4572,5368		
<b>COMAG</b>	4288,4295,4576,4580		
<b>COMMLINK</b>	0629	<b>COMTEC</b>	4394
<b>COMSAT</b>	0718,5340,5347,5357,5364,5430,5945		
<b>COMWELL</b>	4571,5346		
<b>CONAX</b>	5346	<b>CONCERTO(LG)</b>	4247
<b>CONCORD</b>	4542	<b>CONDOR</b>	0608
<b>CONNEXIONS SAT</b>	4386	<b>CONTEC</b>	4361
<b>CONRAD</b>	5342,5345,5350,5351,5408		
	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0917,1445,4452,4559,4582		
<b>CONTIN.EDIS.(THOMSON)</b>			
<b>CONTINENT</b>	5343	<b>COSAT</b>	0666
<b>COSHIP</b>	4252,4296,5358,5376		
<b>CPC</b>	0672		
<b>CROWN</b>	0734,4413,5307,5359		
<b>CSN</b>	5006	<b>CYFRA PLUS</b>	0785
<b>DAEWOO</b>	0621,0697,0748,4348,4361,4585,5307,5450		
<b>DAK</b>	4300	<b>DANST</b>	0694
<b>DANTAX</b>	5359	<b>DANYSTAR</b>	5388
<b>DATCOM</b>	4542	<b>DARTY</b>	6285,6290
<b>DATRONIC(DAEWOO)</b>	0621,0697,0748,4348,4585	<b>DAXIS</b>	6110
<b>DAYTONA</b>	4149,4508,4533		

<b>DAYTRONIC(DAEWOO)</b>	0621,0697,0748,4348,4585		
<b>D-BOX</b>	0768	<b>DBOX-DF1</b>	0739
<b>DDC</b>	0621,4450	<b>DELFA</b>	0797
<b>DELTA</b>	0615	<b>DELSAT</b>	4352
<b>DELTALINE</b>	5353	<b>DELTASAT</b>	4352
<b>DENTAL(FORMENTI)</b>	0608	<b>DENVER</b>	5440,6128
<b>DHS(ASTRA)</b>	0694,4394,4427,4436,4473,4564		
<b>DICRA</b>	5466,5485	<b>DICRA</b>	5405,5854
<b>DIEVO</b>	5365,5370	<b>DIGIAN</b>	4506
<b>DIGICOM</b>	5350	<b>DIGIFOX</b>	5342,5345
<b>DIGIFUSION</b>	4583,5307	<b>DIGIFREE</b>	5307
<b>DIGIMASTER</b>	5360,5382	<b>DIGIHOME</b>	5359
	0797,0919,4166,4189,4196,4242,4290,4296,4303,4305,5304,5316,5349,5350,5353,5358,5360,5362,5365,5367,5370,5400,5435,5466,5485,5853,5590,5930,5944,6131,6139,6196,6197,6198		
<b>DIGIQUEST</b>			
<b>DIGISAT</b>	5325,5362,5400,5410,5465,5466		
<b>DIGISKY</b>	5358	<b>DIGIT ALL</b>	4512
<b>DIGITAL</b>	4288,4351,4367,4541,4550,5348,5408,5489		
<b>DIGITAL BOX</b>	5329,5371	<b>DIGITAL +</b>	0732
<b>DIGITRONIC</b>	0800,0919,4149,4166,4170,4508,4533,4573,5360		
<b>DIGIX</b>	4303		
<b>DIGIZAP</b>	5307		
<b>DIKOM</b>	5388,5400,5495,5802,5803		
	0917,4356,4305,5304,5332,5333,5346,5362,5365,5370,5435		
<b>DIPRO</b>	5435		
<b>DIRECTBOX 2</b>	5050	<b>DIRECTBOX 3</b>	5051
<b>DISCOVERY</b>	4137,4294,5368		
<b>DISEQC</b>	0731,4149,4508,4533,4550		
<b>DISISTRAT</b>	0703,4127,4584		
<b>DISTRA</b>	4338		
	4141,4149,4161,4335,4336,4507,4508,4529,4533,4540,5001,5002,5012,5014,5015,5016,5029,5031,5032,5033		
<b>DISTRATEL</b>	0703		
<b>DISTRISAT</b>	0703		
<b>DMSIS</b>	4506,5489		
<b>DNT</b>	0676,0703,4127,4142,4386,4584		
<b>DPM</b>	5446	<b>DRAGON BOX</b>	4281
<b>DRAKE</b>	0614,4269,4338,4351,4399,4412,4541,5355		
<b>DREAMBOX</b>	4234,4284,4285,4362,5358		
<b>DSR</b>	5340,5347,5358,5360,5489		
<b>DTI 1000 (THOMSON)</b>	5035	<b>DTT</b>	4546
<b>DUALIS</b>	5021	<b>DUALISBOX</b>	5048
<b>DUALSTREAMBOX</b>	5058	<b>DUNE</b>	5373
<b>DVB</b>	4138,4329,4541,5340,5411,5413,5945		
<b>D-VISION</b>	5359	<b>DVR01 / EH-M1</b>	5064
<b>DYNASAT</b>	0621,0674,4205,4473		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589		
<b>DYNATRON(PHILIPS)</b>			
<b>EASY</b>	5029	<b>EASY 3</b>	5047
<b>EASY 2 / PREM 3</b>	5046		
<b>EASY ONE</b>	4541,5465,5484		
	0627,0656,0697,0732,0774,0791,4273,4296,4305,4315,4329,4354,4386,4392,4399,4457,4488,4562,4563,5304,5339,5340,5343,5347,5358,5364,5945		
<b>ECHOSTAR</b>			
<b>EDISION</b>	4290,5442		
<b>EH-M2</b>	5073	<b>EIF</b>	4338

<b>EINHELL</b>	0621,0672,0734,4413
<b>ELAP</b>	0697,4329,4550,5340,5347,5348,5364,5404,5945
<b>ELBE</b>	4237,5324,5359
<b>ELIN</b>	4341 <b>ELIUM</b> 4132
<b>ELLIES</b>	4357,4407 <b>ELSAT</b> 0660,5945
<b>ELTA</b>	0608,0621,0664,0703
<b>EMANON</b>	0621
<b>EMATEC(OCEANIC)</b>	0706,0768,0785,4341,4506
<b>EMCO(IMPERIAL)</b>	4448,4452
	0608,0674,0706,0718,0774,0785,0917,4128,4205,4254,4271,4331,4356,4399,4445,4458,4473,4511,4513,4517,4523,4548,5332,5333,5438,5954
<b>EMME ESSE</b>	
<b>EMTECH</b>	4511,4544 <b>EMTEC</b> 5479
	0621,0785,4237,4291,4292,4293,4295,4297,4299,4365,4367,5324,5337,5340,5347,5354,5357,5358,5359,5360,5363,5364,5479,5802,5854,5945
<b>ENGEL</b>	
	0630,0694,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4347,4358,4412,4414,4448,4554
<b>EP SAT(PACE)</b>	
<b>EQUATOR</b>	0694
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589
<b>ERRES(PHILIPS)</b>	
<b>E-SPACE</b>	0919,4297,4537,5360,5373,5388,5400,5478,5479,5805
<b>ETCO</b>	0703,4127,4584
<b>EULANDER(ELBE)</b>	4237 <b>EUROCOM</b> 4564
<b>EURIELT</b>	4141,4161,4335,4338
<b>EURODEC</b>	4519,4520,4521,4522
<b>EUROPA</b>	0703,0797,4127,4189,4211,4412,4427,4436,4473,4584
<b>EUROPHON</b>	5376,5408
<b>EUROPLUS</b>	4572
<b>EUROSAT</b>	0664,0919,4166,4413,4519,5347,5945
<b>EUROSKY</b>	4413,4149,4367,4508,4533,5408
<b>EUROSTAR</b>	0730,4333
<b>EUTELSAT</b>	4149,4508,4533
<b>EUTRA</b>	0725,4525 <b>EXITV</b> 5946
<b>FAIR MATE</b>	0697,4198,4242,4544,4575,5322,5353,5485,5602,6141
<b>FAIT</b>	0674,0697,4384,4386,4413,5315,5853,6132
<b>FALCON</b>	0745,5368
	0608,0621,0697,0725,4224,4251,4381,4412,4460,4489,4514,4518,4564,4550,4558,5307,5359
<b>FENNER</b>	
<b>FERGUSON(THORN)</b>	0378,0619,0630,0660,0672,0694,4438,4507,4584,6192
<b>FIDELITY</b>	0660,4459
<b>FILMNET</b>	0703,0771,0785,4127,4584
<b>FINLUX</b>	4341,4458,4555
<b>FIRST 1.0</b>	5075 <b>FIRST LINE</b> 5359
<b>FLYCOM</b>	5358,5376 <b>FM</b> 0666,0664
<b>FMD</b>	4295,4296,4367
<b>FONESTAR</b>	4295,4307,5881 <b>FORCE</b> 4176,4245
<b>FORGESTONE(THORN)</b>	0378,0619,0630,0660,0694,0919,4438,4507,4584
<b>FORTEC STAR</b>	0919,4166,4287,5304,5360
<b>FOXTEL(AU)</b>	4492 <b>FORMENTI</b> 0608
	0621,0674,0684,0697,0745,0774,0778,0785,0794,0800,0917,4203,4210,4305,4327,4329,4336,4339,4367,4403,4414,4422,4455,4494,4496,4534,4541,4557,5304,5332,5333,5340,5347,5357,5359,5364,5385,5804,5853,5945
<b>FRACARRO</b>	
<b>FRANCE TEL</b>	5351



<b>FRANCE TELECOM</b>	0703,0771,4127,4582,4584,5351,6285		
<b>FREE WAVE</b>	4329,4511,4550,5340,5347,5364,5945		
<b>FREEBOX</b>	4183,6287,6291	<b>FREEONE</b>	4327,5945
<b>FRECOM</b>	0621,4223,4247		
<b>FREESAT</b>	0621,4412		
<b>FTE MAXIMAL</b>	0664,0666,0674,0725,0794,4211,4331,4342,4361,4403,4406,4412,4417,4496,4567,4580,5340,5347,5945,6147		
	0608,0619,0621,0647,0672,0676,0718,4142,4149,4251,4164,4301,4321,4329,4338,4339,4367,4384,4386,4399,4408,4508,4513,4533,5317,5340,5347,5354,5355,5359,5364,5482,5562,5563,5603,5812,5930,5941,5945,5953,6129,6136,6138		
<b>FUBA</b>			
<b>FUJI ONKYO</b>	0800,4536,4550,5316,5475,5484		
<b>FUSION</b>	4583,5307	<b>FUST</b>	0629
<b>GALAXI(FORMENTI)</b>	0608	<b>GALAXIS</b>	5307
	0629,0664,0666,0731,0785,0797,4189,4196,4318,4322,4415,4438,4442,4516,4571,4590,5307,5312,5322,5340,5346,5347,5354,5364,5382,5383,5457,5458,5459,5460,5461,5945,5951		
<b>GALAXY-GALAXIS</b>			
<b>GBC</b>	5350,5357,5465,5473,5479,5485,5608		
<b>GE SER</b>	4314	<b>GECCO</b>	4322
<b>GEANT CASINO(OCEANIC)</b>	0706,0768,0785,4341,4506		
<b>GEENTECH</b>	4137,4294	<b>GENERAL</b>	5426
<b>GESER</b>	5431	<b>GF</b>	4318
<b>GLOBAL SPHERE</b>	5356	<b>GLOBAL</b>	4569,5952
<b>GLOBO</b>	4137,4288,4550,4569		
<b>GMI</b>	4413	<b>GOLDBOX</b>	0785
<b>GOLD TOP</b>	4438,4505,5307,5330		
<b>GOLDEN INTERSTAR</b>	4128,4239,4281		
<b>GOLDEN MEDIA</b>	5944	<b>GOLDMASTER</b>	5382
<b>GOLDSTAR (LG)</b>	4247,4251,4338		
<b>GOODMANS</b>	0703,4127,4438,4584,5307,5359		
<b>GRADIENTE</b>	4326,4383	<b>GR 15</b>	4326
<b>GRAETZ (ITT)</b>	4302		
<b>GRANADA</b>	0630,0672,4358		
<b>GRANDE (FORMENTI)</b>	0608		
<b>GRANDIN</b>	4141,4161,4335,4336,4338,5359		
<b>GRANPRIX</b>	5408	<b>GREENTECH</b>	5357
<b>GROTHUSEN</b>	0621,4247	<b>G-SAT</b>	0694
	0351,0619,0630,0697,0703,0741,0772,4127,4389,4564,4584,4592,4593,5307,5607		
<b>GRUNDIG</b>			
<b>HAIER</b>	5474		
<b>HANSEATIC</b>	0660,4408,4565		
<b>HANTAREX</b>	5328	<b>HANTOR</b>	0621
<b>HANURI (LA SAT)</b>	0608,4400,4402,4415,4446		
	4221,4220,4314,4329,4575,5340,5349,5353,5359,5364,5374,5945		
<b>HB</b>			
<b>HD80</b>	5033	<b>HD80-2T</b>	5043
<b>HD-Z1</b>	5065	<b>HEIRU</b>	0619
<b>HE@D</b>	0919,4256,5360,6133		
<b>HELECTRONIC(FORMENTI)</b>	0608	<b>HELIOCOM</b>	4331
	0051,0630,0694,0697,0732,0733,0735,0785,0917,1445,4452,4559,4582		
<b>HIFIVOX (THOMSON)</b>			
<b>HINARI</b>	0621,0694		
	0608,0619,0672,0674,0676,0718,0800,4142,4196,4205,4288,4301,4386,4394,4422,4423,4440,4445		
<b>HIRSCHMANN</b>			

	4526,4538,4555,5307,5310,5340,5347,5352,5357,5364,		
<b>HIRSCHMANN</b>	5408,5945		
<b>HISAWA</b>	4210,4403,4496		
<b>HISHITO (TOSHIBA)</b>	0630,4306		
<b>HITACHI</b>	0431,0630,4341,4438,5307		
<b>HIVISION</b>	5353		
<b>HOMECAST</b>	4198,4241,4242,4544,4575,4579,5349,5353		
	0414,0540,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,		
<b>HORIZONT (PHILIPS)</b>	4465,4545,4589,4553		
<b>HOT</b>	4325		
<b>HOT CHIP</b>	5310,5352,5366		
<b>HOUSTON</b>	4210,4403,4484,4496,4507		
<b>HR</b>	4268		
	0797,4189,4196,4219,4228,4277,4541,4549,4584,5307,5329,		
<b>HUMAX</b>	5342,5345,5350,5360,5371,5380,5424,5816		
	0629,0718,4153,4149,4169,4193,4204,4232,4331,4413,		
<b>HUTH</b>	4415,4460,4508,4533		
<b>HYDRA</b>	5945	<b>HYPSON</b> 4338	<b>HYRO</b> 5362
<b>HYSIS</b>	5019	<b>HYSIS 400</b>	5020
<b>HYUNDAI</b>	4348,4352,4469,4506,5359,5387,5429,5489		
<b>I CAN</b>	5304,5319,5332,5333,5334,5336,5555,5854		
<b>I JOY</b>	5373,5378,5470,5480,5559,5946,5947		
<b>ICAN</b>	0917,4305,5319,6129,6147		<b>IAMM</b> 5936
<b>ICX INTERNATIONAL</b>	4446,4487	<b>ICE</b> 4442	<b>IBEROSAT</b> 6110
<b>ID DIGITAL</b>	4196,4277,5350,5471,5859,5954		
<b>ID SAT</b>	4271,4290,4541,4578,5323,5377,5400,5431,5435,5859		
<b>IKUSI</b>	5601	<b>ILLUSION SAT</b>	5601
<b>IMEX</b>	0684,4335,4338		
<b>IMPERIAL</b>	4448,4452,5492		
<b>INNO HIT</b>	4367,5327,5359,5407		
<b>INTERNATIONAL</b>	0697,0730,4446		
<b>INTERSAT(JOHANSSON)</b>	4403,4496		
<b>INTERSTAR</b>	4128,4281,4450,4536,5348,5360		
<b>INTERVISION</b>	0664,4415,4423		
<b>INTRONIC</b>	4307	<b>INVES</b>	4438
<b>IOTRONIC</b>	4148,5430		
	4232,4269,4381,4537,4550,4558,5327,5332,5333,5340,5347,		
<b>IRRADIO</b>	5364,5365,5370,5376,5383,5386,5406,5480,5603,5945		
<b>ISV (JOHANSSON)</b>	4403,4496		
<b>ITALTEL</b>	0733,0774	<b>ITC</b>	0697
<b>ITC ITE ITV</b>	0697,4564,4589		
<b>ITD66 (Sagem)</b>	5037	<b>ITD70 (Sagem)</b>	5053
<b>ITS</b>	4403,4496		
<b>ITT</b>	0672,4302		
<b>ITT/NOKIA</b>	5324,5340,5347,5349,5353,5359,5363,5374,5945		
<b>JAEGER</b>	4550	<b>JEC (TOSHIBA)</b>	0630,4306
<b>JEEMON</b>	0664	<b>JEEWON</b>	0664
<b>JEPSSEN</b>	4128,4511,4571,5346,5946		
<b>JERROLD</b>	4487	<b>JOHANSSON</b>	4403,4496
<b>JSR</b>	0664,0666	<b>JOK</b>	4489
<b>JUPITER</b>	4210,4403,4496		
<b>JVC</b>	0749		
<b>KAMM</b>	0731,4415	<b>KAMOSONIC</b>	5470
<b>KAMP(FORMENTI)</b>	0608	<b>KANARY</b>	0725
<b>KANGSLEY(FORMENTI)</b>	0608	<b>KAON MEDIA</b>	4303

	0646,0733,0797,4146,4225,4226,4227,4266,4267,4291,		
<b>KAOSHO(SAMSUNG)</b>	4292,4322,4361,4418,4422,4467,4481,4512,4528		
<b>KAPSCH(ITT)</b>	4302		
	0619,0625,0674,0703,0705,0771,4127,4196,4205,4214,		
	4239,4242,4278,4295,4296,4333,4351,4361,4384,4394,		
	4415,4423,4434,4445,4456,4465,4584,4545,5340,5347,		
<b>KATHREIN</b>	5348,5349,5353,5354,5357,5364,5945		
<b>KAWASHO(FORMENTI)</b>	0608	<b>KENNEX</b>	0800
<b>KENWOOD</b>	0785	<b>KEYMAT</b>	5310,5352
<b>KIOWA</b>	4558	<b>KITON</b>	5359
<b>KIZUKI</b>	0676		
<b>KONIG</b>	4570,4136,4352	<b>KOOLTEK</b>	5858
<b>KOSCOM</b>	4271,4318,5340,5346,5347,5945		
<b>KOSMOS</b>	0718,4247,4361,4423,5945		
<b>KPN</b>	5353	<b>KREILING</b>	4320,4321
<b>KR</b>	0725	<b>KRIESELMEYER</b>	0619,4450
	0414,0540,0630,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,		
<b>KRIESLER(PHILIPS)</b>	4422,4465,4545,4553,4589		
<b>KRONOS</b>	4361	<b>KUCCAI</b>	0748
<b>KTD</b>	4296	<b>KURO (SANYO)</b>	4367
<b>KYOSTAR</b>	0621,0800,4168,4211,4339,4423,4508,4533,5347,5359,5945		
<b>L&amp;S</b>	4318	<b>LAMEX</b>	5945
<b>LA SAT</b>	0608,4400,4402,4415,4446,5408		
<b>LABGEAR</b>	4585	<b>LAEM SAT</b>	0664,0666
<b>LASAT</b>	0684,4210,4384,4400,4402,4403,4413,4415,4446,4496		
<b>LAUSON</b>	5802,5855		
<b>LAZER</b>	4541	<b>LEADER</b>	4338
	0627,0656,0697,0774,0785,4231,4273,4315,4329,4386,4392		
<b>LEGEND</b>	4399,4488,4562,4563,5340,5343,5347,5364,5945		
<b>LEICO</b>	4564		
<b>LEIKO</b>	4367,4546,5354		
<b>LEMON</b>	4320,4541		
<b>LENCO</b>	0621,0672,4247,4415,4564,4565		
<b>LENG</b>	4496	<b>LENNOX</b>	0608
<b>LENOIR</b>	4242,5349,5353		
<b>LENSON</b>	4321,4367	<b>LEYCO</b>	4251
<b>LEXUS</b>	0703,4127,4584		
<b>LG</b>	4247,5427,5443,5496	<b>LIBERTY</b>	5052
<b>LIFESAT</b>	4328,4366,4565	<b>LIFE</b>	5475
<b>LINE@TECH</b>	5930,6129,6146,6147	<b>LINQ</b>	5939
<b>LOGIK</b>	4438,5307	<b>LODOS</b>	4438
	0752,0771,4137,4288,4320,4413,4322,4442,4500,4541,		
<b>LORENZEN</b>	5382,5408,5489		
<b>LOVE(ELBE)</b>	4237		
<b>LTV(OCEANIC)</b>	0706,0768,0785,4341,4506		
<b>LUPUS(ANKARO)</b>	0608,0629,4446,4460		
<b>LUXOR</b>	0672,0706,0768,4340,4341		
<b>LUXORIT</b>	4135	<b>LYOTRON(LG)</b>	4247
<b>LYONNAISE CABLE</b>	4582,5351		
<b>MACAB</b>	0785,4160,4173,4210,4403,4406,4496,4567,4582,5343		
<b>MAESTRO</b>	0735,0745,4321,4399,4572		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,		
<b>MAGAVOX(PHILIPS)</b>	4422,4465,4545,4553,4589		
<b>MAGELLAN</b>	4540	<b>MAGIC SAT</b>	4530
<b>MAGIKE</b>	4174,4351		

<b>MAGNEX</b>	0697	<b>MAGSAT</b>	4384
	4237,4297,5324,5326,5327,5466,5477,5478,5479,5485,		
<b>MAJESTIC</b>	5491,5600,5801,5854,6146		
<b>MANATA</b>	4149,4338,4431,4508,4533		
	0630,0664,0684,0697,0718,0721,0796,0798,0919,4157,		
<b>MANHATTAN</b>	4166,4195,4210,4251,4303,4318,4403,4414,4496,4506,		
	5360		
<b>MARANN</b>	4210,4403,4496	<b>MALIGNE TV</b>	6285,6290
<b>MARANTZ</b>	0703	<b>MASCOM</b>	0684
<b>MASPRO</b>	0625,0697,0725,4394	<b>MASTER SAT</b>	4211
<b>MASTERS</b>	0621,0739,4333,4526		4211
<b>MATAV</b>	4361		
<b>MATSUI</b>	0703,0749,4127,4251,4438,4564,4584,4591,5307		
<b>MAXDOME</b>	6294	<b>MAXIMUM</b>	5324,5382
<b>MAXTRONIC</b>	4196		
	0630,0694,0733,0749,0771,0785,0414,2345,4257,4309,		
<b>MCMICHAEL(PHILIPS)</b>	4422,4465,4545,4553,4589		
<b>MEDIABOX</b>	0785		
<b>MEDIACOM</b>	4550,5315,5327,5358,5383,5431,5485,5814,5878,6149		
<b>MEDIAMARKT</b>	4413	<b>MEDIAMASTER</b>	0739
<b>MEDIAPRICE</b>	5009,5045,5046,5048,5054,5324,5363,5855,5856		
<b>MEDIASAT</b>	0739,0785		
<b>MEDIASET</b>	0785,0917,5304,5332,5333,5482,5555		
<b>MEDION</b>	4318,4565,5359,5408		
<b>MEGASAT</b>	0703,4127,4584,5376		
<b>MEGHA</b>	0703	<b>MELITA</b>	4487
<b>MELECTRONIC</b>	0147,0431,4340		
<b>MEMPHIS</b>	4249	<b>METEOR</b>	4367
	0621,0684,0697,0750,0919,4141,4182,4214,4239,4311,4333,		
	4335,4336,4338,4465,4507,4508,4527,4529,5000,5001,5002,		
	5003,5004,5005,5008,5009,5010,5011,5012,5014,5015,5016,		
	5017,5018,5019,5020,5021,5024,5027,5028,5029,5030,5031,		
	5032,5033,5034,5040,5041,5042,5043,5046,5047,5048,5049,		
	5049,5050,5051,5052,5055,5056,5057,5058,5059,5064,5073,		
	5074,5075,5320,5324,5326,5337,5339,5340,5343,5348,5349,		
	5353,5357,5359,5360,5363,5369,5375,5382,5479,5855,5856,		
	5945,5952		
<b>METRONIC</b>			
<b>METZ</b>	0619,0625	<b>MG ITEX</b>	5411,5465
<b>MICROSAT</b>	4318,4537	<b>MICRONIK</b>	4171
<b>MICROTECHNOLOGIE</b>	0730	<b>MIKRO DIGITAL</b>	0752
<b>MINERVA(GRUNDIG)</b>	0619,0630,0741,0749,0772,0785,4389,4564,4592,4593		
<b>MIRASAT</b>	4295,5357		
<b>MISTRAL(THORN)</b>	0378,0619,0630,0660,0694,0919,4438,4507,4584		
<b>MITSUBISHI</b>	0619	<b>MNET</b>	0615
<b>MOLGAR</b>	0703,4127,4584		
<b>MONTEREY</b>	0735,0745,4321,4399,4572		
<b>MORGANS</b>	4149,4153,4365,4413,4415,4418,4446,4508,4533		
<b>MOSER</b>	0619	<b>MOTOROLA</b>	4305
<b>MP MAN</b>	5316,5383,5471,5475		
<b>MULTICHOICE</b>	0630,0772,0917,4357,5332,5333		
<b>MULTISTAR</b>	0741,4361,4394,4400		
<b>MURATO</b>	4481	<b>MURPHY</b>	4452
<b>MVISION</b>	4198,4590,5488,5931,5932		
<b>MWC</b>	0619	<b>MY SAT</b>	0697
<b>NAGRAVISION</b>	5342,5345,5371		

<b>NAONIS(SELECO)</b>	0414,0621,0697,0774,4569		
	0621,0785,4237,4291,4292,4293,4295,4297,4299,4365,4367		
<b>NASSA NAGEL(ENGEL)</b>			
<b>NAVEX</b>	4210,4403,4496		
<b>NEAHAUSAT</b>	0697	<b>NEC</b>	4483
<b>NEOM</b>	5320,5324,5363	<b>NEOSAT</b>	6145
<b>NEOM NM400HD</b>	5070	<b>NEOTION</b>	4541,4550
<b>NETA</b>	4253,4309,4553		
<b>NETBOXHD</b>	5060	<b>NETWORK</b>	0694
<b>NEUF TELECOM</b>	4180,6289,6293	<b>NEUF TV</b>	6289,6293
<b>NEUSAT</b>	0697,4210,4318,4403,4496,5348	<b>NEUHAUS</b>	4193
<b>NEVELING</b>	4394,4450,4564		
<b>NEVIR</b>	4199	<b>NEWSTAR</b>	5357
<b>NEW WAVE</b>	0750,4239,4324,4573		
<b>NEWTON</b>	0676,4142,4386	<b>NEXPRO</b>	5944
<b>NEXT WAVE</b>	0750,4123,4232,4351,4319,4352,4512,4528,4573,4569		
<b>NICAMAGIC(FORMENTI)</b>	0608		
<b>NIKKEI</b>	5320,5321	<b>NIMO</b>	4280
<b>NIKKO</b>	4212,4402	<b>NINBUS</b>	0666
<b>NODA</b>	5029,5032,5033		
<b>NOGAMATIC(THOMSON)</b>	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0917,1445,4452,4559,4582		
	0383,0630,0672,0706,0739,0748,0768,0785,4149,4275,4302,4332,4338,4340,4508,4533,4555		
<b>NOKIA</b>			
<b>NOOS</b>	0732,4582,5343,6283,6285,6286,6292		
	0621,0684,4198,4242,4418,4450,4452,4544,4575,5349,5359,5813		
<b>NORDMENDE</b>			
<b>NORDTON(SELECO)</b>	0414,0621,0697,0774,4569		
<b>NORKABEL</b>	0672,4487		
<b>NOT ONLY</b>	5411	<b>NOT ONLY TV</b>	5325,5411,5412,5478,5928,6140,6146
<b>NOVA</b>	0751,0772	<b>NOVATRONIC</b>	0629
<b>NOVIS</b>	4210,4403,4496	<b>NPG</b>	6131
<b>NTC</b>	0629,0718	<b>NTECH</b>	5930,6193
<b>NUMERI CABLE</b>	0785,4582,5351		
<b>OCEANIC</b>	0672,0706,0785,0768,4341,4406,4506,5489		
<b>OCTAGON</b>	0621		
<b>OCTAL</b>	0752,5343		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589		
<b>OCTAN(PHILIPS)</b>			
<b>OFFEL</b>	0629,0796	<b>ODEON(AGASHI)</b>	4413
<b>OKANO</b>	4361,4413		
<b>OLYMPIC</b>	0608,0629,4460		
<b>OLYMPUS</b>	0697,4399		
<b>ON DIGITAL</b>	0769,4306,4589		
<b>ONDIAL</b>	4508	<b>OPENTEL</b>	4314
<b>OPENBOX</b>	5346,5360,5951,6143		
	0664,0697,0745,4148,4210,4295,4296,4234,4317,4318,4319,4320,4322,4323,4330,4321,4327,4335,4338,4367,4384,4399,4403,4475,4496,4507,4550,4573,5340,5347,5354,5357,5358,5359,5364,5501,5503,5504,5505,5506,5507,5508,5509,5510,5511,5512,5513,5514,5515,5516,5517,5518,5519,5522,5523,5526,5527,5528,5529,5531,5532,5533,5534,5535,5536,5538,5541,5945,6030--6047,		
<b>OPTEX</b>			
<b>OPTEX INTSAT</b>	5609	<b>OPTEX/BALMET</b>	5525
		<b>OPTEX/STYX</b>	5542
<b>OPTIBOX</b>	5951,6137		

	4198,4237,4506,4569,5331,5340,5484,5489,5601,5943, 5944,5951,5946,6147,		
<b>OPTICUM</b>			
<b>OPTIMA</b>	0718	<b>OPTUS(AU)</b>	4492
<b>ORANGE</b>	4181,6285,6290,6292		
<b>ORAVA</b>	0703,0771	<b>ORBISAT</b>	0697
<b>ORBIT</b>	0697,4439,4481,4564		
<b>ORBITECH</b>	0621,0697,0741,4214,4218,4408,4465		
<b>ORDA</b>	4323	<b>ORIGO</b> 4448	<b>OSAT</b> 4459
	5006,5007,5035,5036,5037,5038,5044,5046,5053,5060, 5061,5062,5069,5070,5072		
<b>OTHER</b>			
<b>OTTO VERSAND</b>	0619,4408	<b>OURALIS EV2</b> 5018	<b>OXFORD</b> 4251
	0630,0694,0725,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4358, 4412,4414,4554,5340,5347,5364		
<b>PACE</b>			
<b>PACIFIC</b>	4406,4540,4573		
<b>PALCOM</b>	4399,4524,4546,4550,5404	<b>PALLADIUM</b>	0621
<b>PALSAT</b>	0741,4392,4399,4440,4564		
<b>PANASAT</b>	0772,4562,5339,5343		
<b>PANASONIC</b>	0733,0769,4562,4574,5339,5343		
<b>PANDA</b>	0660,0672,4318,4396		
<b>PATH MARCONI (THOMSON)</b>	0051,0630,0697,0694,0732,0735,0917,1445,4452,4559, 4582		
<b>PATRICK</b>	5465		
<b>PATRIOT</b>	4149,4251,4508,4533	<b>PEEKTON</b>	5927,5929
	6002,6003,6004,6005,6006,6007,6008,6010,6014,6015, 6016,6023,6024,6025,6026,6027,6029		
<b>PEARL</b>			
	0414,0629,0630,0694,0697,0703,0733,0749,0771,0785, 2345,4141,4161,4127,4214,4257,4309,4333,4365,4422, 4465,4545,4553,4565,4584,4589,5303,5305,5338,5361, 5402,5418,5809,5950		
<b>PHILIPS</b>			
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309, 4422,4465,4545,4553,4589		
<b>PHILIPS (F)(PHILIPS)</b>			
<b>PHOENIX</b>	0694,4413,4448		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309, 4422,4465,4545,4553,4589		
<b>PHONOLA(PHILIPS)</b>			
<b>PHONOTREND</b>	0629,0664,0718,0751,0797,4173,4189		
<b>PIONEER</b>	0043,0464,0785,0918		
<b>PIXX</b>	4148,4547		
	0608,0619,0674,4288,4314,4422,4423,4440,4445,4526, 4538,4555		
<b>PK SAT (HIRSCHMANN)</b>			
<b>PLANET</b>	4448,5304	<b>PLAYER</b>	5055
<b>PLUG IN</b>	5040	<b>PLUG IN 2</b>	5057
	0697,0917,4137,4294,4327,4328,4366,4546,5333,5340, 5347,5349,5353,5354,5945		
<b>PMB</b>			
<b>POLARIS</b>	0676,4142,4386		
<b>POLLIN</b>	5408	<b>POLSAT</b>	0752
	4545,4240,0625,4295,4351,4361,4384,4394,4423,4434, 4445,4456,4456,4465		
<b>POLYTRON(KATHREIN)</b>			
<b>PORTLAND</b>	4585		
<b>POWER SKY</b>	0919,5360		
<b>PREDKI</b>	4414,4210,4403,4496		
<b>PREISNER</b>	0676,4142,4149,4193,4386,4446,4508,4533		
<b>PREMIER</b>	0629,0718,0768,4257	<b>PREMIER 2</b>	5041
<b>PRO BASIC</b>	4280,5337,5356,5374,5435,5802		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309, 4422,4465,4545,4553,4589		
<b>PROCYON(PHILIPS)</b>			
<b>PRODX</b>	4169	<b>PROFLINE</b>	5359

	0630,0694,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4347,4358, 4412,4414,4448,4554
<b>PROMAX(PACE)</b>	
<b>PROSAT</b>	0629,0908,4399,4452,4541
<b>PROTEC</b>	4406
<b>PROTECH</b>	4406,4433,5348
<b>PROTEK</b>	4239,4317,4406,4426,5348
<b>PROVISAT</b>	4223,4433
<b>PROVISION</b>	0684,0743,0778,0796
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309, 4422,4465,4545,4553,4589
<b>PYE(PHILIPS)</b>	
<b>PYXIS</b>	4318,4324
<b>QUADRAL</b>	0621,0629,4193,4450
<b>QUADRO</b>	4573,5356,5359
<b>QUALI-TV</b>	4200
<b>QUEENFIDELITY(DAEWOO)</b>	0621,0697,0748,4348,4585
<b>QUELLE</b>	0619,0660,4361,4415
<b>QUIERO TV</b>	4582 <b>QVISION</b> 4590
	0414,0630,0694,0749,0733,0771,0785,2345,4257,4309, 4422,4465,4545,4553,4589
<b>RADIOLA(PHILIPS)</b>	
<b>RADIX</b>	0676,4142,4384,4386,4529,4564,4573
	0630,0694,0725,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4339, 4347,4358,4412,4414,4448,4554
<b>RAINBOW(PACE)</b>	
<b>RCS</b>	4278 <b>REC</b> 4484
<b>RE</b>	0664 <b>RED STAR</b> 0608
<b>REBOX</b>	4511,5340,5945 <b>REDO</b> 4338
<b>RENDER</b>	5415,5485 <b>REDBELL</b> 5314
<b>REX(SELECO)</b>	0414,0621,0697,0774,4569
<b>RFT(BRUNS)</b>	0629,0672,0697,4318,4437,4460,4573
<b>RITAR</b>	0672,0697,4242,4402,5349,5353,5445
<b>ROADSTAR</b>	0697,0730,0785,0919,4327,5340,5347,5359,5360,5364,5945
<b>ROCH</b>	4338 <b>ROMSAT</b> 0621
<b>RT850S:ORT8800</b>	5038 <b>ROVER</b> 4367
<b>RUEFACH(LENCO)</b>	0621,4564,4565
<b>SAB</b>	4571,5346
	0630,0672,0684,0694,0718,4141,4161,4204,4223,4415, 4433,4452,4489
<b>SABA</b>	
<b>SABC</b>	4360
	0630,0694,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4347,4358, 4412,4414,4448,4554
<b>SABRE(PACE)</b>	
	0785,4160,4184,4257,4354,4457,4519,4520,4521,4582, 5343,5351,5369,5372,5375,5376,5339,5942,6283,6285,6288
<b>SAGEM</b>	
<b>SAGEMCOM</b>	5942,6193 <b>SAGEM TINTSAT</b> 5601
<b>SAITO(OCEANIC)</b>	0706,0785,4341,4506
<b>SAIVOD</b>	4237,5309,5324
<b>SAKURA</b>	4448
<b>SALORA</b>	0672,4340,4341
<b>SAMSAT</b>	4314
	0646,0733,0797,4146,4225,4226,4227,4266,4267,4291, 4292,4322,4328,4361,4418,4422,4467,4512,4528,5339, 5343,5344,5349,5353,5403,5419,5472,5807,5808,6284
<b>SAMSUNG</b>	
<b>SANDOR(OCEANIC)</b>	0706,0785,4341,4506
<b>SANSUI</b>	5559,5606,6148 <b>SANWA(SANYO)</b> 4367
<b>SANYO</b>	4367,5359
<b>SAT</b>	4388,4481
<b>SAT FORD</b>	4484

	0619,0679,0741,4129,4163,4208,4386,4428,4429,4439, 4454,4458,4482,4489,4566,4567,4568		
<b>SAT ITALIA(WISI)</b>			
<b>SAT MASTER</b>	4190,4460,4484		
<b>SAT PARTNER</b>	0703,4127,4247,4403,4496,4584		
<b>SAT PLUS</b>	4254,4327,4329,4546,4550		
	0774,4327,4329,4367,4506,4546,4550,5340,5347,5359, 5364,5489,5945		
<b>SAT+</b>			
<b>SATCOM</b>	0621,4484	<b>SATEC</b>	0694,4484
<b>SATECO</b>	0621,0664,4565		
<b>SATELLITE</b>	4440	<b>SAT-URNE</b>	5357
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309, 4422,4465,4553,4545,4589		
<b>SBR(PHILIPS)</b>			
<b>SCHAUB LORENZ</b>	0672,0697,0768,4220,4237,4329,4341,4511,4575		
	0674,0697,0703,4127,4327,4333,4365,4413,4454,4482, 4514,4565,4584		
<b>SCHNEIDER</b>			
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309, 4422,4545,4589,4553,4465		
<b>SCHNEIDER(F)(PHILIPS)</b>			
	0694,0797,0919,4141,4161,4148,4166,4189,4193,4218, 4234,4258,4260,4261,4262,4263,4264,4290,4296,4303, 4314,4352,4365,4384,4438,4509,4514,4529,4541,4547, 4565,4581,5100,5101,5102,5103,5104,5105,5106,5107, 5108,5109,5110,5111,5408,6048,6049,6050,6051,6272, 6214-6260,6273,6274,6275,6276,		
<b>SCHWAIGER</b>			
<b>SCOTLAND(PORMENTI)</b>	0608	<b>SCOTT</b>	0778
<b>SEARS(SANYO)</b>	4367	<b>SECTOR</b>	4460
	0621,0674,0800,0919,4140,4149,4166,4170,4263,4323, 4450,4508,4527,4533,4535,4536,4573		
<b>SEDEA</b>			
<b>SEELTECH</b>	5309		
<b>SEEMAN</b>	4386,4413,4491		
<b>SEEMANN</b>	0676,4142,4386,4251,4413		
	0608,0621,0730,4280,4367,4403,4496,4550,4565,5337, 5347,5356,5359,5364,5479,5945		
<b>SEG</b>			
<b>SEIGA(MITSUBISHI)</b>	0619	<b>SENYU</b>	0674,4589
<b>SELECO</b>	0414,0621,0697,0774,4569,5359		
<b>SEPTIMO</b>	4141,4161,4336,4527,4540,5014,5017,5018,5021		
	0697,4327,4546,4575,5340,5347,5349,5353,5354,5364, 5404,5479,5945		
<b>SERVIMAT</b>			
<b>SERVISAT</b>	4415,4338,4367,4550		
<b>SET ONE</b>	5340,5411,5412,5413,5465,5484,5557,5945,6200		
<b>SHADOW</b>	5362	<b>SHARK</b>	5346
<b>SHARP</b>	5432,5455	<b>SHOP +</b>	5930
	5320,5324,5325,5327,5331,5365,5370,5383,5388,5400, 5410,5485,5606,5801		
<b>SHINELCO</b>			
<b>SICANTIC(LUXOR)</b>	0672,0706,0768,4340,4341	<b>SIGMATEK</b>	6151
<b>SIEMENS</b>	0619,4188,4431,4491,4505,4541,5330		
<b>SILVERCREST</b>	4202,4595,5359	<b>SILVA</b>	4247
<b>SINGLE</b>	5032	<b>SINGLE 4.3</b>	5074
<b>SKANTIC(LUXOR)</b>	0672,0706,0768,4340,4341		
<b>SKARDIN</b>	5340,5347,5364		
<b>SKR</b>	0697		
<b>SKT</b>	4138,5408		
<b>SKY BIRO</b>	0666,0664	<b>SKY BOX</b>	6143
<b>SKY BRASIL</b>	4356,4383		
<b>SKY ENGLAND</b>	4308		
<b>SKY IRELAND</b>	4308		



**SKY ITALIA****SKY 5302****MY SKY 5300****SKY HD 5306****MY SKY HD 5301**

<b>SKY LINE</b>	0634		
<b>SKY MASTER</b>	0629,0697,0731,4204,4327,4337,4352,4541,4526,4550,4565,4518,5945		
<b>SKY MAX</b>	0703		
<b>SKY NEW ZELAND</b>	4326,4344,4345,4560		
<b>SKY PLUS</b>	4322,4550,5945		
<b>SKY VISION(HUTH)</b>	0629,4169,4153,4149,4193,4204,4232,4413,4460		
<b>SKY+</b>	5390		
	0697,4204,4327,4352,4518,4526,4541,4565,5340,5347,5354,5364		
<b>SKYMASTER</b>	5354,5364		
<b>SKYMAX</b>	0703		
<b>SKYPLUS</b>	5340,5347,5364,5376,5408,5489		
<b>SKYVISION(HUTH)</b>	0629,4149,4153,4169,4193,4204,4232,4413,4460		
<b>SL</b>	4140,4149,4508,4533		
<b>SM ELECTRONICS</b>	0697,4329,5347,5945		
	4140,4149,4215,4295,4314,4365,4508,4533,4538,4550,5056,5340,5347,5357,5364,5604		
<b>SMART</b>	5056,5340,5347,5357,5364,5604		
<b>SOLARIS</b>	0724,4196,4507,5350		
<b>SONORO(AGASHI)</b>	4413	<b>SONSTIGE</b>	4320
<b>SONY</b>	0733,0785,4587		
<b>SPORT GENEXXA(FORMENTI)</b>	0608	<b>SONYSAT</b>	5348
<b>SRT5119+SYSTEC</b>	5036	<b>SR</b>	4413
	0646,0733,0797,4146,4225,4226,4227,4267,4291,4292,4322,4328,4361,4422,4418,4467,,4512		
<b>SSANGYONG(SAMSUNG)</b>	4322,4328,4361,4422,4418,4467,,4512		
<b>STAB</b>	0656	<b>STABO</b>	4234
<b>STAR</b>	5383,5470,5475		
<b>STAR DIJITAL</b>	5339,5343	<b>STAR SAT</b>	5358,5360,5805
<b>STAR TRACK</b>	0728,0919,4166		
<b>STARBOX</b>	5358	<b>STARK</b>	4296
<b>STARCOM</b>	4321,4338,5502,5519,5533,5537,5540,5541		
<b>STARLAND</b>	0697,4179,4328,4366,4525,4509		
<b>STARRING</b>	4210		
<b>STARSAT</b>	0697,0919,4270,4301,5805		
<b>STASSFURT(BRUNS)</b>	0697,4437,4460	<b>STELLA(CONNEXIONS SAT)</b>	4386
<b>STERN(SELECO)</b>	0414,0621,0697,0774,4569		
<b>STREAM</b>	0733,0774		
	0621,0634,0674,0683,0684,0724,0743,0778,0785,0796,0800,0917,4196,4279,4327,4329,4336,4339,4347,4351,4356,4367,4399,4413,4438,4450,4455,4481,4494,4503,4506,4513,4536,4550,4564,5304,5307,5324,5332,5333,5340,5347,5351,5358,5359,5363,5364,5377,5385,5404,5467,5489,5804,5852,5930,5935,5945,6195		
<b>STRONG</b>	5467,5489,5804,5852,5930,5935,5945,6195		
<b>STRONG TNSAT</b>	5062	<b>STVI</b>	0785,4338
<b>STYX</b>	4324,4573,5526,5543		
<b>SUCCESS</b>	4317	<b>SUNKAI</b>	4336
<b>SUNMOONSTAR</b>	0772,0917,5332,5333	<b>SUNNY</b>	4303
<b>SUNSTAR</b>	0608,4140,4149,4361,4508,4533		
	4237,4298,5309,5324,5327,5363,5485,5491,5854,5945,5946,6131		
<b>SUNSTECH</b>	5946,6131		
<b>SUPERJACK</b>	4272	<b>SUPRATECH 6130</b>	<b>SYNCRO 4352</b>
<b>SYSTEC</b>	4403,4140,4149,4210,4496,4541,4508,4533,4543,4595		
<b>SYTEC SAT</b>	4210	<b>SYVO</b>	0629

<b>T HOME</b>	6295	<b>T LOGIC</b>	5316	<b>TAGASHI</b>	4413
<b>TAEYOUNG</b>	0621,0684				
<b>TAHNON</b>	4529,5029,5032				
<b>TANTEC</b>	4399				
<b>TATUNG</b>	0169				
<b>TBOSTON</b>	4237,4291,4296,4297,4362,5357,5358,5377,5479,5854				
<b>TEAC/TEAK</b>	0908,5337,6156				
<b>TECHNEMA(FORMENTI)</b>	0608	<b>TECHNIBOX</b>	0771		
<b>TECHNICAL</b>	4367	<b>TECHNIKA</b>	4220		
	0676,0703,0741,0797,1343,4127,4142,4189,4214,4218,4386,4408,4422,4440,4465,4500,4561,4565,4584				
<b>TECHNISAT</b>	0664,0666,4352,4537				
<b>TECHNOSAT</b>	4141,4161				
<b>TECHNOWELT</b>	<b>TECHNOSONIC</b>			4581	
<b>TECHONMATE</b>	4254,4314				
<b>TECHWOOD</b>	0703,4127,4438,4367,4584,5359				
	0647,0656,0660,0733,4413,4149,4150,4300,4305,4329,4367,4388,4396,4418,4564				
<b>TECO(AMSTRAD)</b>					
<b>TECSAT</b>	0697	<b>TECSOFT</b>	5485		
<b>TELE+</b>	0785	<b>TELE 2BOX</b>	6289		
	0051,0630,0697,0694,0732,0735,0917,1445,4452,4559,4582				
<b>TELEAVIA(THOMSON)</b>	4331,4559				
<b>TELECIEL</b>	0771,0917,4356,4530,5331,5332,5333,5602				
<b>TELECO</b>	0664,0666,5937,5938				
<b>TELECOM</b>	<b>TELEFUNKEN</b>			0621,4452	
	0676,0718,4142,4318,4339,4361,4386,4413,4418,4423,4439,5340,5347				
<b>TELEKA</b>					
<b>TELEMASTER</b>	0684,0796	<b>TELEMANN</b>	4148		
<b>TELEMAX</b>	0796,4402	<b>TELESERVICE</b>	0785		
<b>TELESTAR</b>	4214,4465,4541,4550,4565				
	0674,0731,0785,4327,4329,4367,4381,4546,4550,4565,5310,5311,5318,5340,5347,5352,5354,5355,5359,5364,5366,5381,5384,5400,5401,5404,5408,5435,5482,5489,5555,5556,5560,5561,5562,5563,5603,5812,5930,5941,5945,5953,6129,6136,6138,6144				
<b>TELESYSTEM</b>					
<b>TELETECH</b>	0731				
	4134,4153,4148,4149,4223,4508,4511,4533,4541,4543				
<b>TELEVES</b>	4573,4595,5425,5430,5470,5881,5889,6154				
<b>TELEWIRE</b>	0664,0666,4314,4494,4516,4525,4526,5485,6141,6156				
<b>TELSEY</b>	5435,5485,5555,5854,6142	<b>TELKOM</b>	4367,5945		
<b>TEMAL</b>	0697,0703				
<b>TERMINAL NUMERIQUE</b>	4294	<b>TETHYS</b>	5357		
<b>TEVION</b>	4327,4581,5340,5347,5945				
<b>THES</b>	5433,5434,5437,5476,5952				
	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0785,0917,1445,4141,4161,4452,4415,4356,4559,4582,5332,5333,5339,5343,5351,5368,5930,5935,6286,6290				
<b>THOMSON</b>					
<b>THORENS</b>	4426,4406,4452				
<b>THORN</b>	0378,0630,0694,0619,0660,0919,4438,4507,4584,5307				
<b>THORN FERGUSON</b>	0660,0672,0703,4127,4394,4396,4584				
	0624,0676,0703,0706,0785,4127,4142,4211,4386,4399,4504,4534,4584				
<b>THUNDERMAX</b>					
<b>TIVU BOX</b>	4197,5329,5371	<b>TM</b>	4280		
<b>TMX</b>	0624,0785,4322,4504,4534	<b>TMELECTRON</b>	6131		
<b>TOKAI</b>	0703,4127,4584				
	4545,0619,0625,0771,4242,4295,4351,4361,4384,4394,4423,4434,4445,4465,4456				
<b>TOKO(KATHREIN)</b>					

<b>TONBURY</b>	4532,4573	<b>TONEBURST</b>	4141,4161
<b>TONNA</b>	0703,4127,4141,4161,4525,4584,4550		
<b>TONNA ELECTR.</b>	0664,0697,4323,4522		
<b>TONNA ELECTRONICS</b>	5354		
<b>TOPFIELD</b>	4301,4322,4442,5312,5341,5382,5524,5800,5954		
<b>TOPSAT</b>	5358		
	0051,0630,0694,0697,0732,0732,0735,0785,0917,1445,4452,4559,4582		
<b>TORRE(THOMSON)</b>			
<b>TOSHIBA</b>	0630,4306,5488		
<b>TOUCHBOX</b>	5028	<b>TOUCHBOX 2</b>	5030
<b>TPS</b>	4354,4457,4531,5339,5343,6285,6289,6290	<b>TPS/441630</b>	5007
	4237,5324,5327,5363,5374,5388,5470,5485,5600,5854,5878,5879,5880,5881,5882,5889,5946		
<b>TREVI</b>			
<b>TRIAD</b>	0697,4208,4247,4439,4481		
	0619,0697,0741,4129,4163,4208,4386,4428,4429,4454,4458,4567,4482,4489,4566,4568		
<b>TRIASAT(WISI)</b>			
	0676,0741,4122,4214,4123,4142,4149,4164,4301,4367,4386,4440,4508,4529,4533,4539,4585,5349,5353,5357,5359,5955,5956,6191		
<b>TRIAx</b>			
<b>TRICAL</b>	0184	<b>TRIDENT</b>	5358
<b>TV CABO</b>	0752,4196	<b>TV HOME</b>	4500,5369
<b>TV STAR</b>	6128,6153	<b>TWINBOX</b>	5031
<b>TWINNER</b>	0697,0751,4149,4173,4338,4508,4533,4541,4546		
<b>TWINSAT</b>	0735,0745,4321,4399,4572		
<b>ULTIMATEBOX</b>	5049		
<b>ULTRAVOX</b>	0664,0666,0797		
<b>UNIDEN</b>	4318,4392,4470		
<b>UNISAT</b>	4413,4503		
	5308,5309,5325,5326,5359,5365,5370,5383,5422,5454,5466,5556,5854,5940,5954		
<b>UNITED</b>			
<b>UNITOR</b>	4210,4403,4496		
<b>UNIVERS</b>	4342	<b>UNIVERSUM</b>	5408
<b>UNIVERSUM(QUELLE)</b>	0619,0660,4361,4415,4564		
<b>UNIXBOX</b>	6135		
<b>UPC</b>	6283,6285,6286	<b>UTEK</b>	5373
	0619,0697,0741,4129,4163,4208,4386,4428,4429,4454,4458,4482,4567,4489,4566,4568		
<b>VARIOSAT(WISI)</b>			
<b>VENTANA</b>	0703	<b>VERSATEL</b>	6284
<b>VESTEL</b>	4280,4367,5337,5356,5359		
<b>VETA</b>	4253		
<b>VIA</b>	0732,0791,4582		
<b>VIDEO LINK</b>	4473	<b>VIDEOTON</b>	5359
<b>VISA ELECTR.</b>	0918		
	0800,0919,4166,4168,4170,4263,4323,4450,4507,4527,4533,4536,4573,4595		
<b>VISIONIC</b>			
<b>VISIONNET</b>	4590	<b>VISIONPLUS</b>	0734
<b>VISIOPACE</b>	0703,4127,4584		
	0664,0697,0800,4142,4148,4149,4210,4295,4296,4321,4334,4403,4414,4489,4496,4509,4525,4547,4595,5357,5357,5358		
<b>VISIOSAT</b>			
<b>VISTA(THORN)</b>	0378,0619,0630,0660,0919,0694,4438,4507,4584		
<b>VORTEC</b>	0621,0697,0797,4418,4422,4538,4539		
<b>VTECH</b>	0697,4247,4333,4439,4454,4482,4489,		
<b>WEGENER</b>	4415		
<b>WELA</b>	4193	<b>WELKIN</b>	0414
<b>WESTWOOD</b>	5359	<b>WINDSOR</b>	5359

<b>WINBOX</b>	4329,5340,5347,5364,5377,5603,5945		
<b>WINDSTAR(THORN)</b>	0378,0630,0619,0660,0694,0919,4438,4507,4584		
<b>WINERSAT</b>	4414,4210,4403,4469		
<b>WINNER</b>	4223,4433,4339,4472		
<b>WINTERNITZ</b>	0660,4396		
	0619,0676,0697,0741,4129,4142,4163,4193,4208,4386, 4415,4428,4429,4439,4454,4458,4482,4489,4566,4568, 4567,5408		
<b>WISI</b>			
<b>WITTENBERG</b>	0694,4388	<b>WISIORBIT</b>	4193
<b>WIZZ</b>	4229	<b>WOORISAT</b>	0684
	0735,0745,0751,0917,4141,4137,4149,4161,4173,4247, 4251,4294,4356,4367,4399,4508,4533,4572,5332,5333, 5368		
<b>WORLDSAT</b>			
<b>WOXTER</b>	4300,4237,5337,5363		
<b>XCOM</b>	0745,0794	<b>XORO</b>	5356
<b>XSAT</b>	0745,0794,4141,4161		
<b>YAMADA</b>	5324,5363	<b>XTREME</b>	4303
<b>YEOMAN</b>	5383,5389	<b>YES</b>	4326
<b>YUMATU</b>	4569,5489		
<b>ZANUSSI(SELECO)</b>	0414,0621,0697,0774,4569		
<b>ZAPMASTER</b>	5408	<b>ZAPPER</b>	5802
<b>ZAPP</b>	5346,5349,5350,5353,5358,5359,5376,5382,5383,5461 0608,0684,4148,4210,4295,4314,4321,4322,4329,4361, 4367,4381,4384,4403,4415,4434,4454,4496,4541,4528, 4545,5357,5359,6156		
<b>ZEHNDER</b>			
<b>ZEM</b>	5350,5357,5358,5360,5382,5461,5489		
<b>ZEPHIR</b>	5383	<b>ZINWELL</b>	4515
<b>ZODIAC</b>	5373,5378,5357,5358,5362,5365 4550,0621,0676,0731,0919,4165,4166,4223,4295,4310, 4318,4327,4329,4433,4339,4381,4460,4472,4550,4558, 5340,5346,5347,5357,5358,5360,5362,5364,5365,5370, 5373,5374,5376,5378,5383,5386,5470,5482,5603,5802, 5811,5862,5889,5945		
<b>ZODIAC</b>	5811,5862,5889,5945		
<b>ZOTA</b>	0703,4127,4584		
<b>ZWERGNASE</b>	4413		