

Folded manual with EAN code above

45 mm

Fold line


45 mm

Fold line

45 mm


EN: Turn off power before starting!

1. Unscrew the screw from the socket.
2. Mounting of socket according to diagram.
3. Connect the ground wire to the ground contact (⊥).
Make sure all wires are tight.
4. Turn on power.



Color code
VD-installation wire:
Color - Function
Black - Switch lead
Brown - Live lead
Blue - Neutral lead
Green/yellow - Earth lead

Installation example:

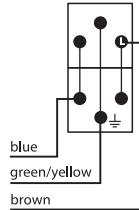

For questions and / or advice, consult your dealer or installer.

Q-LINK

Socket, 2-f grounded

surface mounted



Stopcontact, 2-v randaarde

opbouw



Schuko, 2-Fach geerdet

Aufputz

Prise, 2-fois mise à la terre

saillie

CE KEMA EUR Made in P.R.C. 00.947.07



SHIB.V., Laagveld 10, 5721 W Asten, the Netherlands


16AX 250V~ 19CL216 XXXXXX

45 mm

Barcode number: 8 711332 08529 1


NL: Schakel stroom uit voor aanvang!

1. Draai de schroef los van de stopcontact.
2. Montage van contactdoos volgens schema.
De aarddraad op het aardecontact (⊥) aansluiten.
3. Zorg dat alle draden goed vastzitten.
4. Schakel stroom in.



KLEURCODE
VD-INSTALLATIEDRADEN
Kleur - Functie
Bruin - Fase draad (L)
Blauw - Nuldraad
Zwart - Schakeldraad
Groengeel - Aarddraad

Installatie voorbeeld:

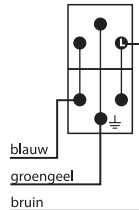

Voor vragen en/of advies raadpleeg uw verkoper of installateur.


- For indoor use in dry rooms only.
- Alleen voor binnengebruik in droge ruimten.
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.
- Uniquement pour usage intérieur et espace sèches.



- See inside for installation.
- Zie Binnenzijde voor installatie.
- Siehe Innenseite für die Installation.
- Voir à l'intérieur pour l'installation.


DE: Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie beginnen!

1. Lösen Sie die Schraube aus der Buchse.
2. Installation der Steckdose gemäß Abbildung.
Stellen Sie sicher, dass alle Drähte fest sind.
3. Verbinden Sie das Erdungskabel mit dem Erdungskontakt (⊥).
4. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

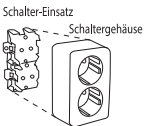

Farbcode
Installationskabel:
Farbe - Funktion
Schwarz - Schalterdraht
Braun - Phasendraht
Blau - Nulldraht
Grün-Gelb - Erdungsdraht

Installationsbeispiel:

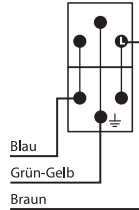

Bei Fragen und/oder Undeutlichkeiten wenden Sie sich an Ihren Händler oder Elektroinstallateur.

EN: The colours of the wiring may differ from the colours shown, depending on the local installation guidelines. If in doubt, consult a qualified installer.

NL: De kleuren van de bedrading kunnen, afhankelijk van de lokale installatierichtlijnen, afwijken van de getoonde kleuren. Raadpleeg een erkend installateur in geval van twijfel.


DE: Je nach den geltenden Installationsrichtlinien können die Farben der Verdrähtung von den gezeigten Farben abweichen. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an einen Elektroinstallateur.

FR: Les couleurs du câblage peuvent différer des couleurs illustrées, selon les directives d'installation locales. En cas de doute, consultez un installateur qualifié.




FR: Coupez l'alimentation avant de commencer!

1. Desserrez la vis de la douille.
2. Installez la prise selon le schéma.
3. Connectez le fil de terre au contact au terre (⊥).
4. Mettez sous tension.

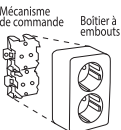

Code couleur
Câble d'installation:
Couleur - Fonction
Noir - fil de Interrupteur
Brun - fil phase
Bleu - fil neutre
Vert/jaune - fil de terre

Installation exemple:

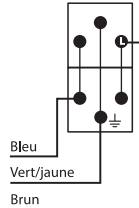

Pour toute question et/ou conseil, consultez votre revendeur ou installateur.